

モバイルネッククーラー DNC5000

取扱説明書

保証書付



※ モバイル電源は付属しておりません。

もくじ

■ 安全上のご注意	1 ~ 4
■ 各部の名称	5
■ 仕様・用途・特徴	6
■ 1充電あたりの使用時間(目安)	7
■ 使用方法	8 ~ 12
■ 保守と点検	13 ~ 14
■ 故障かなと思ったら	14 ~ 15
■ 保証規定	17
■ 保証書	18

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
 - △警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
 - △注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
- なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 「△警告」・「△注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「△」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- 他の人に貸出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

△ 警 告

安全のために：

1. 出力電圧 5V で、出力電流 2.1A 以上のモバイル電源以外は使用しないでください。
2. 改造した電源（分解してセルなどの内蔵部品を交換した電源を含む）も使用しないでください。本製品の性能や安全性なども損なうおそれがあり、けがや故障、発煙、発火などの原因になります。

⚠ 警告

3. 感電に注意してください。
 - ・濡れた手で本製品に触れないでください。
4. 次のような状況下では使用しないでください。
 - ・50°C以上になる場所。
 - ・浴室などの高温多湿の場所または低温になる場所。
 - ・急激な温度変化のある場所。
 - ・雨中や湿った、または濡れた場所。
 - ・可燃性の液体やガスのある場所。
 - ・ほこり、粉じんの多い場所。
5. 次の場合は、本機の電源を切り、モバイル電源を取外してください。
 - ・使用しない場合。
 - ・その他の危険が予想される場合。
6. 使用時間が極端に短くなったモバイル電源は使用しないでください。
7. 本製品の水洗いは絶対にしないでください。
 - ・火災、感電、故障の原因になります。
8. 吸気口・送風口やヒンジ部に指や異物を入れないでください。
 - ・けがや故障の原因になります。
9. 本製品を分解・修理・改造を絶対しないでください。
 - ・火災、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。
10. 自転車やオートバイ、ジェットコースターなど風圧を受ける乗り物に乗るときは、使用しないでください。
 - ・意図せず外れてけがや故障の原因になります。
11. 使用中に本製品の異常が疑われるときは、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。
12. 皮膚にあかみやかゆみなどの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
 - ・長時間冷却板に接触することにより、金属アレルギーを発症するおそれがあります。

⚠ 警 告

13. 冷却板の温度がマイナスになる状況下で絶対に使用しないでください。
 - ・凍傷のおそれがあります。
14. 冷却板、ファンの風を長時間身体に当てないでください。
 - ・健康を害するおそれがあります。
15. 就寝時は使用しないでください。
 - ・USB ケーブルが首に絡まつたり、吸気口・送風口を塞いだりすると、けがや故障の原因になります。
16. 不快に感じたら、直ちに電源を切り、使用を中止してください。
17. 髪の長い方は束ねるなどして使用してください。
 - ・吸気口から髪が巻込まれるおそれがあります。
18. 次のような人は使用しないでください。
 - ・製品知識を持たない方
 - ・自分で意思表示ができない方（乳幼児や子ども、お年寄りなど）
 - ・飲酒や泥酔している方
 - ・その他、体調不良や身体に異常を感じている方

次のような人は必ず医師とご相談の上使用してください。

 - ・医療機関で治療中の方
 - ・金属アレルギーをお持ちの方

使用中に異常が現れたり感じたときはすぐに使用を中止してください。健康を害するおそれがあります。
19. 幼児や子どもに本製品で遊ばせないでください。
 - ・事故の原因になります。
20. ペットには使用しないでください。
21. ペルチェ素子の特性上、使用後は冷却板が温かくなります。
 - ・使用後は本機を首から外してから電源を切ってください。
22. 使用しない場合は、子供や製品知識を持たない方の手の届かない安全な所に保管してください。
23. USB ケーブルを身体に巻き付けないでください。
 - ・けがや故障の原因になります。

⚠ 警 告


24. USB ケーブルを束ねた状態で使用しないでください。
 - ・USB ケーブルが破損し、火災、やけど、感電の原因になります。
25. 使用中、ケーブルを必要以上引っ張らないでください。
 - ・USB ケーブルが破損し、火災、やけど、感電の原因になります。
26. USB ケーブルをバッテリーから抜く時は、コードを引っ張らず USB コネクターを持って抜いてください。
 - ・USB ケーブルが破損し、火災、やけど、感電の原因になります。
27. 本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には使用できません。

⚠ 注意

1. 使用前に、本製品に損傷がないか十分に点検し、正常に作動するか確認してください。
2. 本製品に衝撃を与えた後、上に物を置いたり、分解・改造をしないでください。
3. 冷えすぎる場合は、冷却板にタオルやハンカチなどを挟んで使用してください。
4. 本製品は精密機器です。誤って落としたり、ぶつけたりしたときは、本製品に破損や亀裂、変形がないことをよく確認してください。また、性能に不具合がないことを確認してください。
5. 使用後は、必ず本機の電源を切ってから USB ケーブルを取り外してください。
6. 収納時には USB ケーブルを本機に巻き付けないでください。
 - ・コードが断線し、ショート、火災などの原因になります。
7. 点検は、必ずお買い上げの販売店にお申付けください。
 - ・点検の知識や技術のない方が点検しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因になります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

各部の名称

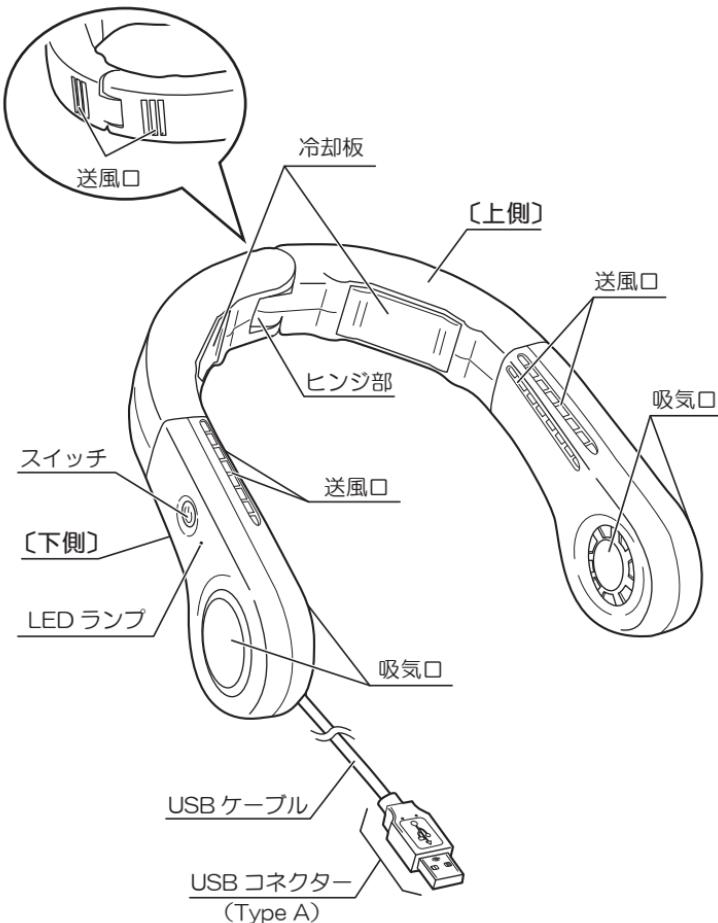

仕様・用途・特徴

●仕様

材質（冷却板）		アルミニウム
使用可能 電源	出力電圧	5V
	出力電流	2.1A 以上
風量切換え		3段階（弱→中→強）
USB 入力		DC 5V / 2.1A (USB Type A)
質量		約 180 g (USB ケーブルを含む)
本体寸法 [※] (長さ×幅×高さ)		195mm × 110mm × 60mm

※本体収納時（梱包時）の値です。

◆上記は当社の基準に基づいた値です。

●用途

- ・屋外のレジャー、趣味（テーマパーク、屋外イベント、スポーツ観戦、バーベキュー / キャンプ、ハイキング、ガーデニングなど）の暑さ対策。
※ランニングなど、激しい動きの伴うスポーツやレジャーは除きます。

●特徴

- ・ペルチェ素子（熱電冷却素子）の冷却源と、ファンの風により首元や顔まわりを冷やします。風量は3段階の切換えが可能です。
- ・市販のモバイル電源は出力電圧 5V で、出力電流 2.1A 以上のものが使用できます。

1充電あたりの使用時間（目安） (周囲温度 20 度)

※表中の数値はモバイル電源を満充電にしたときの使用時間の目安です。

お手持ちのモバイル電源の仕様、電池残量、使用状況および周囲温度などにより使用時間は異なります。

モード	モバイル電源 容量	3,000mAh	5,000mAh	10,000mAh
強		約 2.4 時間	約 4 時間	約 8 時間
中		約 3.5 時間	約 5.9 時間	約 11.8 時間
弱		約 3.7 時間	約 6.2 時間	約 12.3 時間

使用方法

△警告

- ・自転車やオートバイ、ジェットコースターなど風圧を受ける乗り物に乗るときは、使用しないでください。意図せず外れてけがや故障の原因になります。
- ・就寝時は使用しないでください。首に絡まつたり、吸気口・送风口を塞いだりすると、けがや故障の原因になります。
- ・髪の長い方は束ねるなどして使用してください。吸気口から髪が巻込まれるおそれがあります。
- ・次のような人は必ず医師とご相談の上使用してください。
 - ・医療機関で治療中の方
 - ・金属アレルギーをお持ちの方

使用中に異常が現れたり感じたときはすぐに使用を中止してください。健康を害するおそれがあります。

△注意

- ・本製品は精密機器です。誤って落としたり、ぶつけたりしたときは、本製品に破損や亀裂、変形がないことをよく確認してください。また、性能に不具合がないことを確認してください。
- ・使用後は、必ず本機の電源を切ってからUSBケーブルを取り外してください。
- ・収納時にはUSBケーブルを本製品に巻き付けないでください。コードが断線し、ショート、火災などの原因になります。

使用方法


①本機を首にかける。

- ・本機のスイッチ（）が右手側になる位置（送風口が上になる位置）で首にかけてください。



②本機とモバイル電源を接続する。

- ・本機のUSBコネクター（Type A）をお手持ちのモバイル電源のUSB出力ポートに差し込みます。

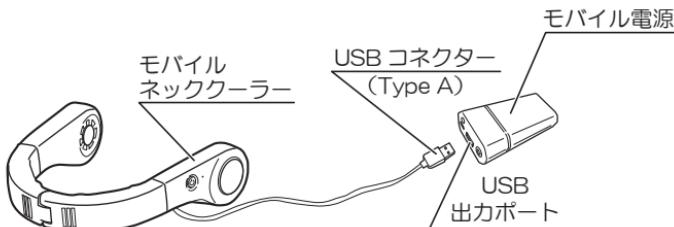

- ・USBコネクターを抜き差しするときは、必ずコネクター部分を持ち、無理な力を加えないでください。故障、破損の原因になります。
- ・お手持ちのモバイル電源の取扱説明書をよくお読みのうえ、使用してください。
- ・市販のモバイル電源は、出力電圧5Vで、出力電流2.1A以上のものを使用してください。

③ モバイル電源のスイッチを入れる。

- ・モバイル電源の出力を『ON』にすると、本機のLEDランプが点滅し、冷却板が冷え、ファンが『弱』モードで回転します。


※ モバイル電源のメーカーーや型式によりスイッチの有無および電源投入方法が異なりますので、詳細についてはご使用になるモバイル電源の取扱説明書を確認してください。



- ・モバイル電源の出力電圧・出力電流が適切でない場合、性能が十分に発揮されないだけでなく、本機が故障するおそれがあります。出力電圧5Vで、出力電流2.1A以上のモバイル電源に交換してください。
- ・充電方法、出力電圧・出力電流についてはご使用のモバイル電源の取扱説明書を確認してください。

④ 風量調節をする。

- ・本機のスイッチ(①)を押す毎に、『弱』→『中』→『強』の順にモードが切換ります。
- ・モードを切換えることにより、風量が変化します。お好みのモードで使用してください。

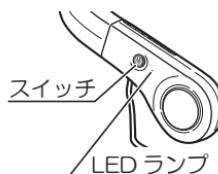

- ・『弱』モードで冷却板が冷え、ファンが確実に回っていることを確認してください。ファンが回っていないと、本機が故障するおそれがあります。
- ・短い間隔でスイッチ(①)を操作すると、モードが切換らないことがあります。異常ではありません。間隔をあけて操作してください。

使用方法

電源を切る

- ① 本機を首から外す。




ペルチェ素子の特性上、使用後は冷却板が温かくなります。

- ② 本機のスイッチを切る。

- ・本機のスイッチ (○) を長押し (1~2秒) すると LED ランプが 消灯し、電源が切れます。

※もう一度電源を入れる場合はスイッチ (○) を長押し (1~2秒) してください。

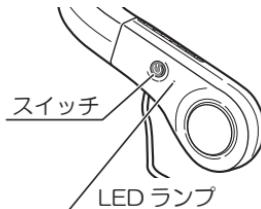

本機のスイッチ (○) を長押ししても電源が入らない場合は、モバイル電源の出力が『ON』になっているか確認してください。『OFF』になっている場合は、モバイル電源の出力を『ON』にすることで本機の冷却板が冷え、ファンが『弱』モードで回転します。

- ③ モバイル電源を取り外す。

- ・モバイル電源から USB コネクターを取り外します。



- ・USB ケーブルのコネクター部分を持ち、無理な力を加えずに取外してください。
- ・収納時には USB ケーブルを本機に巻き付けないでください。コードが断線し、ショート、火災などの原因になります。

●使用する電源について

- ・出力電圧 5V で、出力電流 2.1A 以上のモバイル電源を使用してください。

※以下のものは使用しないでください。

- ・パソコンやスマートフォンなどの情報機器の USB ポートに接続しないでください。本機や接続した機器のデータ破損の原因になります。
- ・車や延長テーブルタップの USB ポートに接続しないでください。本機の故障の原因になります。
- ・USB 延長ケーブルは使用しないでください。本機の故障の原因になります。
- ・複数の USB 出力ポートがあるモバイル電源は、複数の機器を接続することで出力電流が低下する場合がありますので、複数の機器と同時に接続しないでください。
- ・ご使用前に、接続するモバイル電源の出力電圧・出力電流を確認してください。出力電圧が 5V 以外のものや、出力電流 2.1A 以下のものまたは定格出力が分からぬものには接続しないでください。



保守と点検

△警告

- ・保守、点検などのお手入れの前には、必ず本機のスイッチを切り、モバイル電源を取外してください。

●使用後の手入れ

- ・汗や汚れは湿ったやわらかい布でふきとってください。洗浄剤や溶剤は使用しないでください。
- ・ガソリン、シンナー、石油などでの清掃は本製品をいためます。また、本製品の水洗いは絶対にしないでください。

●使用後の保管

- ・本機はきれいな状態を保ってください。
- ・必ずモバイル電源からUSBケーブルを取り外して保管してください。
- ・使用しない場合の保管場所として、以下のようないくつかの場所は避け、安全で乾燥した場所に保管してください。
 - ・お子さまの手の届く範囲や簡単に持ち出せる場所、落下のおそれがある場所。
 - ・軒先など雨がかかる場所、湿気のある場所。
 - ・熱源の近くや直射日光の当たる場所。
 - ・50°C以上の高温になる場所。
 - ・0°C以下になる場所。
 - ・急激な温度変化のある場所。
 - ・振動する場所。

●修理について

- ・本製品は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買い上げの販売店にご用命ください。
- その他、取扱い上ご不明な点、ご質問などご遠慮なくお問い合わせください。

故障かなと思ったら

故障かなと思われましたら、次の点をお調べください。

症状	調べること	対処方法
電源が入らない	本機のUSBコネクター(Type A)をモバイル電源に接続していますか。	本機のUSBコネクター(Type A)がモバイル電源のUSB出力ポートに確実にさし込まれていることを確認してください。
	モバイル電源の電池残量は低下していませんか。	モバイル電源を充電してください。
	モバイル電源の出力はOFFになってしまいませんか。	モバイル電源のスイッチをONにして出力可能状態にしてください。 *モバイル電源のメーカーや型式によりスイッチの有無および電源投入方法が異なりますので、詳細についてはご使用になるモバイル電源の取扱説明書を確認してください。

上記の処置を行なっても作動しない場合は、本機またはUSBケーブル、モバイル電源の故障の可能性があります。

故障かなと思ったら

症状	調べること	対処方法
冷却板が冷たくない / ファンの回転が止まる	モバイル電源は出力電圧 5V で、出力電流 2.1A 以上の USB ポートを有していますか。	出力電圧 5V で、出力電流 2.1A 以上の USB ポートを有するモバイル電源に交換してください。
	モバイル電源の電池残量は低下していませんか。	モバイル電源を充電してください。
	モバイル電源に複数の機器を接続していませんか。	単独（1ポートのみ）で使用してください。
	モバイル電源の出力は OFF になっていませんか。	モバイル電源のスイッチを ON にして出力可能状態にしてください。 * モバイル電源のメーカーや型式によりスイッチの有無および電源投入方法が異なりますので、詳細についてはご使用になるモバイル電源の取扱説明書を確認してください。

使用する環境温度により効果が感じられない場合があります。

また、連続で使用すると効果が感じられない場合があります。

上記の処置を行なっても作動しない場合は、ペルチェ素子または回路の故障の可能性があります。

※ これらのチェックを行なっても正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

市販のモバイル電源および充電用 USB ケーブルに関するお問い合わせは、モバイル電源のパッケージまたは取扱説明書に記載の窓口へお問い合わせください。

— NOTE —

保証規定

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書はお買い上げ日から下記保証期間中に故障が発生した場合に、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は下記をご参照ください。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (a) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参ご提示いただき、お申し付けください。
2. ご転居、贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、京セラインダストリアルツールズ販売営業所にお問い合わせください。
3. 保証期間内でも次の場合は有料にさせていただきます。
 - (a) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
純正品以外の補修部品や先端工具を使用したことによる故障または損傷
 - (b) 保管や手入れの不備による故障や損傷
 - (c) リースやレンタルなど使用者や使用状況が不明な場合
 - (d) 水の浸入による故障または損傷
 - (e) お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷
 - (f) 業務用およびそれに準する使用をされて生じた故障または損傷
 - (g) 天災、異常電圧などによる故障または損傷
 - (h) 使用损耗および経時変化による外観の劣化（刃物の切味低下、褪色、発錆、打痕、擦過キズなど）
 - (i) 本書のご提示がない場合
 - (j) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合
 - (k) モデル名、お買い上げ年月日、販売店名を証する物（レシートなど）の添付がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (l) 謙渡、転売、中古、オークション、質屋、リサイクルショップで取得された場合
 - (m) 付属品（電池パック、充電器、キャリングケース含む）、別販売品、消耗品の場合
 - (n) 商品の機能に影響しない音、振動、オイルのにじみなどの感覚的現象
 - (o) 商品分解状態でのお持ち込み
4. 修理品運搬などの付随的費用および商品を使用できなかつたことによる損失（休業経費、代替資材費、役務経費等）の責任は負いかねます。
5. 修理等で取り外した不具合部品は、当社所有といたします。
6. 本書は日本国内においてご購入、ご使用的場合のみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

■修理メモ

お客様の個人情報は、上記の目的以外には、一切使用いたしません。

This warranty is valid only for Japan.

保証書

持込修理

モデル名 DNC5000		製造番号（本体の銘板をご確認ください）
お客様	お名前	
	ご住所	〒
	電話	()
お買い上げ日	保証期間（お買い上げ日より）	
年 月 日	6ヶ月	
販売店	取扱販売店名・住所・電話番号	

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

〒468-8512
愛知県名古屋市天白区久方1-145-1
TEL 052 - 806 - 5111

レシート貼付

インターネット店でご購入された場合は、領収書を印刷して貼付ください。

回収のために下記のリヨービ電動サンダを探しています

対象商品	外観色調	生産時期	製造番号
MS-350	ダークグリーン	1999年～2001年	44001～52000
		2001年～2002年	90001～103000
		2006年～2007年	178001～185000
S-801	ダークブルー	2001年	12001～15730
S-801S	ダークブルー	2000年～2001年	6001～7828
S-801M	グリーン	2004年～2005年	7001～9000

詳細は右のQRコードまたはURLからご参照ください。



<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/notices/2012/07/000371.html>

サービスネットワーク（営業所）

当社サービスネットワークは、右のQRコード
またはURLからご確認ください。



<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/network/>

商品のお問い合わせ窓口

ナビダイヤル **0570-666-787**

受付時間：月曜日から金曜日（国民の祝日、当社指定休日を除く）
9時から12時まで、12時50分から17時30分まで

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、
ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

本社

〒468-8512 名古屋市天白区久方1-145-1
TEL 052-806-5111 FAX 052-806-5141
<http://www.kyocera-industrialtools.co.jp>

