

# RYOBI®


## ヘッジトリマ

### HT-300 HT-360

### 取扱説明書


ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機的能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

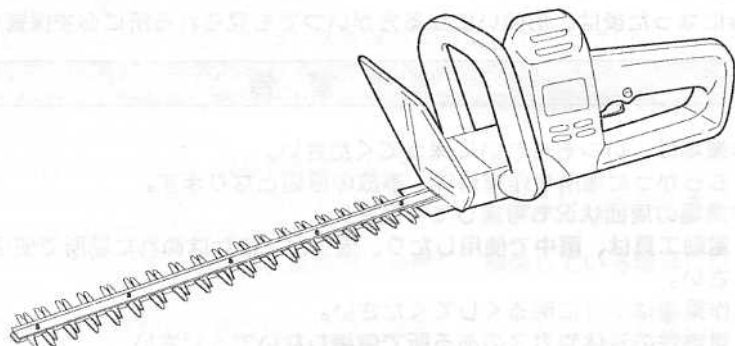

#### — もくじ —

- ・安全上のご注意 ..... 1～4
- ・各部の名称 ..... 5
- ・仕様 ..... 5
- ・用途 ..... 5
- ・操作方法 ..... 6～8
- ・保守と点検 ..... 9

 二重絶縁

このたびは、リョービヘッジトリマをお買上げいただきありがとうございます。  
安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みください。  
使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださ  
るようお願いいたします。

## 注意文の「**⚠**警告」、「**⚠**注意」の意味について

ご使用上の注意事項は「**⚠**警告」と「**⚠**注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表し  
ます。

なお、「**⚠**注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。  
いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

**⚠** 警告： 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容  
のご注意。

**⚠** 注意： 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的  
損害のみの発生が想定される内容のご注意。

「**⚠**警告」・「**⚠**注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項  
は「(注)」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

## ■安全上のご注意

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守っ  
てください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用し  
てください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

### **⚠** 警告

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
  - ・ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
  - ・電動工具は、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでくだ  
さい。
  - ・作業場は十分に明るくしてください。
  - ・可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
3. 感電に注意してください。
  - ・電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてくだ  
さい。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
4. 子供を近づけないでください。
  - ・作業員以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
  - ・作業員以外、作業場へ近づけないでください。
5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
  - ・乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してくだ  
さい。

6. 無理に使用しないでください。
  - ・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
7. 作業に合った電動工具を使用してください。
  - ・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
  - ・指定された用途以外に使用しないでください。
8. きちんとした服装で作業してください。
  - ・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻込まれる恐れがありますので着用しないでください。
  - ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑止めのついた履物の使用をお勧めします。
  - ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
9. 保護めがねを使用してください。
  - ・作業時は、保護めがねを使用してください。また粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
10. コードを乱暴に扱わないでください。
  - ・コードを持って電動工具を運んだり、コードを引張ってコンセントから抜かないでください。
  - ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
11. 加工する物をしっかりと固定してください。
  - ・加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
12. 無理な姿勢で作業をしないでください。
  - ・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
13. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
  - ・安全に能率よく作業をしていただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
  - ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
  - ・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所に修理を依頼してください。
  - ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
  - ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスがつかないようにしてください。
14. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
  - ・使用しない、または修理する場合。
  - ・刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
  - ・その他危険が予想される場合。
15. 調節キーやレンチなどは、必ず取外してください。
  - ・電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取外してあることを確認してください。

16. 不意な始動は避けてください。
  - ・電源につないだ状態で、スイッチに指をかけて運ばないでください。
  - ・プラグを電源にさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
17. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
  - ・屋外で使用する場合、キャストタイヤコードまたはキャストタイヤケースルの延長コードを使用してください。
18. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。
  - ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況など十分注意して慎重に作業してください。
  - ・常識を働かせてください。
  - ・疲れている場合は、使用しないでください。
19. 損傷した部分がないか点検してください。
  - ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
  - ・可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
  - ・損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所で修理を行なってください。スイッチが故障した場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所で修理を行なってください。
  - ・スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。
20. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
  - ・本取扱説明書およびリョービパワーツールカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがありますので使用しないでください。
21. 電動工具の修理は、専門店で依頼してください。
  - ・本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
  - ・修理は、必ずお買上げの販売店またはリョービ販売営業所にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

## 騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

## ヘッジトリマご使用に際して

先に電動工具としての共通の注意事項を述べましたが、ヘッジトリマをご使用の際には、さらにつぎに述べる注意事項を守ってください。


### ⚠ 警 告

1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧でご使用ください。
  - ・表示を超える電圧で使用すると回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
2. 作業する箇所に電線などがない事を、作業前に確認してください。
  - ・電線などがあると、フレードが触れ、感電や漏電の恐れがあり、事故の原因になります。
3. 使用中は、前後のハンドルを両手で確実に保持し、バランスを崩しやすい姿勢での作業はしないでください。
  - ・確実に保持していないと、けがの原因になります。
4. 使用中は、フレードに手や顔など近づけないでください。また、スイッチを切ってもフレードは数秒間、惰性で動いていますので注意してください。
  - ・けがの原因になります。
5. 使用中、機体の調子が悪かったり異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買上げの販売店または、リョービ販売営業所に点検、修理を依頼してください。
  - ・そのまま使用していると、けがの原因になります。
6. 誤って落としたり、ぶつけたときは、フレードや本機のボディなどに破損、亀裂、変形がないことをよく点検してください。
  - ・破損や亀裂、変形があるとけがの原因になります。
7. 雨の中での作業や雨上がり、水やり（散水）直後のぬれた枝の刈込みはしないでください。また、延長コードとの接続部分は必ず防水スリーブをしてください。
  - ・感電や漏電の恐れがあり、事故の原因になります。
8. 停電などの時は必ず、スイッチを切ってください。
  - ・停電、プラグの外れ、フレーカーが切れるなどにより、モーターが停止した時は、必ずスイッチを切ってください。
  - ・電源が回復した時に急に始動し、けがの原因になります。

### ⚠ 注 意

1. フレードや付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
  - ・確実にないと、はずれたり、けがの原因になります。
2. 切断中フレードを無理に押しついたりすると、フレードが破損することがありますので注意してください。
3. 使用しないときや持運び、部品交換のときは、フレードがむき出しにならないようにフレードカバーをしてください。
  - ・けがの原因になります。
4. 刈込みをする前に、鉄芯、針金、板など異物がないことを確認してください。
  - ・刃こぼれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。
5. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
  - ・機体などを落したとき、事故の原因になります。
6. フレードでコードを切断しないよう注意してください。
  - ・感電の原因になります。

## ■各部の名称

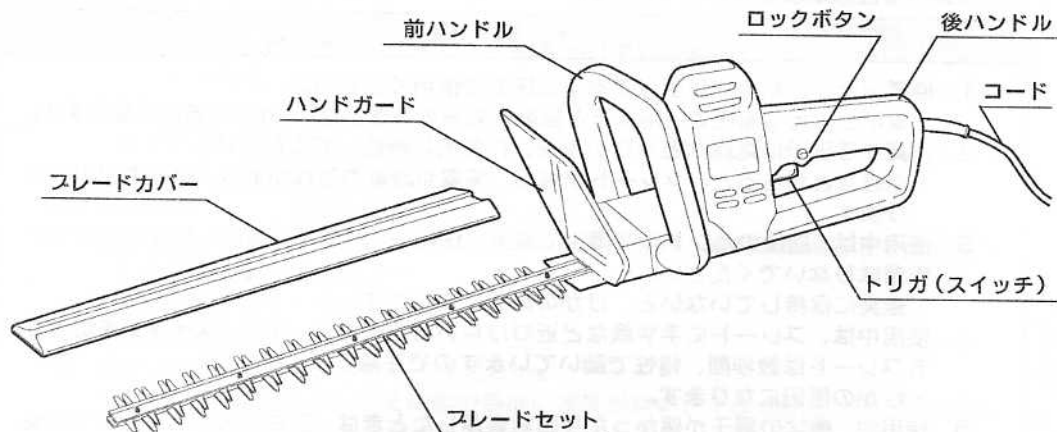

## ■仕様

- ・電源 ..... 単相・交流 100 V (50 / 60Hz)
- ・電流 ..... 2 A
- ・消費電力 ..... 190 W
- ・刈込有効長 ..... 300mm (HT-300)、360mm (HT-360)
- ・ストローク数 ..... 毎分 850 回
- ・ストローク量 ..... 19mm
- ・最大切断径 ..... 10mm
- ・機体寸法
  - ・・・ (長さ) 600mm、(幅) 160mm、(高さ) 162mm (HT-300)
  - ・・・ (長さ) 657mm、(幅) 160mm、(高さ) 162mm (HT-360)
- ・重量 ..... 1.7kg (HT-300)、1.8kg (HT-360)
- ・コード ..... 0.3m
- ・絶縁方式 ..... 二重絶縁
- ・付属品 ..... スレードカバー、延長コード (10m)

## ■用途

- ・ 生け垣の刈込み、庭樹の整枝、剪定

### □ 二重絶縁について

二重絶縁とは、電気回路と使用者の間を異なる2つの絶縁物により絶縁した、感電に対する安全性が高くなった構造を言います。このためアース(接地)をする必要がありません。


## ■操作方法

### ●スイッチの扱い方

#### ⚠ 警告

- ・使用電源は銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用しますと、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。

- ・スイッチは引金方式です。トリガを引くと入り、離すと切れます。
- ・連続使用の場合、トリガを引き、ロックボタンを押したままトリガの指を離してください。ロックボタンを離しても、スイッチは入ったままになります。
- ・ロックボタンをはずすときは、もう一度トリガを引き、離すとスイッチは切れます。

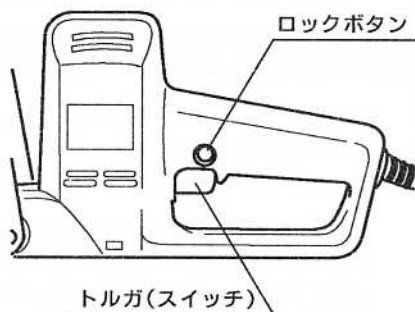


### ●延長コード

#### ⚠ 警告

- ・延長コードとの接続部分は必ず防水カバーをしてください。感電の恐れがあり、事故の原因になります。

- ・本機は持ち運びや収納する時に便利な継ぎコード式となっております。
- ・ご使用になる時は、本体コードと延長コードを接続してください。

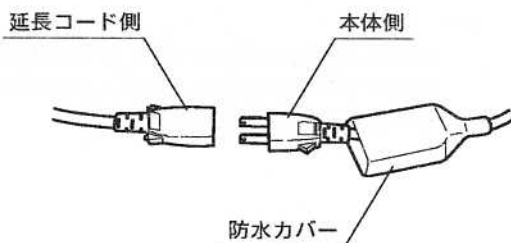

## ●刈込み方法



### ⚠ 警告

- ・使用中は前後のハンドルを両手で確実に保持し、バランスをくずしやすい姿勢での作業はしないでください。けがの原因になります。
- ・雨の中での作業や雨上がり、水やり（散水）直後のぬれた枝の刈込みはしないでください。感電の恐れがあり、事故の原因になります。
- ・刈込み作業時、鉄芯、針金、板など切れない物があれば除去または刃物を当てないように作業してください。刃物破損の原因になります。


### ⚠ 注意

- ・スレードでコードを切断しないよう注意してください。感電の原因になります。

- ・刈込みを始める前に直径 10mm 以上の太い枝はノコギリやハサミなどで刈込み位置より 10cm 位内側で切っておいてください。
- ・刃先を刈込み方向に対して少し下げて刈込みますと、枝の導入が良くきれいに刈込めます。
- ・上面の広い面を刈るときは、一方向からではなく立つ位置を変え、いろんな方向から刈るときれいに仕上がります。

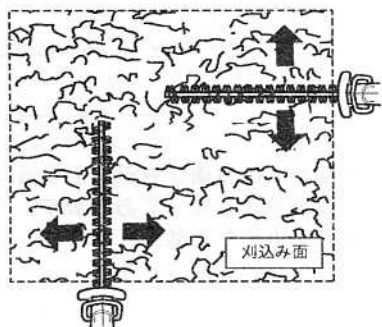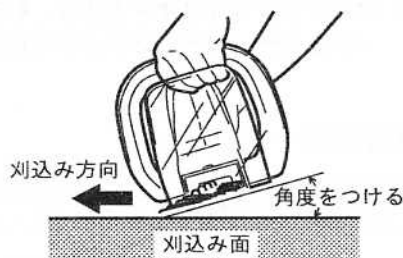


- ・側面を刈るときは下から上に向かって刈込んでいくときれいに仕上がります。

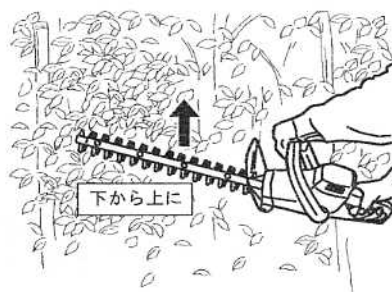



- ・ 生垣を一定の高さにそろえて刈るときは、ヒモなどを水平に張り、その高さに沿って刈るときれいに仕上がります。

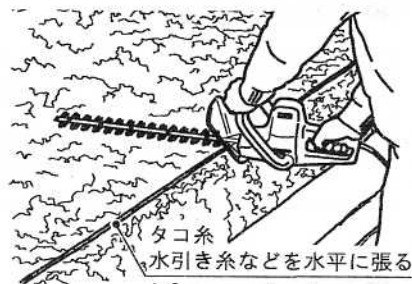

## ● 刃物の交換


### ⚠ 警告

- ・ フレードの交換（取付け、取外し）の前には必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

### ⚠ 注意


- ・ フレードは取扱説明書に従って、確実に取付けてください。確実にないと外れたり、けがの原因になります。

- ・ 交換は本体裏側のフレード固定ビス4本をゆるめて外してください。簡単に取外しができます。

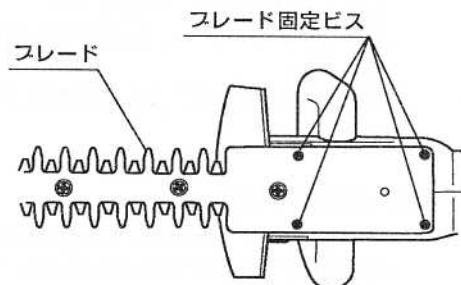


- ・ 取付けはフレード上刃のガイド穴に本体側ギヤー部のリングを合わせて組付けます。

（ガイド穴とリング位置が合っていないときは、上刃をスライドさせて、ガイド穴の位置をリングに合わせてください。）

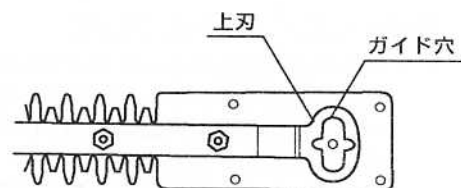

- ・ 組付けができましたら、フレード固定ビス4本でフレードを本体に取付けます。

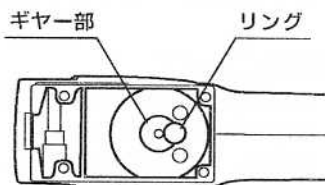

（注）リングは抜け落ちやすく、ガイド穴についていることもありますので、脱着の際は紛失しないようご注意ください。

## ■保守と点検

### 1. 警告

- ・保守、点検、部品交換などのお手入れの前にスイッチを切り、プラグを必ず電源から抜いてください。けがや感電の原因になります。

#### ●刃物について

- ・切れ味の悪くなったフレードをそのままご使用になりますと、刈込みの能率が悪いだけでなくモーターに無理な力をかけることになります。早めにやすりで砥ぐか、交換してください。

#### ●各部取付ネジの点検

- ・ネジなどゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してください。

#### ●使用後の手入れ

- ・油污れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で本体を拭いてください。
- ・ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。
- ・フレードは硬めのブラシで表裏ともきれいにした後、機械油などの粘度の低い油を塗ってください。

#### ●作業後の保管

- ・フレードカバーをつけ、高温にならない、乾燥した場所に保管してください。お子様の手の届く範囲や落下の恐れのあるところはさけてください。

#### ●カーボンブラシについて

- ・本機には消耗品のカーボンブラシを使用しています。カーボンブラシが短くなった場合には交換が必要です。カーボンブラシは作業時間約80時間程度で寿命となります。週に1度1～2時間程度の使用の場合、約1年です。1年に1度定期点検をお買上げ販売店に依頼されることをおすすめします。
- ・短くなったカーボンブラシをそのまま使用されますと、モーター焼けの原因になります。

#### ●修理について

- ・本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買上げの販売店にご用命ください。
- その他、部品ご購入の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問などご遠慮なくお問い合わせください。

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、  
ご遠慮なくお買上げの販売店、またはリョービ販売営業所にお問い合わせ  
ください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

**RYOBI** 発売元  
リョービ販売株式会社

製造元  
リョービ株式会社