




リョービ東和

ヘッジトリマー

電気ドリルAD-20Aタイプ用
電気ドリルLD-10タイプ用

取扱説明書 HA-3HG

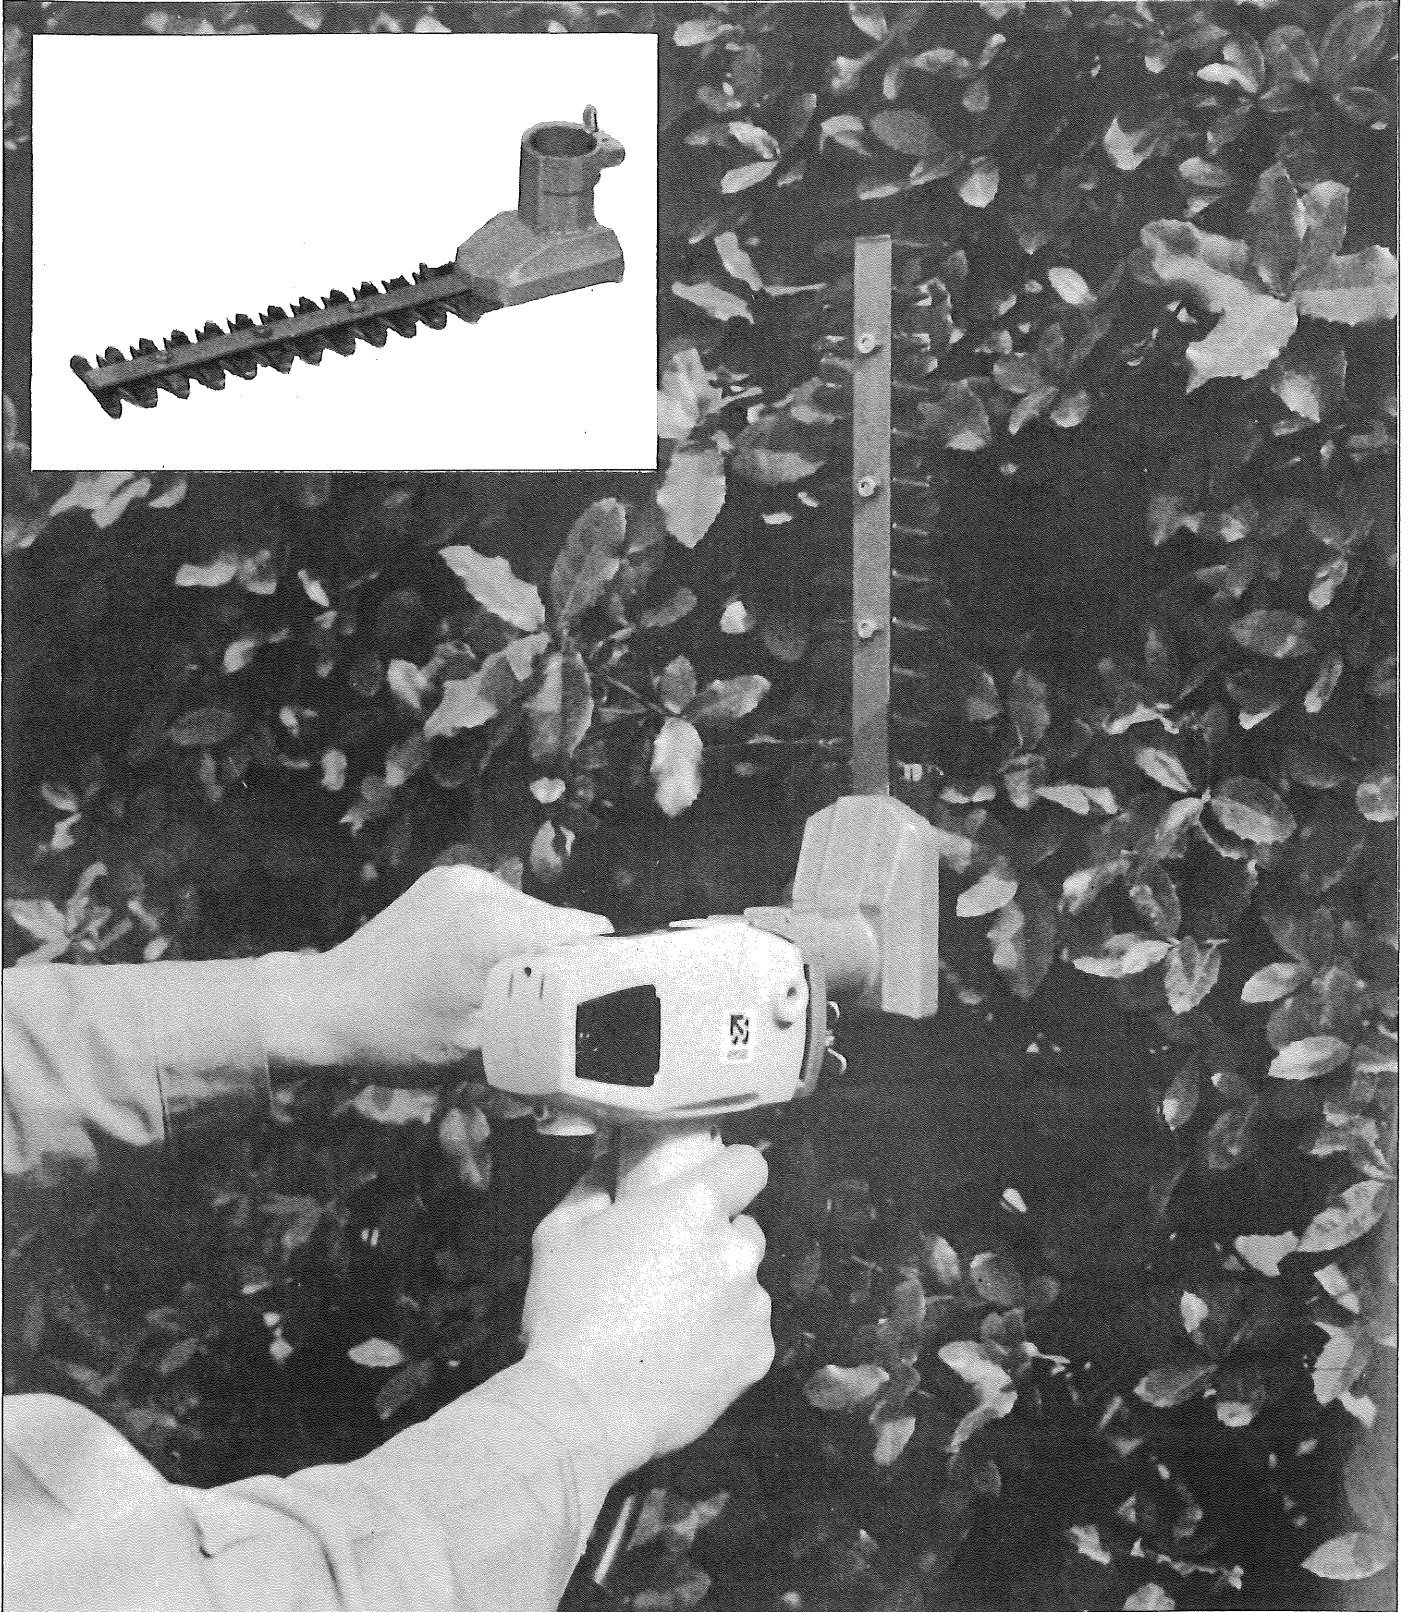

ご使用前に本取扱説明書をよくご覧の上ご使用くださるようお願いいたします。


3. 作業方法

- スイッチを入れモーターが充分回転してから切始めて下さい。
- ブレードは便利な両刃ですから左右にスライドさせて作業できます。


〈ご注意〉

太い枝、石などに直接ブレードを当てないようにして下さい。

● 生垣の刈込み

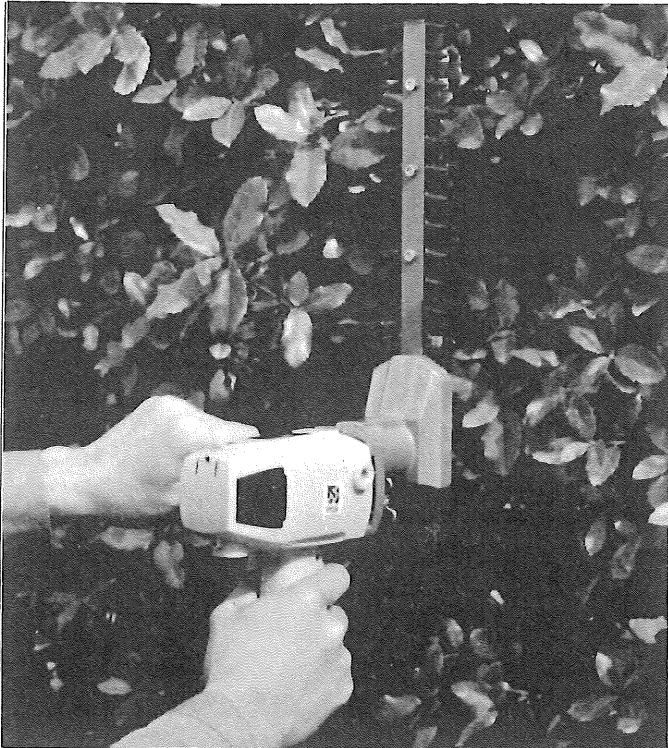


● 芝生の刈込み

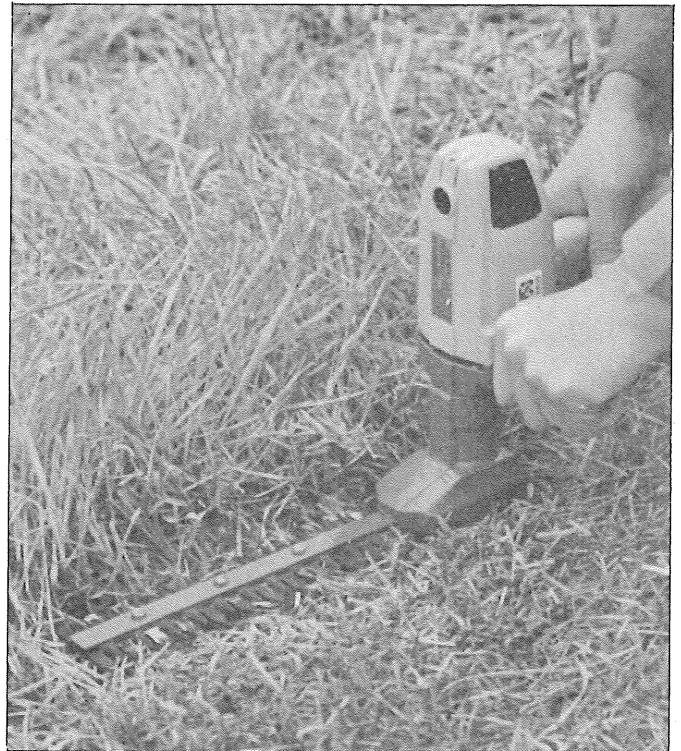

● 使用後のご注意

- 使用後はブレードをきれいにふき取り油を塗って保管して下さい。
- いつまでもサビずに切れ味は抜群です。ブレードの切れがわるくなった場合は取外し研磨して下さい。
- ※ 取付の際はネジをしっかり締付けて下さい。

ブレードの分解図

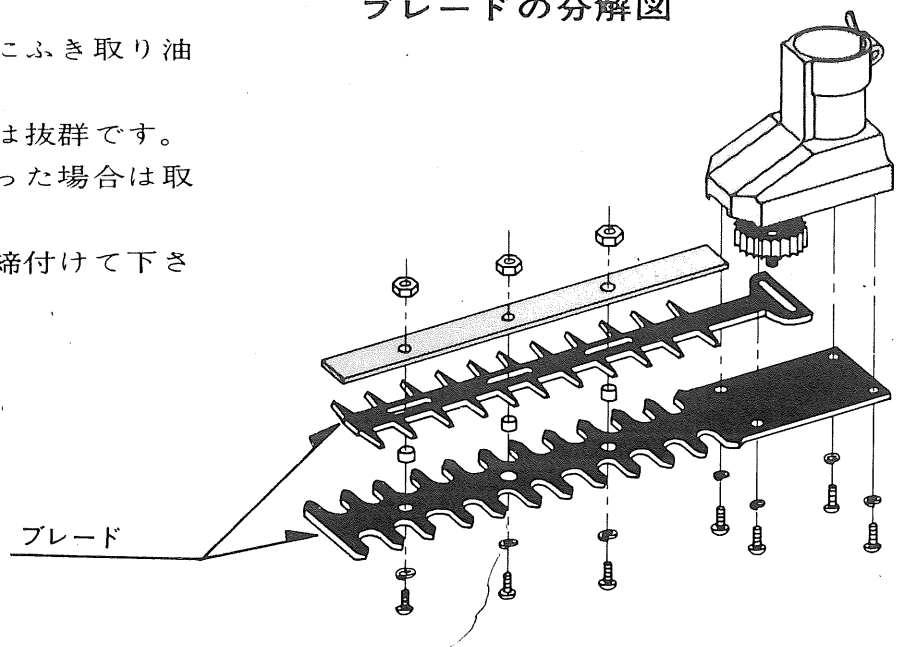

● **仕 様**

ストローク数……………毎分 1,400回
 ストローク長さ……………20ミリ
 ブレード長さ…………… 210ミリ
 重 量…………… 1 キロ


● **ご使用前に**

差し込みプラグを電源につなぐ前に次の事項に注意して下さい。

- 必ず銘板に記載されている電圧でご使用下さい。
- スイッチが切れている状態か確認して下さい。
- スイッチを入れモーターを回転させてから切始めて下さい。




1. 準 備(ドリルチャックの取外し)

- スパナをドリル軸六角部に差し込みチャックハンドルをチャック穴に差し込んでゆるめて取外します。

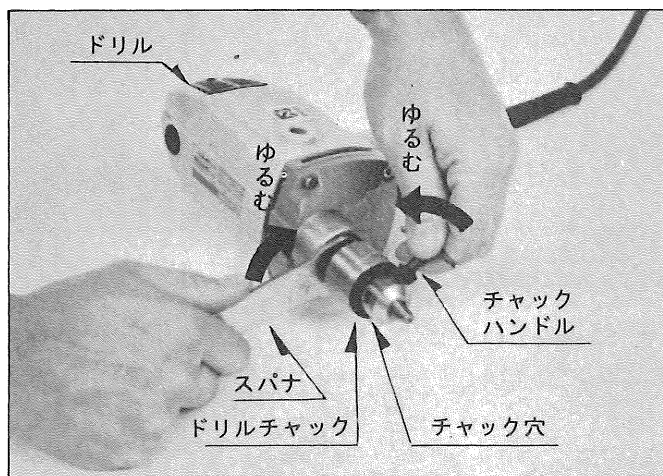

2. 取付け

- 蝶ネジをゆるめドリルをヘッドトリマーに差し込みます。この場合ヘッドトリマーの六角穴にドリル六角部がはまるように差し込みます。

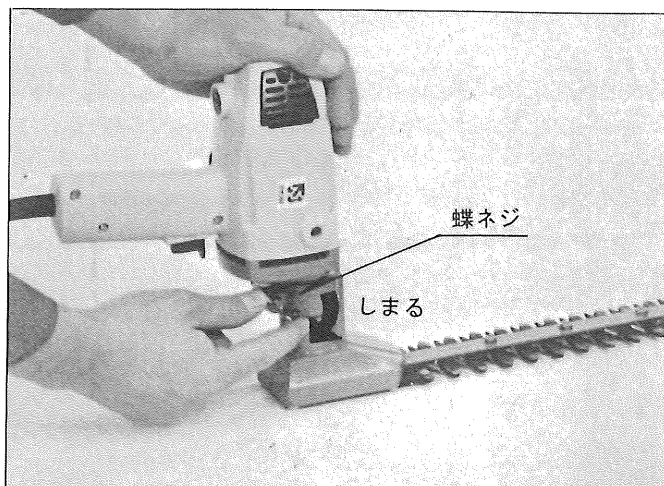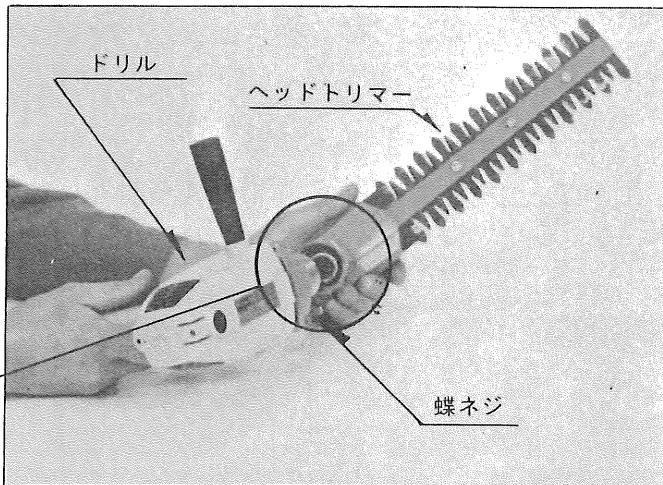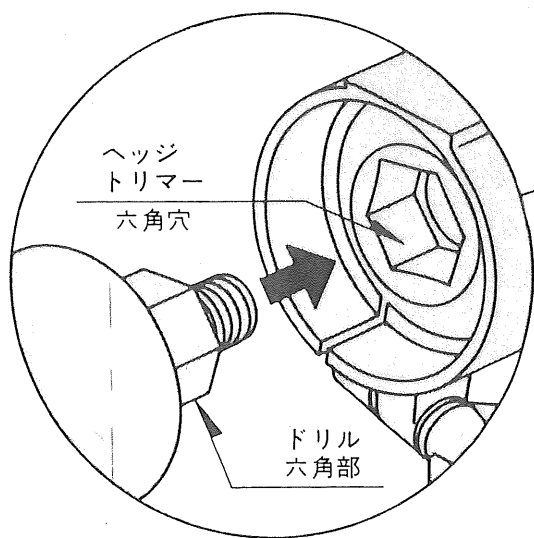

- 完全に差し込みが出来ましたら蝶ネジでしっかりとドリルを締付固定します。

部品ご入用、故障の場合、その他取
扱い上ご不明の点があった場合には
ご遠慮なく全国各地のリョービ東和
電動工具販売店、リョービ東和の営
業所にお問い合わせ下さい。

※改良のため製品仕様の変わる事があります。

発売元



リョービ東和株式会社
リョービグループ

〒464 名古屋市千種区春岡通り7丁目49番地
電話(052)761-5111

製造元



リョービ株式会社

〒726 広島県府中市目崎町762
電話(0847)41-4111

RS 51.3-1,000 (M)