

RYOBI®



電工リール (ポッキンプラグ付)

RDR-370

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機的能力、使用方法等十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

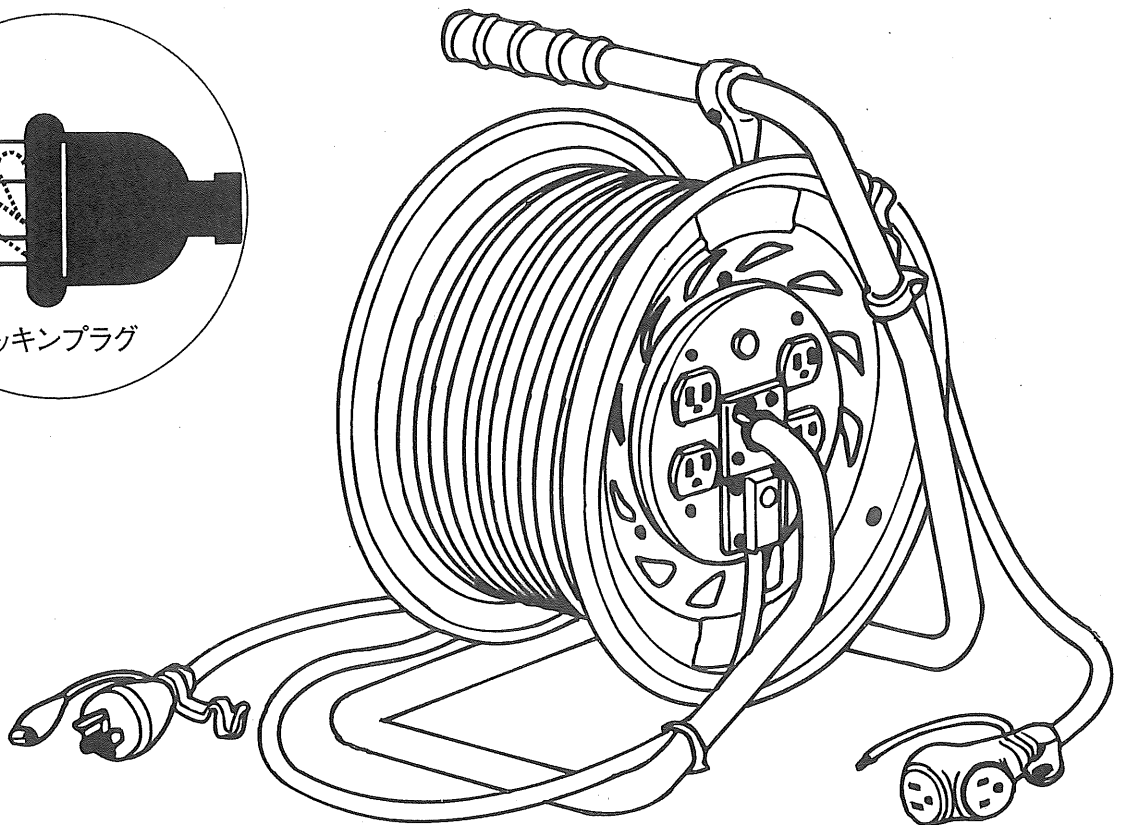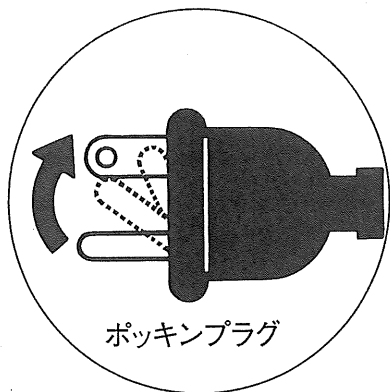


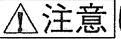
〈屋内型〉


— もくじ —

- ・安全上のご注意..... 1
- ・各部の名称..... 4
- ・仕様..... 4
- ・使用方法..... 4
- ・保守と点検..... 7


このたびは、リョービ電工リールをお買上げいただきありがとうございます。
安全に能率よくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読み
ください。
使用上の注意事項、本機的能力、使用方法など十分ご理解のうえで正しく、安全にご使
用くださるようお願いいたします。


注意文の 警告、 注意 の意味について


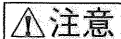
ご使用上の注意事項は  警告 と  注意 に区分していますが、それぞれ次の意味を表し
ます。

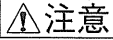なお、 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があり
ます。

いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

 警告 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定さ
れる内容のご注意。

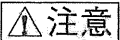 注意 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容お
よび物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

 警告  注意 以外に製品の据付け、操作、メンテナンス等に関する重要な注意事項
は「(注)」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

■安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる「安全上のご注意」を必
ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく
使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警 告

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・ 電動工具は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでく
ださい。
 - ・ 作業場は十分に明るくしてください。
 - ・ 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
3. 感電に注意してください。
 - ・ 電動工具を使用中、身体を、アースされているものに接触させないようにしてく
ださい。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
4. 子供を近づけないでください。
 - ・ 作業員以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
 - ・ 作業員以外、作業場へ近づけないでください。
5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してくだ
さい。
6. 無理して使用しないでください。
 - ・ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
7. 作業に合った電動工具を使用してください。
 - ・ 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しな

⚠ 警告

- いでください。
- ・指定された用途以外には使用しないでください。
8. きちんとした服装で作業してください。
 - ・だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがありますので着用しないでください。
 - ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
 - ・長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。
 9. 保護めがねを使用してください。
 - ・作業時は、保護めがねを使用してください。
 - また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
 10. 防音保護具を着用してください。
 - ・騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。
 11. コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
 - ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
 12. 加工するものをしっかりと固定してください。
 - ・加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。
 - 手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
 13. 無理な姿勢で作業しないでください。
 - ・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
 14. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
 - ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
 - ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所に修理を依頼してください。
 - ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合は交換してください。
 - ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。
 15. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
 - ・使用しない、または、修理する場合。
 - ・刃物、といし、ビット等の付属品を交換する場合。
 - ・その他危険が予想される場合。
 16. 調節キーやレンチ等は、必ず取り外してください。
 - ・電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等の工具類が取り外してあることを確認してください。
 17. 不意な始動は避けてください。
 - ・電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
 - ・プラグを電源に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
 18. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
 - ・屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
 19. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。
 - ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況等十分注意して慎重に作業してください。

⚠ 警告

- ・常識を働かせてください。
 - ・疲れている場合は、使用しないでください。
20. 損傷した部品がないか点検してください。
- ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
 - ・可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
 - ・損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所に修理を依頼してください。
 - ・スイッチが故障した場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所で修理を行なってください。
 - ・スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。
21. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
- ・本取扱説明書およびリョービカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のもを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。
22. 電動工具の修理は、専門店で依頼してください。
- ・本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
 - ・修理は、必ずお買上げの販売店またはリョービ販売営業所にお申し付けください。
 - ・専門の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県等の条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。


●電工リールご使用上のご注意

先に一般工具として共通の注意事項を述べましたが、電工リールとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

⚠ 警告

1. 接続する電動工具などは、電工リールの銘板に記載してある許容電流の範囲内で使用してください。
2. 屋内型です。屋外での使用はしないでください。
電工リールは現場作業の仮設用です。
屋内の常設としたり、固定配線には使わないでください。
3. 水気の多いところや雨のかかる場所では、使用しないでください。
4. 設置の際は、落下や転倒の恐れのない、安定したところに置いてください。
また、直射日光があたらなく、高温にならないところに置いてください。
5. ケーブルを引き出すときは、車道や歩道の妨害にならないところに引き出してください。
6. 電線の上には、絶対にものを乗せたり置いたりしないでください。

■各部の名称

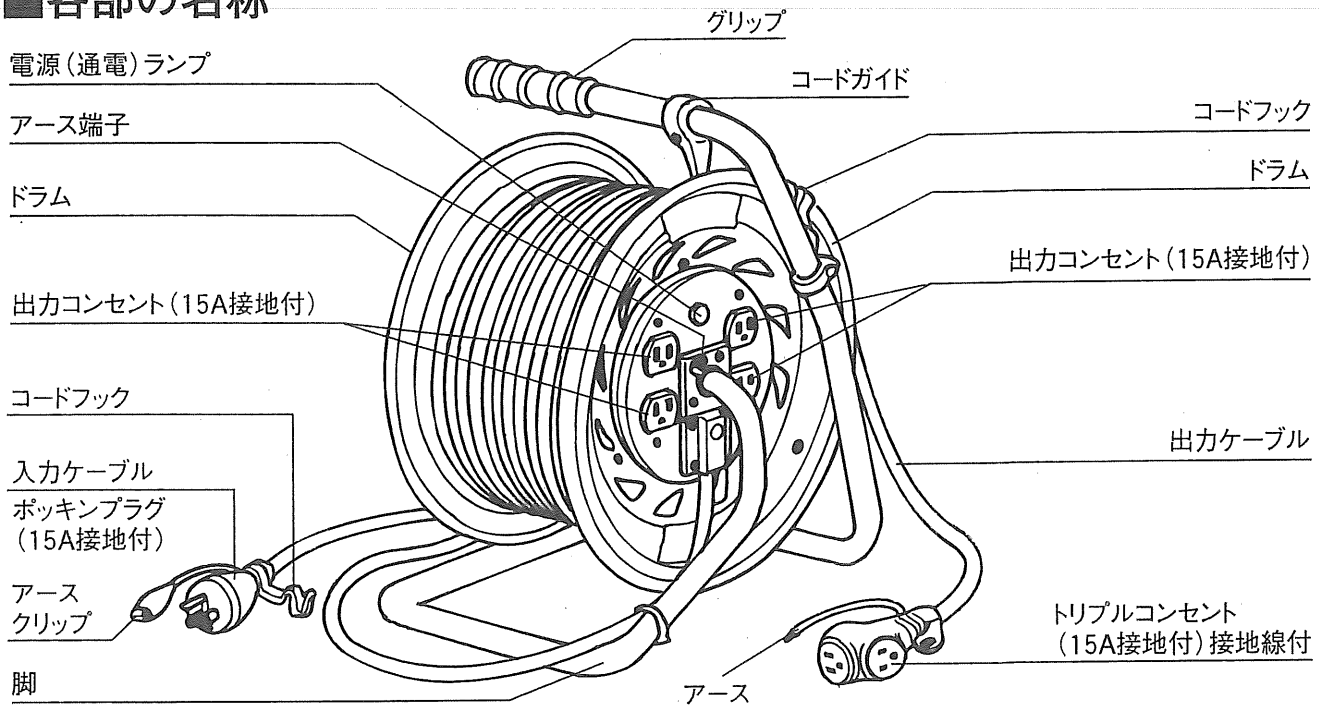

■仕様

モデル	RDR-370
形式	屋内型
許容電流	定格 5A(全長引き出し15A)
電線仕様	VCT 太さ2.0mm ² ×芯数3C×全長30(27+3)m
機体寸法	幅290×奥行264×高さ357mm
質量	8.3kg
その他	アース付

■使用方法

⚠ 警告


1. アースの接続は確実に行ってください。
爆発、引火の恐れがあります。絶対にガス管などをアース端子に接続しないでください。

⚠ 注意

1. 入力ケーブルは、出来るだけ引き出した状態で使用してください。
温度上昇が予防できます。
ただし、黄色(テープ)印より多くは引き出さないでください。
2. 差し込みプラグを抜くときは、必ず手で持って抜いてください。
電線を持って引き抜いたりしますと、思わぬけがやトラブルの原因になることがあります。

- ドラム横のコンセント(15A接地付)4ヶ所、出力ケーブル先端のトリプルコンセント(15A接地付)3ヶ所に電動工具などのプラグを接続することができます。
- 許容電流は出力ケーブルを引き出した状態で15A、巻いた状態では5Aです。発熱防止のため、出力ケーブルは引き出して使用ください。

(黄色の印より引き出さないでください。)

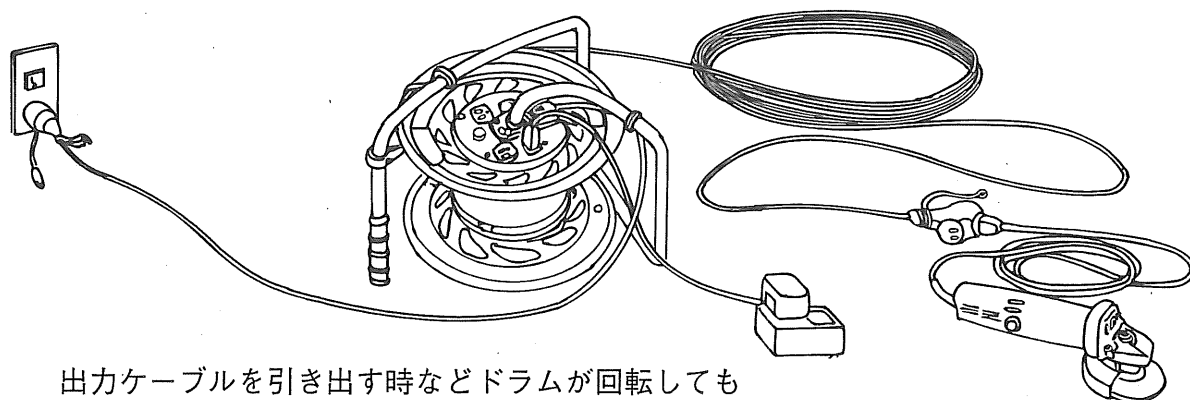


出力ケーブルを引き出す時などドラムが回転してもコンセントパネルは回転しません。
(ご使用になる電動工具などのコードの絡みや、よじれが生じません。)



●ポッキンプラグの使い方

- ・接地付 (㊦. 3P) のコンセントに差し込むときは、そのまま (アースピンが出た状態) ポッキンプラグをコンセントに差し込み、接続します。
- ・接地付でない (㊧. 2P) コンセントに差し込むときは、つぎの順序で差し込み、接続します。


1. 差し込みプラグ (ポッキンプラグ) を手に持ちます。
2. アースピンをコンセントの表面に斜め (角度をつけて) に突き当て、アースピンが折れ曲がる状態にします。

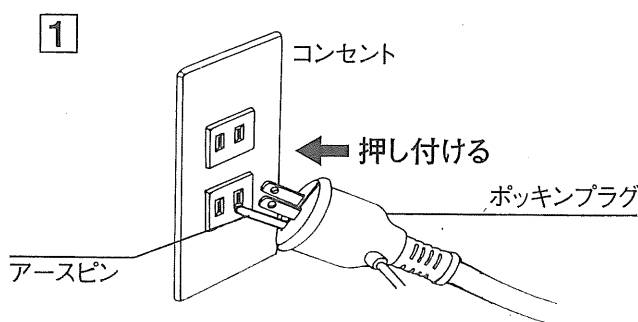

3. そのまま、プラグ刃2本をコンセントの穴に合わせて差し込みます。アースピンは、そのまま押されポッキングプラグの溝に収まります。プラグの根元まで確実に差し込んでください。

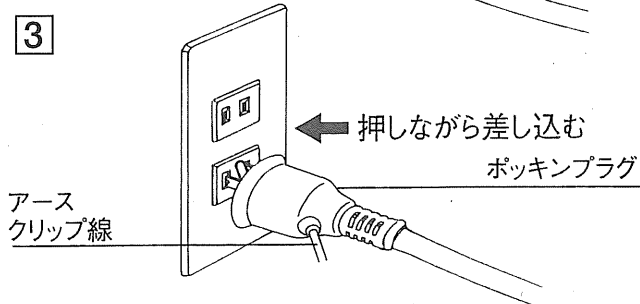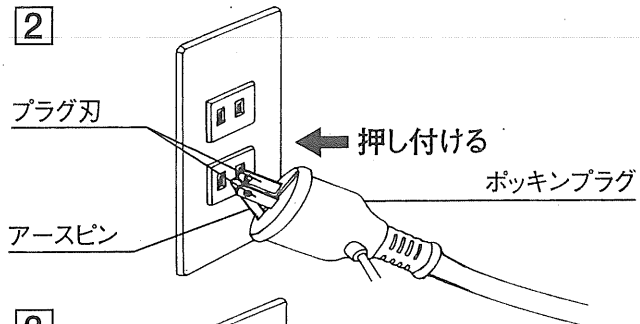

4. ポッキングプラグの後から出ているアースクリップをコンセントのアース端子に挟み、接続します。コンセントにアース端子がないときは、市販のアース棒を使用するなど、確実に接地を行なってください。

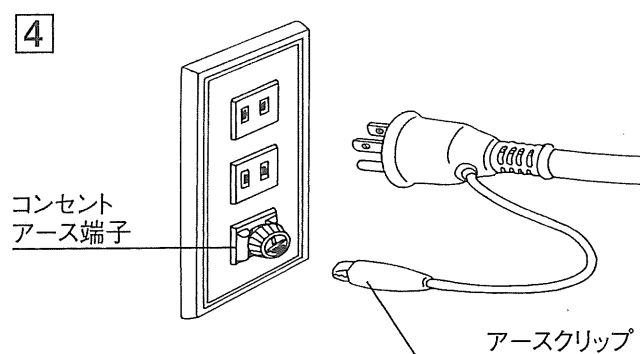


・差し込みプラグを抜くときは、必ずプラグを手で持って抜いてください。

●コードフック

- ・ケーブルの収納に便利なコードフックをご利用ください。


入力ケーブル

出力ケーブル (トリプルコンセント)

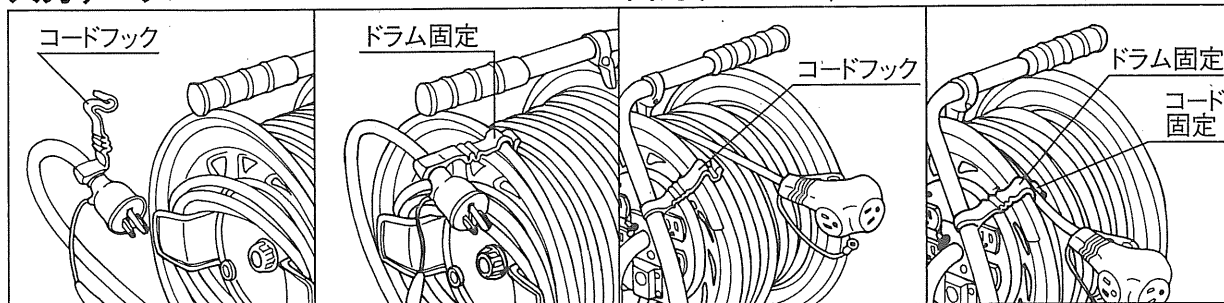


●コードガイド

本体のコンセントパネルに出力ケーブルが脱落しないため、シャフト(脚)部分にからみついたり、まとわりつくことがあります。

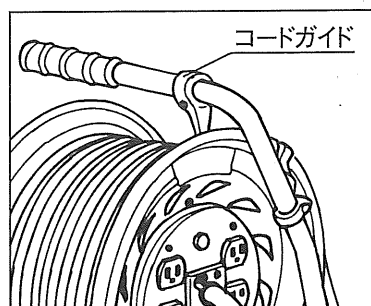

●電源ランプ

- ・入力ケーブルの差し込みプラグを電源コンセントに接続すると、緑色のランプが点灯し通電を知らせます。
- ・緑色のランプが点灯しない場合は、電線に損傷（断線）がないか、または電源コンセントに通電しているかを確認してください。

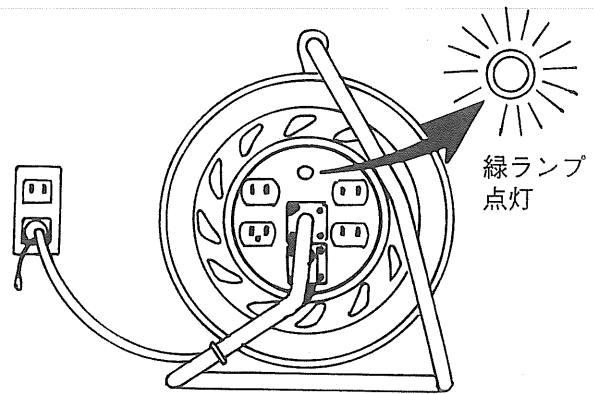

■保守と点検

- 使用後は、接続している電動工具などのプラグをコンセントから外し、同じく、電工リールのプラグも電源コンセントから外してください。
- ケーブルやドラム部は、水を付けよくしぼった雑巾や乾いた布などで汚れを拭き取り、清潔に保ってください。
- 水をかけて洗ったり、揮発性の溶剤やガソリン、シンナーなどで洗ったり拭いたりしないでください。
ケーブルやドラム部にネジのゆるみや損傷がないことを確認したのち、きれいにケーブルをドラムに巻き取り保管してください。
- 保管は、直射日光が当たらず、雨や湿気のない屋内の涼しいところとしてください。また、小さいお子様の手が届かない、落下の恐れがないところで、安定したところに保管してください。

部品のご入用、故障の場合、その他取扱上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なくお買上げの販売店、またはリョービ販売営業所にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく、仕様・外観等を変更する場合があります。

RYOBI

発売元

リョービ販売株式会社

本社 〒468-8512

名古屋市天白区久方1-145-1

TEL.(052)807-1600 FAX.(052)807-1606