


充電器

BC-1205

取扱説明書

このたびは、充電器をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえ、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

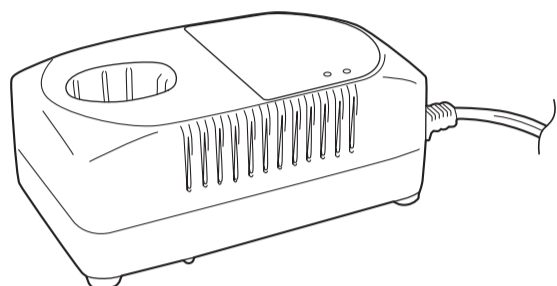

— もくじ —

- ・安全上のご注意 1～3
- ・仕様 4
- ・充電可能な電池パックと充電時間 4
- ・充電方法 5
- ・保守と点検 6

69801461-00

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
 - ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「△危険」と「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
 - △危険：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容のご注意。
 - △警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
 - △注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
- なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 「△危険」・「△警告」・「△注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「△」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
 - 他の人に貸出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

△ 危険

1. 指定の電池パック以外は充電しないでください。
 - ・改造した電池パック（分解してセルなどの内蔵部品を交換した電池パックを含む）も充電しないでください。故障、電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。

△ 警告

1. 正しく充電してください。
 - ・この充電器は定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災のおそれがあります。
 - ・周囲の温度が0℃以下、または周囲の温度が40℃以上では電池パックを充電しないでください。破裂や火災のおそれがあります。
 - ・電池パックは、換気の良い場所で充電してください。充電中、電池パックや充電器を布などで覆わないでください。破裂や火災のおそれがあります。

商品のお問い合わせ窓口

ナビダイヤル **0570-666-787**

受付時間：月曜日から金曜日（国民の祝日、当社指定休日を除く）
9時から12時まで、13時から17時まで

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、
ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

本 社

〒468-8512 名古屋市天白区久方1-145-1
TEL 052-806-5111 FAX 052-806-5141
<http://www.kyocera-industrialtools.co.jp>

⚠ 警告

- ・段ボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しないでください。火災のおそれがあります。
 - ・風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすい物をさし込まないでください。火災のおそれがあります。
 - ・綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。火災のおそれがあります。
 - ・使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。感電や火災のおそれがあります。
2. 感電に注意してください。
 - ・ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
 3. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・充電器、電池パックは、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。感電の原因になります。
 - ・作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は、けがの原因になります。
 - ・ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、可燃性ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。爆発や火災のおそれがあります。
 4. 充電器の電池パック装着部には充電用端子があります。金属片、水などの異物を近付けないでください。
 5. 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。
 6. 絶対に分解したり修理・改造しないでください。発火したり、異常作動してけがの原因になります。

⚠ 注意

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
2. 子供を近づけないでください。
 - ・作業員以外、充電器のコードに触れさせないでください。
3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所または鍵のかかる所に保管してください。
 - ・温度が45℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。


⚠ 注意

- 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
- 4. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。
 - コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
 - コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
 - コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。感電や短絡して発火するおそれがあります。
- 5. 注意深く手入れをしてください。
 - 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
 - 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- 6. 損傷した部品がないか点検してください。
 - 使用前に、部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
 - 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
- 7. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
 - 屋外で充電する場合、キャプタイヤコードまたはキャプタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
- 8. 充電器の修理は、専門家に依頼してください。
 - サービスマン以外の人は充電器を分解したり、修理・改造は行なわないでください。
 - 本体が熱くなったり、異常に気付いた時は、点検・修理に出してください。
 - この製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
 - 修理は、必ずお買い上げの販売店にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。
- 9. 充電中、異常発熱などの異常に気付いたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。

● 充電方法

- 充電中は充電器本体に多少の熱を持ちますが性能には影響ありません。充電状態は充電器のランプで表示しています。(下表参照)

- 充電器の電源プラグを電源コンセントにさし込みます。
- 電池パックを充電器のさし込み口にしっかりとさし込みます。
- 充電が完了したら電池パックを充電器から抜いてください。
- 充電器の電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

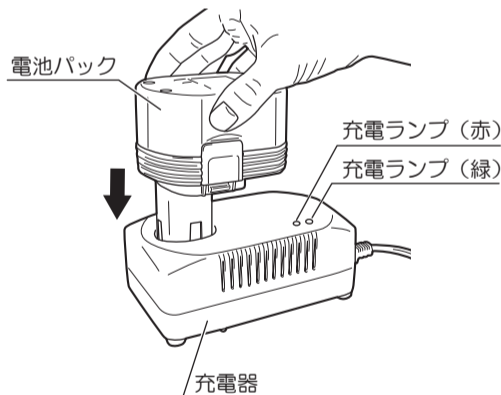

- お買い求め時や、長期間（2ヶ月以上）使用しなかった電池パックは、電池容量が低下している場合があります。この場合は、充・放電を3～4回繰り返すことにより容量が回復します。
- 充電中、テレビ・ラジオなどに雑音が入ることがあります。この場合、充電器をテレビ・ラジオから離すか、別のコンセントを使用してください。
- 充電完了後は、必ず充電器から電池パックを取外してください。

(BC-1205 ランプ表示)

表示モード	ランプの表示		表示内容
充電前	緑	点滅	充電器をコンセントにさし込んだ状態。
充電中	赤	点灯	充電している状態。
充電完了	緑	点灯	充電が完了した状態。
温度待機	緑	短点滅	電池パックの温度が充電に適した温度でない状態。 ・充電に適した温度になると自動的に充電を開始します。
充電不可	赤・緑	短点滅 (交互)	充電できない状態。 ・電池寿命または電池パックの故障が考えられます。

●仕様

- 電源 …… AC 100V 50/60Hz
- 定格出力電圧 …… DC 12V
- 質量 …… 0.37kg

●充電可能な電池パックと充電時間

- 本機に使用可能な電池パックの標準充電時間は下表の通りです。

電池パック (12V)			充電器 (標準充電時間)
種類	容量	モデル	BC-1205
ニカド	1,300mAh	B-1203M1※	30分
	1,300mAh	B-1203F2	30分
	1,500mAh	B-1205M1※	35分
	1,500mAh	B-1205F2	35分
	2,000mAh	B-1220M※	45分
	2,000mAh	B-1220F2	45分



- 使用直後の電池パックは温度が高く、すぐには充電できません。(待機ランプが点滅します)
- 上記の表は標準充電時間です。充電時間は電池容量のバラツキや、活性化の度合い、充電状態などにより標準充電時間と異なる場合があります。
- 電池パックが低温の時や電源電圧が低下している場合は充電完了までの時間が長くなったり、フル充電できない場合があります。温度が0℃～40℃の電池パックを100V電源により充電を行なってください。
- 上記の表に示された以外の電池パックは充電できません。

※ 電池パック B-1203M1, B-1205M1, B-1220M は別販売品として販売しておりません。

●保守と点検

⚠ 警告

- 保守、点検、部品交換などのお手入れの前には、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。けがや感電の原因になります。
- 絶対に分解したり修理・改造しないでください。発火したり、異常作動してけがの原因になります。

●各部取付けネジの点検

- ネジなどのゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してください。

●使用後の手入れ

- 油污れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で本体をふいてください。
- ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。

●作業後の保管

- 高温にならない乾燥した場所に保管してください。お子さまの手の届く範囲や落下のおそれのあるところは避けてください。

●修理について

- 本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買い上げの販売店にご用命ください。取扱い上ご不明な点、ご質問など遠慮なくお問い合わせください。