


# RYOBI 丸ノコ

## MW-46


# 取扱説明書

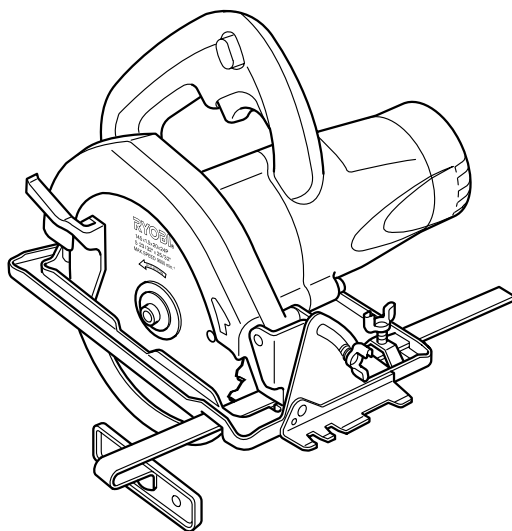

## もくじ

■安全上のご注意	1～7
■各部の名称	7
■仕様・付属品・用途 別販売品	8
■ご使用前の準備	9～10
■ご使用前の点検	10～12
■ご使用前の調整	13
■操作方法	14
■切断作業	15～18
■別販売品について	19
■保守と点検	20～23

ホーム用

 二重絶縁

このたびは、リョービ 丸ノコをお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、  
本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるよう  
お願いいたします。

また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。


# 安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
  - ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
    - △警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
    - △注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
- なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。「△警告」・「△注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「（注）」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
  - 他の人に貸出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

## △ 警告



安全作業のために：

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
  - ・ ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
  - ・ 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
  - ・ 作業場は十分に明るくしてください。
  - ・ 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
3. 感電に注意してください。
  - ・ 電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。（例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠）
4. 子供を近づけないでください。
  - ・ 作業員以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
  - ・ 作業員以外、作業場へ近づけないでください。
5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
  - ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。

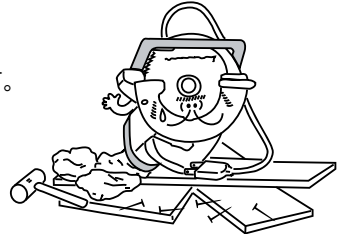

# ⚠ 警告

6. 無理して使用しないでください。
  - ・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
7. 作業に合った電動工具を使用してください。
  - ・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
  - ・指定された用途以外に使用しないでください。
8. きちんとした服装で作業してください。
  - ・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻込まれる恐れがあるので着用しないでください。
  - ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑止めのついた履物の使用をお勧めします。
  - ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
9. 保護めがねを使用してください。
  - ・作業時は、保護めがねを使用してください。
  - また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
10. 防音保護具を着用してください。
  - ・騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。
11. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
  - ・電動工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置に確実に接続し、正しく使用してください。
12. コードを乱暴に扱わないでください。
  - ・コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
  - ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
13. 加工するものをしっかりと固定してください。
  - ・加工するものを固定するために、クランプや万力を使用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
14. 無理な姿勢で作業をしないでください。
  - ・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
15. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
  - ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
  - ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
  - ・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

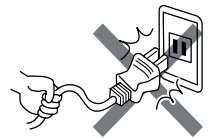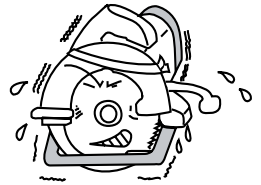


# 警告

- ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。

## 16. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・使用しない、または修理する場合。
- ・刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
- ・その他危険が予想される場合。

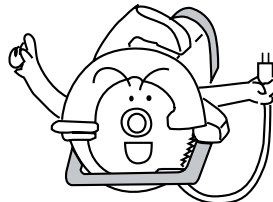

## 17. 調節キーやレンチなどは、必ず取外してください。

- ・電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取外してあることを確認してください。

## 18. 不意な始動は避けてください。

- ・電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ・電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。

## 19. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ・屋外で使用する場合は、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

## 20. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。

- ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ・常識を働かせてください。
- ・疲れている場合は、使用しないでください。

## 21. 損傷した部品がないか点検してください。

- ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・可動部分の位置調整、および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所異常がないか確認してください。
- ・破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。

取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

- ・スイッチで始動、および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。
- ・異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。

そのまま使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。

<異常・故障例>

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。

## ⚠ 警告

- ・電源コードに深いキズや変形がある。
- ・コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ・焦げくさい臭いがする。
- ・ビリビリと電気を感じる。
- ・スイッチを入れても動かない。等

すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店に点検、修理を依頼してください。

### 22. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- ・この取扱説明書、およびリョービパワーツールカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

### 23. 電動工具の修理は、専門店で依頼してください。

- ・この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・修理は、必ずお買い上げの販売店にお申しつてください。
- ・修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

## 騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

## 丸ノコご使用に際して

先に電動工具として共通の警告・注意事項を述べましたが、丸ノコをご使用の際には、さらにつぎに述べる警告・注意事項を守ってください。


## ⚠ 警告

### 1. 使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。

- ・表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。

### 2. ロアガード（保護カバー）は、絶対に固定したり取外したりしないでください。また、円滑に動くことを確認してください。

- ・ノコ刃が露出していると、けがの原因になります。

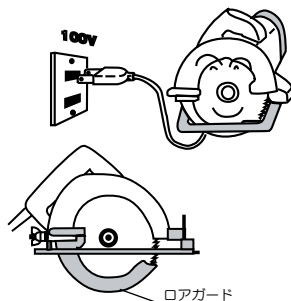

# 警告

3. ノコ刃は、銘板に表示してある範囲内のものを使用してください。

また、歯底径が130mm以下のノコ刃は使用しないでください。

・ロアガード（保護カバー）の覆いが不完全となり、けがの原因になります。

4. 切断する材料は、必ず安定性のよい台に置いてください。

・台が不安定ですと、けがの原因になります。

5. 切落とし寸前や切断途中に、材料の重みでノコ刃がはさみつけられないように、切断する部分に近い位置を支える台を設けてください。

・ノコ刃がはさみつけられると、けがの原因になります。

6. 材料の切落とし側が大きいときは、切落とし側にも安定性のよい台を設けてください。

また、切落とした材料がノコ刃と接触し、飛散するのを防止するために、台の高さは少なくとも、ノコ刃の出しろの3倍以上にしてください。

・このような台がないと、けがの原因になります。

（9ページ『●作業台を用意します』参照）

7. 使用中は、本体を確実に保持してください。

・確実に保持していないと、本体が振れ、けがの原因になります。

8. 使用中は、ノコ刃や回転部、切り屑の排出部へ手や顔などを近づけないでください。

・けがの原因になります。

9. 切断途中で、ノコ刃を回転させたまま本体を戻さないでください。必ずスイッチを切り、回転が完全に止まってから本体を持上げてください。




・回転させたまま本体を戻したり、持上げると強い反発力が生じ、けがの原因になります。

10. 使用中、機械の調子が悪かったり、異常音が出たときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

・そのまま使用していると、けがの原因になります。


11. 誤って落としたり、ぶつけたときは、工具類（ノコ刃など）や本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

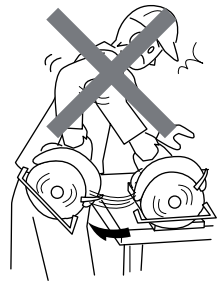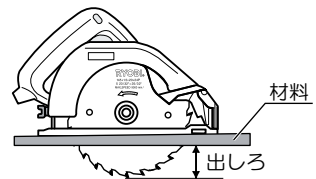

# ⚠ 注意

- 刃物類（ノコ刃など）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
  - ・確実にしないと、外れたりし、けがの原因になります。
- ノコ刃にヒビや割れなどの異常がないことを確認してください。
  - ・ノコ刃が破損し、けがの原因になります。
- 使用中は、軍手など巻込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
  - ・回転部に巻込まれ、けがの原因になります。
- 作業前に、人のいない方向にノコ刃を向けて空転させ、本体の振動やノコ刃の面振れなど異常のないことを確認してください。
  - ・異常があるとけがの原因になります。
- ブレーキが動くときの反発力に注意してください。
  - ・本体を落としたりし、けがの原因になります。
- 切断する材料の下に障害物がないことを確認してください。
  - ・強い反発力が生じ、けがの原因になります。
- 材料に釘などの異物が入ってないことを確認してください。
  - ・刃こぼれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。
- 切断しようとする材料の前方に手を置いたり、コードを材料の上に乗せたまま作業しないでください。
  - ・手を切ったり、コードを切断し、感電の恐れがあります。
- 回転するノコ刃でコードを切断しないように注意してください。  
万一、コードを傷つけたり、誤って切断した場合は直ちに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
  - ・感電の恐れがあります。
- 本体を万力などで保持してノコ刃を上向きにした使い方はしないでください。
  - ・不意の接触などで、けがの原因になります。
- 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。また、コードを引っ張ったり、引っかけたりしないようにしてください。
  - ・材料や本体などを落としたときなど、事故の原因になります。
- 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
  - ・けがの原因になります。

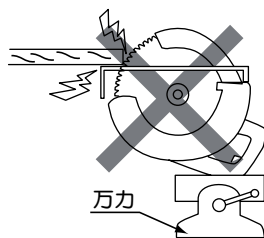


## □ 二重絶縁について

二重絶縁とは、電気回路と使用者の間が異なる2つの絶縁物により絶縁され、感電に対する安全性が高くなった構造を言います。このためアース（接地）する必要がありません。

## 延長コードは・・・

延長コードをご使用になる場合は、できる限り短く（30m以内）、本体取付コードより太い工具用のキャブタイヤコードをご利用ください。またドラム式の延長コードを利用される場合は、巻いたまま使うと熱を持ちますので、コードを全部引出してご使用ください。

## 各部の名称

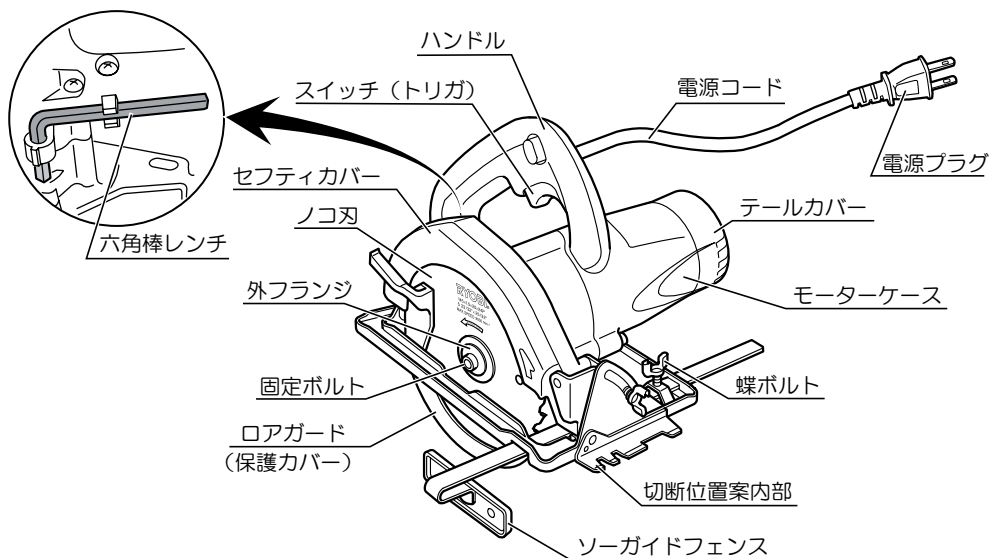



# 仕様・付属品・用途・別販売品

## ●仕様

- ・電源 …………… 単相・交流 100V 50/60Hz
- ・定格電流 …………… 5.7 A
- ・消費電力 …………… 550 W
- ・無負荷回転数 …………… 3,700 min<sup>-1</sup>
- ・最大切込深さ(注1)
  - 90° (直角切断時) …………… 46 mm
  - 45° (傾斜切断時) …………… 30 mm
- ・ノコ刃寸法(外径×内径) …………… 147 mm × 20 mm (注2)
- ・本体寸法(長さ×幅×高さ) … 243 mm × 205 mm × 213 mm
- ・コード長さ …………… 2 m
- ・質量 …………… 2.1 kg
- ・絶縁方式 …………… 二重絶縁

(注1) 外径140mmのノコ刃も使用できますが、その場合、最大切込深さは42.5mm(90°時)28mm(45°時)になります。

(注2) 内径12.7mmのノコ刃も使用できます。

## ●付属品

- ・チップソー(本体装着) …… 1
  - (外径) (内径) (刃数)
  - 147mm × 20mm × 24
- ・六角棒レンチ 5mm(本体収納) …… 1
- ・ソーガイドフェンス …………… 1

## ●用途

- ・各種木材の切断

(注) 本機では金属、石材など木材以外の切断作業はしないでください。

また、切断砥石での切断、ベンチスタンドに取付けての使用はできません。

## ●別販売品

- ・チップソー
  - (外径) (内径) (刃数)
  - 147mm × 20mm × 24
  - 147mm × 20mm × 40
  - 147mm × 20mm × 52(注)
- ・レーザースリットチップソー
  - (外径) (内径) (刃数)
  - 147mm × 20mm × 52(注)
- ・ノズルセット(19ページ参照)
- ・集じんホース
  - (外径30mm-38mm, 長さ2.5m) (19ページ参照)
- ・ホースバンド

(注) ノコ刃にドライバさし込み穴がないため、別途スパナ(22mm)が必要です。

# ご使用前の準備

## ●作業場に関して

- ・作業場は整頓をし、明るくしてご使用ください。

## ●漏電しゃ断器設置のすすめ

- ・本製品は二重絶縁構造ですので、法律により漏電しゃ断器の設置が免除されていますが、万一の感電防止のために、漏電しゃ断器の設置をおすすめします。

## ●作業台を用意します


- ・ノコ刃は材料の下面より出ますので、材料は作業台の上に置いて切断してください。

### 作業台の高さ

- ・ノコ刃およびロアガードが地面に接触しないように、十分な高さ（ノコ刃の出しろの3倍以上）にしてください。



### 材料の固定

- ・切断する材料（切り残し側）をバイスなどで固定してください。両手で作業することができます。

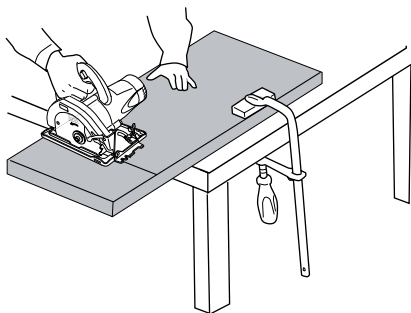

## ⚠ 警告

- ・材料の切り落とし側が大きいときは、切り落とし側にも安定性のよい台または角材を設けてください。
- ・角材などを利用する場合は、地面の平らなところを選び、角材を固定してください。
- ・切り落とした材料がノコ刃と接触し、飛散するのを防止するために、台の高さは、ノコ刃の出しろの3倍以上にしてください。このような台がないと、けがの原因になります。

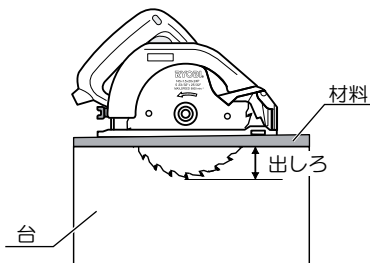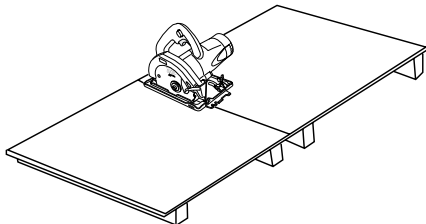

## ●延長コードについて

### ⚠ 警告

・延長コードは損傷のないものを用意してください。

・電気が流れるのに十分な太さのできるだけ短いコードを使用してください。

右表は使用できるコードの太さ（導体公称断面積）と、最大の長さです。

コードの太さ (導体公称断面積)	最大の長さ
1.25mm <sup>2</sup>	10 m
2.0mm <sup>2</sup>	15 m
3.5mm <sup>2</sup>	30 m

## ご使用前の点検


### ⚠ 警告

・ご使用前に次のことを確認してください。

**①～⑤**項については、電源プラグを電源コンセントにさし込む前に確認してください。


#### **①** スイッチが切れていることを確かめます

・スイッチが入っていることを知らずに、電源プラグを電源コンセントにさし込むと、不意に動き、思わぬけがの原因になります。

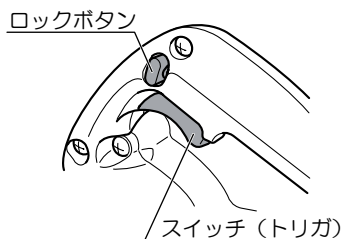

#### **②** 電源を確かめます

・必ず銘板に表示してある電圧（100V）で使用してください。表示を超える電圧で使用するとモーターの回転が異常に高速となり、本体が破損する恐れがあります。

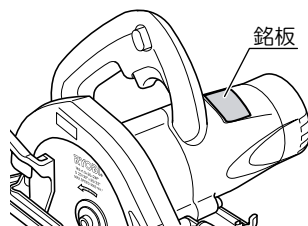


# ご使用前の点検

## 3 ノコ刃の締付けを確かめます


(ドライバ使用の場合)

- ・ロアガード(保護カバー)を上げた後、ノコ刃の穴にお手持ちのドライバをさし込み、定盤面を利用してノコ刃が回らないように固定します。
- ・ノコ刃が固定された状態で、付属品の六角棒レンチで固定ボルトを矢印方向に回して締付けます。

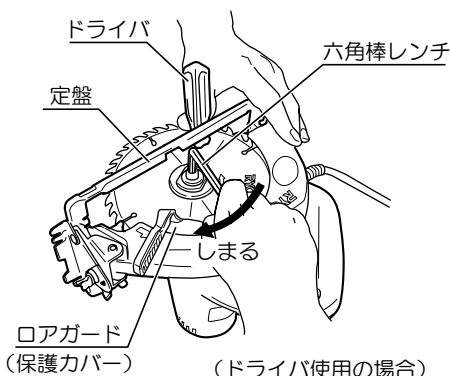

(スパナ使用の場合)


- ・ノコ刃にドライバのさし込み穴がない場合は、お手持ちのスパナ(22mm)で外フランジを押さえてノコ刃を固定し、付属品の六角棒レンチで固定ボルトを矢印方向に回して締付けてください。

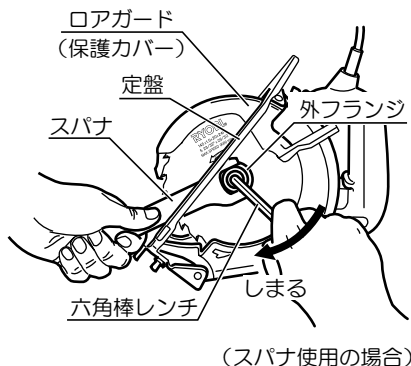

## 4 蝶ボルト・蝶ナットの締付け具合を確かめます

### ⚠ 警告

- ・蝶ボルト(傾斜角度調整用)と蝶ナット(切込深さ調整用)が十分締まっていることを確認してください。ゆるんでいると、けがの原因になります。

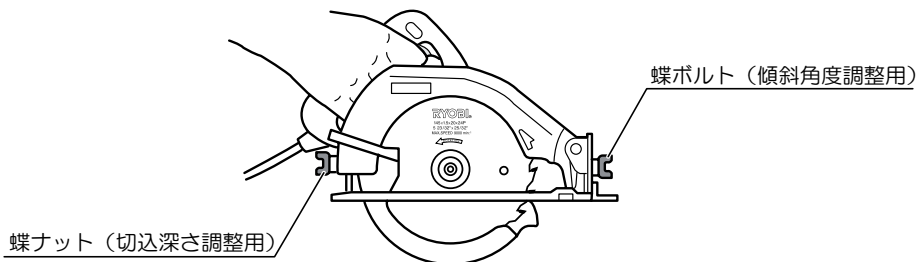


## 5 ロアガード（保護カバー）の動きを確かめます

### ⚠ 警告


- ・ロアガード（保護カバー）は、絶対に固定したり取外したりしないでください。また、円滑に動くことを確認してください。ノコ刃が露出していると、けがの原因になります。

- ・ロアガードは、身体がノコ刃に触れるのを防ぐものです。必ずノコ刃を覆うように円滑に動くことを確認してください。
- ・万一、ロアガードが円滑に動かない場合は、決してそのまま使用しないでください。この場合は、お買い上げの販売店に修理をご用命ください。

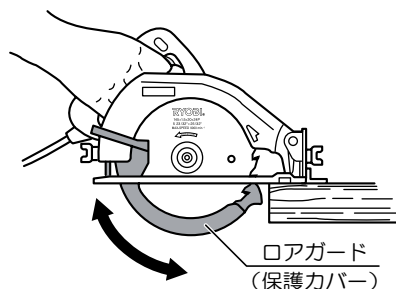

## 6 電源コンセントを確かめます

- ・電源コンセントががたついたり、電源プラグが抜けるようだと修理が必要です。そのまま使用すると危険です。電気工事店にご相談ください。

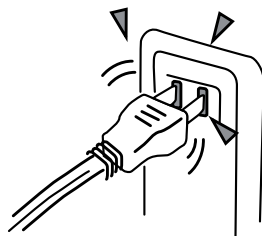

## 7 ブレーキがかかることを確かめます

### ⚠ 注意

- ・ブレーキがかかるときの反発力に注意してください。本体を落としたりし、けがの原因になります。

- ・本機はスイッチを切ると同時にノコ刃の回転にブレーキがかかる構造になっています。ご使用前に、ブレーキがかかることを確認してください。
- ・万一正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店に修理をご用命ください。

# ご使用前の調整

## ⚠ 警告



- 調整の際は万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

### ● 切込深さの調整

## ⚠ 警告

- 蝶ナットがゆるんでいると、けがの原因になります。調整後、十分に締付けてください。

- 本体後方の蝶ナットをゆるめて、定盤を上下させて調整します。  
切込深さ寸法は、定盤面から出ているノコ刃の寸法を測って決めます。  
調整後は、蝶ナットをしっかりと締付けてください。

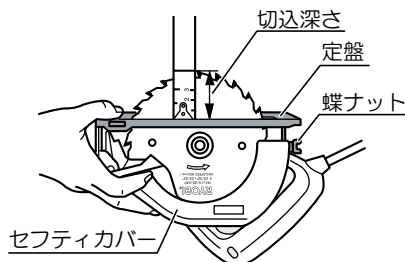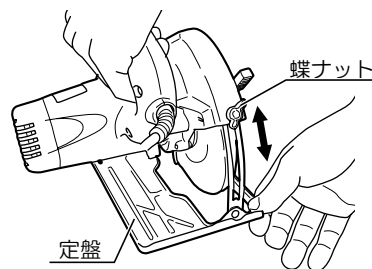


### ● 傾斜角度の調整

## ⚠ 警告

- 蝶ボルトがゆるんでいると、けがの原因になります。調整後、十分に締付けてください。

- ノコ刃は0～45°まで傾けて切断することができます。
- 傾斜角度の調整は定盤前の蝶ボルトをゆるめ定盤を傾斜させます。傾斜角度の目盛りは定盤の前面にあります。
- 傾斜角度を決めたら必ず蝶ボルトを締付けて固定してください。

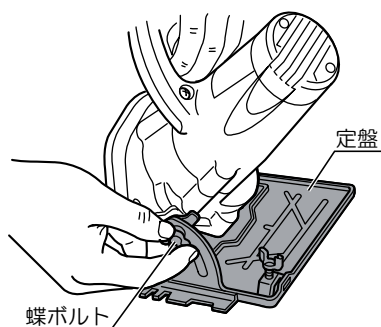

(注) 傾斜させて切込深さを最大にし、そのまま 0° に戻した場合、刃物と定盤が直角にならないことがあります。その場合は、少し切込深さを浅くして直角調整を行ない、その後、切込深さを調整してください。

刃物と定盤の間に定規などを当てて調整すれば、より正確な角度合わせができます。

# 操作方法

## ●スイッチの扱い方

### ⚠ 警告

- ・使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用すると回転が異常に高速となり、けがの原因になります。

### ⚠ 注意

- ・ブレーキが働くときの反発力に注意してください。本体を落としたりし、けがの原因になります。

- ・スイッチは引き金方式です。  
トリガを引くと入り、放すと切れます。

#### 連続運転する場合


- ・トリガをいっぱいまで引いた状態で握り部側面にあるロックボタンを押込むと（左右どちらでもよい）、トリガから指を放してもスイッチは入った状態になります。

#### スイッチを切るとき

- ・再度、トリガを引くとロックボタンが解除され、トリガから指を放すとスイッチは切れます。

#### ブレーキ付

- ・スイッチを切るとノコ刃がすばやく止まるブレーキ機構を備えています。

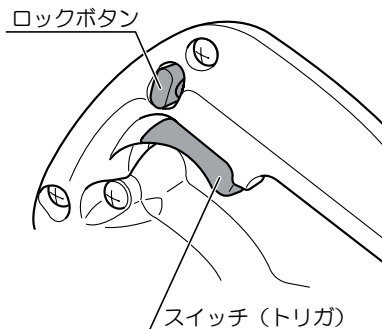

# 切断作業

## ⚠ 警告

- ・電源コンセントにつないだ状態で、スイッチに指をかけて運ばないでください。不意な始動によるけがの原因になります。
- ・切断中に本体をこじったり、強く押しすぎないでください。まっすぐ静かに進めてください。モーターに無理がかかるとともに、反発力を受け、けがの原因になります。
- ・ロアガード（保護カバー）は、絶対に固定したり取外したりしないでください。また、円滑に動くことを確認してください。けがの原因になります。
- ・ノコ刃を上向き、横向きにした使い方はしないでください。けがの原因になります。
- ・使用中は、ノコ刃や回転部、切り屑の排出部へ手や顔などを近づけないでください。けがの原因になります。
- ・作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。（保護めがね、防じんマスクは市販品を利用してください。）
- ・使用前にロアガード（保護カバー）やその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか所定の機能を発揮するか確認してください。異常があるとけがの原因になります。
- ・ノコ刃は、銘板に表示してある範囲内のものを使用してください。また、歯底径が130mm以下のノコ刃は使用しないでください。ロアガード（保護カバー）の覆いが不完全となり、けがの原因になります。
- ・切断途中で、ノコ刃を回転させたまま本体を戻さないでください。必ずスイッチを切り、回転が完全に止まってから本体を持上げてください。回転させたまま本体を戻したり、持上げると強い反発力が生じ、けがの原因になります。
- ・作業後は、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

## ⚠ 注意

- ・回転するノコ刃で、コードを切断しないよう注意してください。
- ・ノコ刃にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してください。
- ・使用中は、軍手など巻込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。回転部に巻込まれ、けがの原因になります。




## ●墨線に沿って切断する（直角切り）

### ⚠ 警告

・安全のために①の操作はスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いて行ってください。

#### ① 切込深さを調整します


- ・材料の厚さに合わせて、切込深さを調整します。

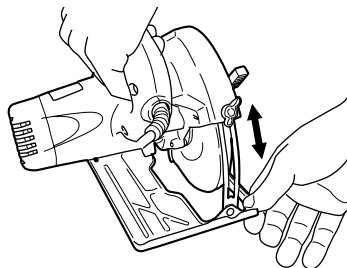

#### ② スイッチが切れていることを確認後、電源プラグを電源コンセントにさし込みます


#### ③ 墨線に合わせて

- ・材料の上に本体（定盤）をのせ、定盤前部の切断位置案内溝（0）を墨線に合わせて

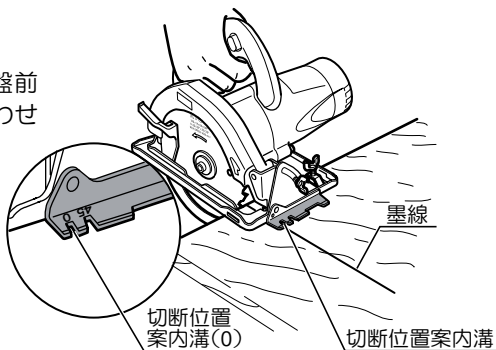

#### ④ スイッチを入れ、ゆっくり進めます

- ・ノコ刃が材料に触れていないことを確認してスイッチを入れます。
- ・ノコ刃の回転が上がり、回転（全速）が安定したら定盤面を材料に密着させ、ガイドの案内溝が墨線をなぞるようにゆっくり前方に進め、切り終るまでこの状態を保つようにしてください。
- ・切断終了後は、ノコ刃を切断材から外してスイッチを切ります。

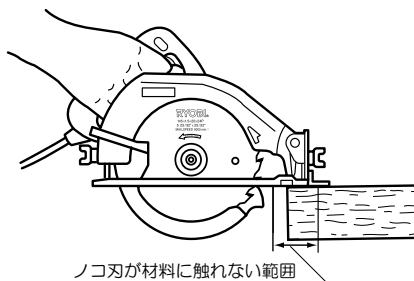

#### （作業のコツ）

- ・ひき肌をきれいにするには、一定の速さでまっすぐに進めてください。特に切り始めと、切り終わりはゆっくり進めてください。

# 切断作業

## ●同じ幅でまっすぐ切断する（直角切り）

### ⚠ 警告

- ・安全のために①・②の操作はスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いて行ってください。

同じ幅の加工をする場合は、ソーガイドフェンスを使用すると、墨線を入れる必要がなく大変便利です。

#### ① 切込深さを調整します

- ・材料の厚さに合わせて、切込深さを調整します。

#### ② ソーガイドフェンスを取付けます

1. 定盤の前側にある長穴にソーガイドフェンスを横からさし込みます。

(注) ソーガイドフェンスは定盤の左右どちらからでも取付けられます。

2. ソーガイドフェンスの案内面（内側）からノコ刃までの寸法が切断幅となります。ソーガイドフェンスを動かして切断幅を決めます。

3. 蝶ボルトを締め、ソーガイドフェンスを固定します。

#### ③ スイッチが切れていることを確認後、電源プラグを電源コンセントにさし込みます。




#### ④ 材料の上に本体(定盤)をのせ、ソーガイドフェンスの案内面を材料の側面に沿わせませます。

#### ⑤ スイッチを入れ、ゆっくり進めます

- ・ノコ刃が材料に触れていないことを確認し、スイッチを入れます。
- ・ノコ刃の回転が上がり、回転（全速）が安定したら定盤面を材料に密着させ、ゆっくり前方に進め、切り終るまでこの状態を保つようにしてください。
- ・切断終了後は、ノコ刃を切断材から外してスイッチを切ります。

#### (作業のコツ)

- ・ひき肌をきれいにするには、一定の速さでまっすぐに進めてください。特に切り始めと、切り終わりはゆっくり進めてください。

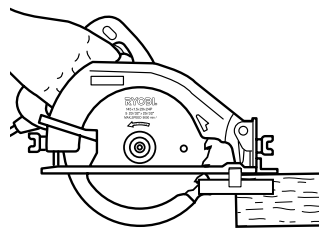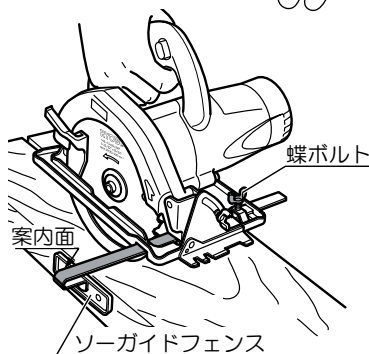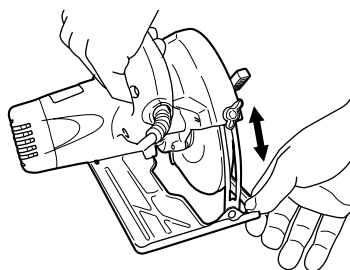

## ● 傾斜で切断する

### ⚠ 警告

・安全のために①・②の操作はスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いて行ってください。

#### ① 傾斜角度を調整します

・ノコ刃は0～45°まで傾けて切断することができます。

定盤の前側の蝶ボルトをゆるめ、定盤を傾斜させます。

(注) 傾斜角度の目盛は定盤の前面にあります。正確な角度で切断したいときは、定盤とノコ刃の角度を定規で測定してください。

・傾斜角度を決めたら必ず蝶ボルトを締付けてください。

#### ② 切込深さを調整します

・材料の厚さに合わせ切込深さを調整します。



#### ③ スイッチが切れていることを確認後、電源プラグを電源コンセントにさし込みます。

#### ④ 墨線に合わせます

・墨線に沿って切断する時は、材料の上に本体(定盤)をのせてノコ刃を墨線に合わせます。傾斜角度45°の場合は、定盤前部の切断位置案内溝(45)を墨線に合わせます。

#### ⑤ スイッチを入れ、ゆっくり進めます

・ノコ刃が材料に触れていないことを確認し、スイッチを入れます。  
・ノコ刃の回転が上がリ、回転(全速)が安定したら定盤面を材料に密着させ、墨線をなぞるようにゆっくり前方に進め、切り終るまでこの状態を保つようにしてください。  
・切断終了後は、ノコ刃を切断材から外してスイッチを切ります。

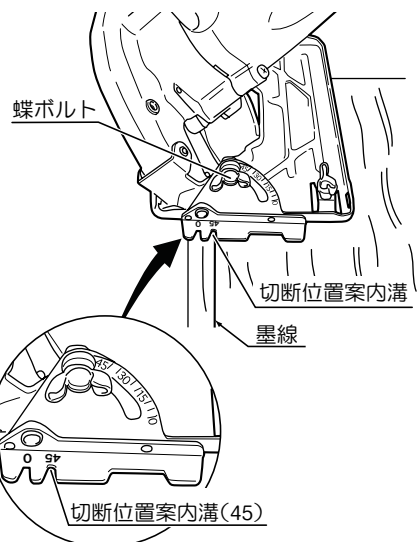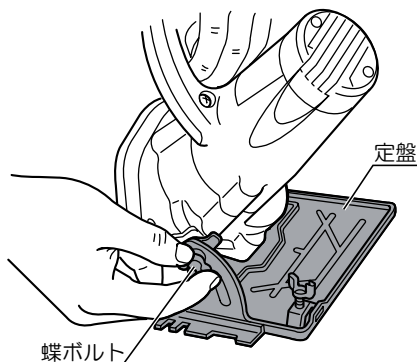

#### (作業のコツ)

・ひき肌をきれいにするには、一定の速さでまっすぐに進めてください。特に切り始めと、切り終わりはゆっくり進めてください。

# 別販売品について

## ●ノズルセットの使い方

- ・別販売品のノズルセット（集じんノズル、ナベ小ネジ（M5））と集じんホースを使用して、集じん機に接続すると粉じんの少ない作業ができます。


### ①ノズルセットの取付け、取外し

#### ⚠ 警告

- ・安全のために必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いて行ってください。


#### （取付け）

1. セフティカバー後方の蝶ナットをゆるめ、定盤を下側に動かしてロアガードを少し持ち上げます。定盤の下側から集じんノズルをさし込み、集じんノズルの切欠き部にノコ刃がはまるように取付け、ナベ小ネジで本体に固定します。

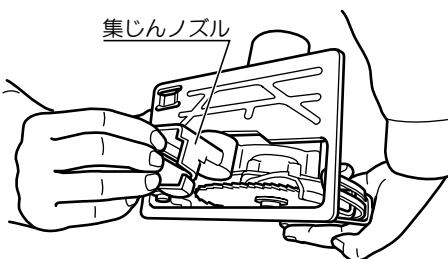


#### （取外し）

- ・取外しは、取付けと逆の手順で行ないます。

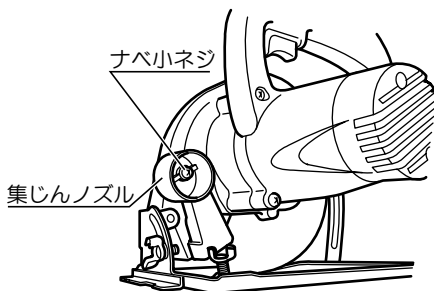

### ②集じん機との接続

1. 集じんノズルの口に集じんホース（外径30mm）を接続し、その反対側（外径38mm）を集じん機のホースに接続してください。
2. 集じんホースが材料とモーターケースの間に挟まることを防止するため、別販売品のホースバンドで集じんホースを本体に固定してください。

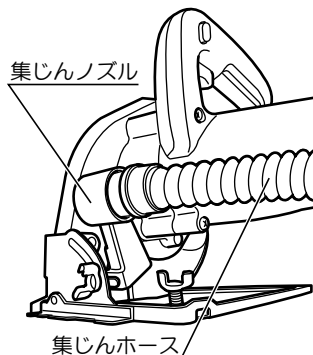

# 保守と点検

## ⚠ 警告

- ・保守、点検、部品交換などのお手入れの前には、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

### ●ノコ刃の点検について

- ・切れ味の悪くなったノコ刃をそのまま使用すると、モーターに無理がかかり作業能率も落ちます。早めに目立てするか新品と交換してください。  
(交換方法は、ノコ刃の取付け、取外し(20~22ページ)を参照してください。)

## ⚠ 警告

- ・切れ味の悪くなったノコ刃はそのまま使用しないでください。  
無理して使用すると、切断時の反力が大きくなり、けがの原因になります。

### ●ノコ刃の取付け、取外し

## ⚠ 警告

- ・ノコ刃の取付け、取外しの前には、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。
- ・ノコ刃は、銘板に表示してある範囲内のものを使用してください。また、歯底径が130mm以下のノコ刃は使用しないでください。ロアガード(保護カバー)の覆いが不完全となり、けがの原因になります。
- ・ノコ刃取付け後は、六角棒レンチ、ドライバを取外し、ノコ刃がスムーズに回転することを確認した後、スイッチを入れるようにしてください。六角棒レンチ、ドライバが飛ぶなどしてけがの原因になります。

## ⚠ 注意

- ・ノコ刃にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してください。ノコ刃が破損し、けがの原因になります。
- ・ノコ刃の取付け、取外しは取扱説明書に従って確実に行ってください。確実にないと、外れたりし、けがの原因になります。

# 保守と点検

(取外し)

① 本体収納の六角棒レンチを取냅니다

② 切込深さを調整します



- ・切込深さを最大にして、安定した台の上に丸ノコを置きます。

(13ページ『切込深さの調整』参照)

③ ノコ刃を固定します

- ・ロアガードを上げた後、ノコ刃の穴にお手持ちのドライバをさし込み、定盤面を利用してノコ刃が回らないように固定します。


(注) ノコ刃にドライバのさし込み穴がない場合は、お手持ちのスパナ(22mm)で外フランジを押し込んでノコ刃を固定します。

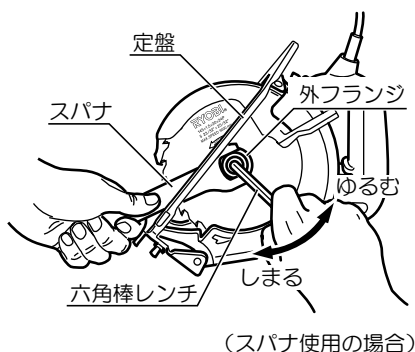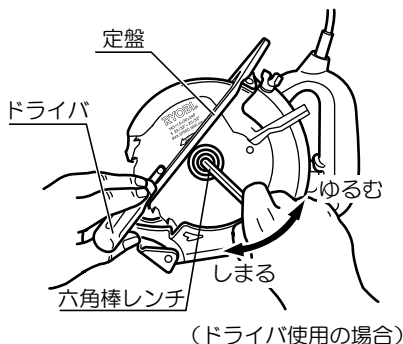

④ 固定ボルト、外フランジを外します

- ・ノコ刃が固定された状態で、付属品の六角棒レンチを反時計方向に回し固定ボルトをゆるめ、固定ボルト、外フランジを取外します。

⑤ ロアガードのツマミを持って、ロアガードをセフティカバーの中に引込め、ノコ刃を取外します

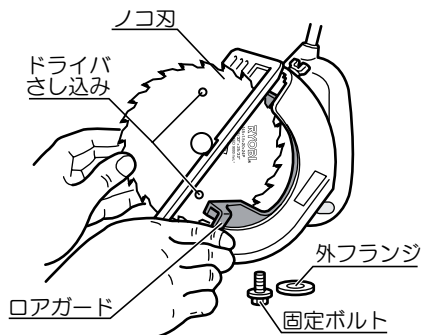



(取付け)

- ① ノコ刃の取付けは、取外しと逆の手順で行なってください。

(注) ノコ刃の矢印とセフティカバーの矢印方向が一致するように取付けてください。

(注) 内フランジは、凸のついている方がノコ刃側になるように取付いているか確認してください。

(注) 内径12.7mmのノコ刃を取付けるときは内フランジを裏返し、凸のついている方がギヤシャフト側になるように取付けて使用してください。

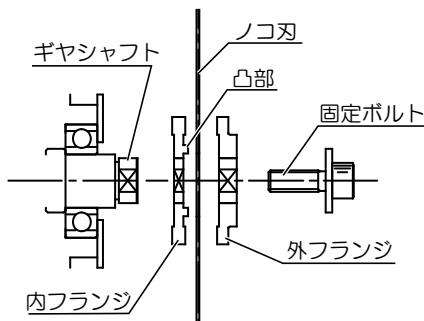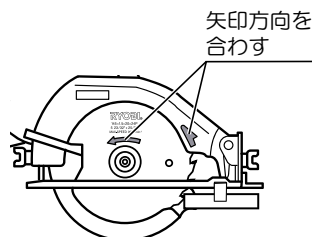

- ② 交換作業が終了後は、六角棒レンチを本体に収納してください。

# 保守と点検

## ●各部取付けネジの点検

- ・ネジなどのゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してください。

## ●使用後の手入れ

- ・油污れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で本体をふいてください。
- ・ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。

## ●ロアガード（保護カバー）の動作点検と保守

- ・ロアガードは、いつも円滑に作動するようにしてください。なお、不具合のときは速やかに買い上げの販売店に修理を依頼してください。

## ●作業後の保管

- ・高温にならない乾燥した場所に保管してください。お子さまの手の届く範囲や落下の恐れのあるところはさけてください。

## ●修理について

- ・本機は厳密な管理の下で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、買い上げの販売店にご用命ください。
- その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問など遠慮なくお問い合わせください。

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なく買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。



**RYOBI**

発売元

リョービ販売株式会社

本社 〒468-8512

名古屋市天白区久方1-145-1

TEL.(052)806-5111 FAX.(052)806-5141

<http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/>