


家庭用ポンプ。


RSP-10A

取扱説明書

各部の名称

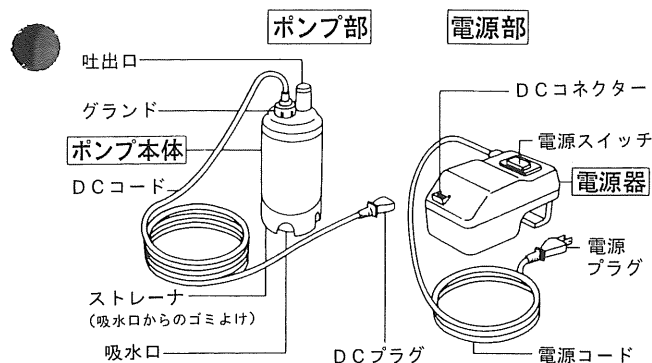

設置のしかた

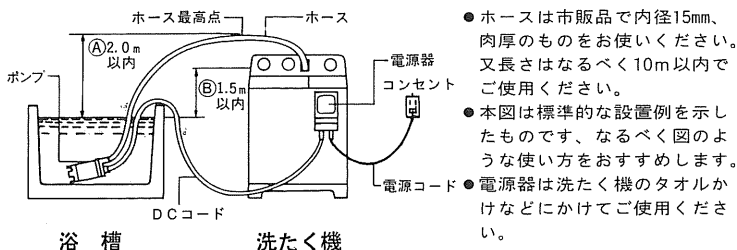

仕様

形 式	RSP-10A ▽91-33348
電 源	AC100V 50/60Hz
入 力 容 量	19VA
電 圧	1次側AC100V 2次側DC10V
2 次 側 電 流	DC0.9A
最 高 揚 程	2.7m
最 大 吐 出 量	12ℓ/min(1.5mのとき6ℓ/min)
保 護 装 置	サーモスタット
コードの長さ	1次側電源コード2m 2次側電源コード3m

使い方

- ①電源器の電源プラグを100Vコンセントに差し込んでください。
- ②ポンプのDCプラグを電源器に差し込みます。(スイッチのOFFを確認)
- ③ポンプの吐出口にホースを差し込んでください。
- ④ホースの先を洗たく機の水槽に固定してください。(先端は満水の場合でも水面上に出るようにしてください)
- ⑤ポンプを浴槽に沈めます。ポンプは横倒しの状態で運転してください。
- ⑥電源器のスイッチを「ON」にすると揚水を開始します。
- ⑦ご使用後は電源スイッチを「OFF」にし、ポンプを引き上げ電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

使用上の注意事項

- ①電源器は浴室内や、雨水等のかかる屋外には設置しないでください。
- ②ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。
- ③電源器を誤って水中に落とした時は電源プラグをコンセントから抜いてから引き上げてください。
- ④ポンプは水中に沈めてからスイッチをONにしてください。
- ⑤ポンプの空気中での空運転は厳禁です。必ず吸水槽の底面に横倒しの状態で運転してください。又揚水後は直ちに運転を止めてください。
- ⑥ポンプのストレーナ網を時々掃除してください。
- ⑦ストレーナの掃除以外、ポンプ及び電源器の分解は絶対にしないでください。
- ⑧ポンプのグランド部のネジは絶対ゆるめないでください。
- ⑨引火性の液や熱湯(45℃以上)泥水等での使用は絶対にやめてください。
- ⑩ポンプは短時間(30分まで)の使用に向くよう設計されていますから、長時間の連続使用はさけてください。長時間使用されますと保護装置が働いてポンプが止ることがありますが故障ではありません。電源器の温度が下るとまた動きだしますのでしばらくお待ちください。

故障の原因と対策

故 障 状 況	原 因	対 策
電源スイッチを入れてもポンプが作動しない。	電源プラグ、DCプラグの接続不良。 ポンプ寿命。	各プラグの差し込み具合を確認。 ポンプ本体取替。(別売)
水の出が悪い。	ポンプを回しながら水槽に入れた。	水中に沈めてからスイッチを入れる。
	ホースがねじれたりつぶれたり変形している。	ホースをのぼして使用する。
	ストレーナ網にゴミが詰まった。	ストレーナ網を水洗してください。
	ホースの位置が高すぎる。	ホースを低くしてください。

※ポンプ(モートル)の寿命は使い方により一定しませんが約350時間です。

切り取り線

保証書

モデル RSP-10A

■保証期間 お買い上げの日より1年以内又は使用350時間

●お買上げ年月日 年 月 日

●お買上げ店名

●お客様住所

●ご氏名

●TEL

【無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に示されている通りの正しい使用方法で故障した場合は、保証期間内に限り商品と本書をご持参の上お買上げ店へご依頼ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料となります。
 - (1)お買上げ後の落下その他使用上の誤り、不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (2)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (3)一般家庭用以外例えば、(業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (4)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
3. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
※保証期間経過後の修理についてはお買上げ店にお問合わせください。

リョービ東和株式会社
RYOBI 千464 名古屋市千種区春岡通り7丁目49番地
電話 (052)761-5111