


ホビーツール 取扱説明書

G - 3 k

※セット内容

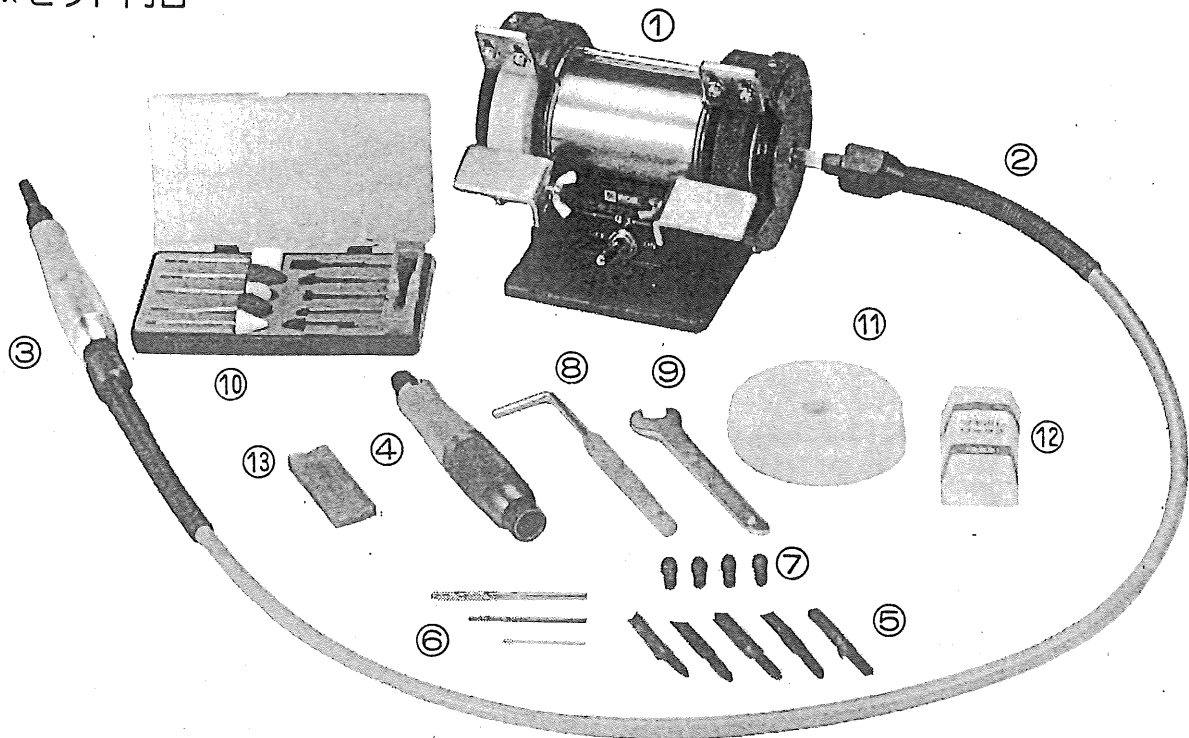

記号	名 称	記号	名 称
①	ミニ卓上グラインダー	⑧	取付ハンドル
②	フレキシブルシャフト	⑨	取付スパナ
③	彫刻用ヘッド（銀）	⑩	回転ヤスリ砥石セット
④	回転用ヘッド（緑）	⑪	フェルトバフ（スペア）
⑤	彫刻用刃物（6枚）	⑫	ツヤ出しワックス
⑥	キリ（1mm, 2mm, 3mm）	⑬	刃物用砥石
⑦	コレットチャック		


（注）3mmのコレットチャックは回転ヘッドに装着済みです。

※注意事項

1. ミニ卓上グラインダーのみ使用の際には、フレキシブルシャフトを装着しないで下さい。
2. ミニ卓上グラインダーにフレキシブルシャフトを装着し使用される場合は、必ずミニ卓上グラインダーをビス等で固定して下さい。
3. 彫刻用ヘッド（もしくは回転用ヘッド）を使用する場合、必ずヘッドの握り部分を持つてからスイッチを入れて下さい。


4. 彫刻をする場合は、事前に刃先を砥石で砥いだ後使用下さい。
5. フレキシブルシャフトの回転は、砥石の回転方向と同一に回転しますので取付けに際しては、ミニ卓上グラインダーの右側（砥石装着部）の軸に取付けて下さい。  
左側（フェルトバフ装着部）には取付使用出来ません。
6. フレキシブルシャフトをミニ卓上グラインダーに取付ける場合、砥石を手前に回転しますと簡単に取付けられます。  
フレキシブルシャフトは、急角度に曲げて使用すると切れる恐れがありますので出来るだけ真っすぐに近い状態でご使用下さい。
8. 彫刻用ヘッドは彫刻刃を木に押さえないと振動いたしません。
9. 回転ヘッドにキリを装着して穴あけ作業をされる場合の注意として、キリが、万が一くい込んで回転が止まった場合は、すみやかにミニ卓上グラインダーのスイッチを切りキリを抜いて回転を正常に戻して下さい。
10. 彫刻刃は時々刃物用砥石（ミニ卓上グラインダーの砥石、軸付砥石は不可）にて砥いで下さい。
11. コレットチャックは、取付軸に合わせて交換して下さい。
12. ミニ卓上グラインダー、フレキシブルシャフト共、連続使用時間は30分以内です。

### ※刃物の取り替え（彫刻用ヘッド）

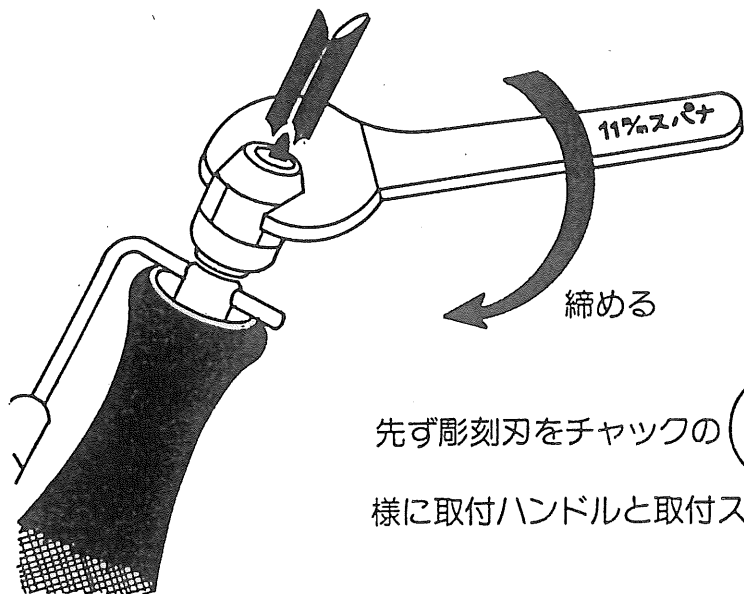

先ず彫刻刃をチャックの  巾広溝に奥まで差し込み同様に取付ハンドルと取付スパナを使用し締め付けて下さい。

### ※フレキシブルシャフトとヘッド（彫刻用、回転用）継ぎ方

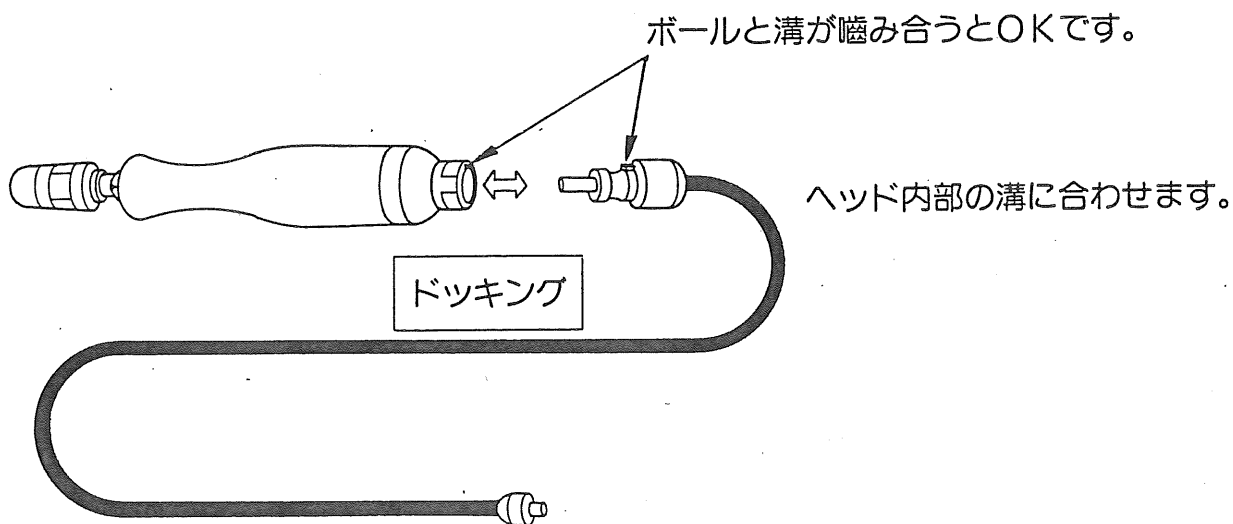

(注) 当初シャフトとヘッドの接合部分が多少固い場合がありますが徐々に接合し易くなります。