



充電式

# バッテリーブラッシャー

RB-48


取扱説明書

保証書付

このたびは、リョービ バッテリーブラッシャーをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、わからないときは、もう一度読んでください。

## BATTERY BRUSHER RECHARGEABLE

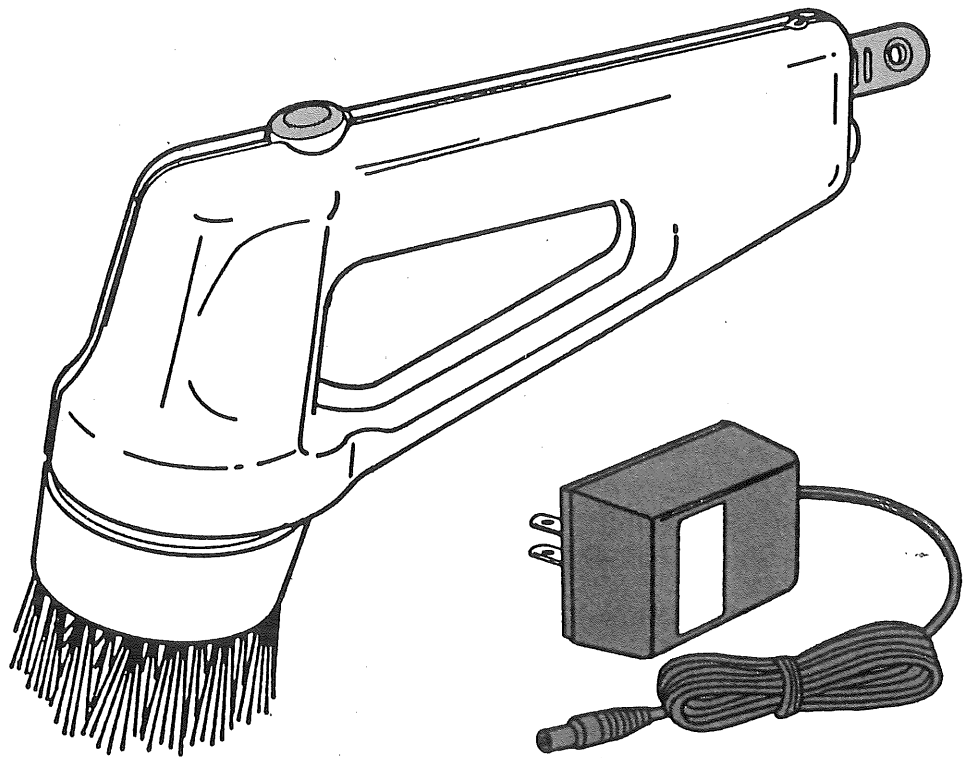


# ご使用前に

ご購入後はじめてご使用になる場合は、電池を充電してからお使いください。（“充電のしかた”の項参照）

## 必ず守ってください

- 必ず 100 V の電圧で充電してください。

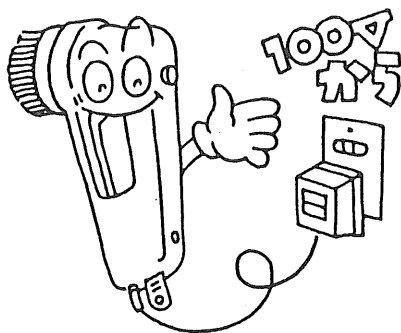

（充電用アダプターや本体が異常発熱したり、故障の原因になります。）


- 充電中はもちろん、使用中も本体に直接水をかけないでください。




- 0°C以下や40°C以上での充電や保管は、おやめください。  
（電池の寿命を縮める原因になります。）
- 40°C以上の場所に放置しないでください。  
（夏期の自動車内等）  
（変形や変色の原因になります。）



- 充電後は必ず充電アダプター接続口にキャップをしてください。

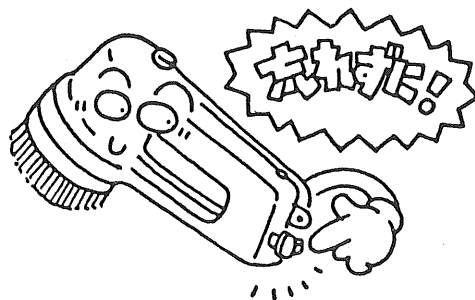


- 充電しながらの使用は、おやめください。

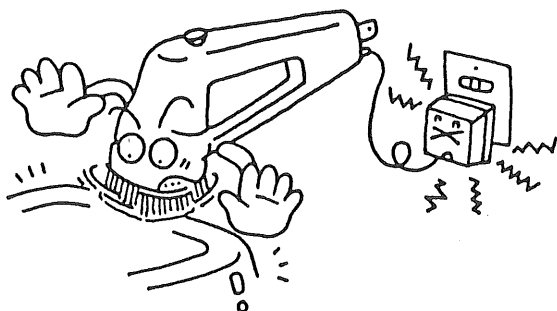

（充電用アダプターの故障の原因になります。）

- 本体を持ち運ぶときは、とっ手を持ってください。

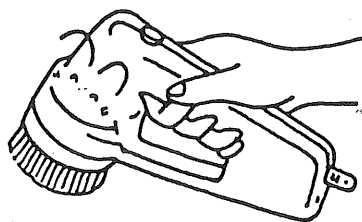

（本体が落下し、破損の原因になります。）

# 各部のなまえと使い方

## ● 付属品


- 大ブラシ(径76mm×毛足長さ34mm)…… 1コ
- 小ブラシ(径50mm×毛足長さ49mm)…… 1コ
- スポンジブラシ(径94mm×厚さ38mm)…… 1コ
- 充電アダプター(BC-483)…… 1コ

## ● 仕様


充電 アダプター	モデル BC-483 入力AC100V・50/60Hz・ 6.5V A・出力5.5V 340mA 充電時間3時間・ コード長さ1.5m・230g
本 体	モデル RB-48 ニッカド電池4本(4.8V)内蔵 使用温度範囲0℃～40℃・ 400rpm・730g

使用時間の目安：無負荷状態で約40分、通常使用では25分程度とお考えください。

準備……梱包内容をを確認ください。

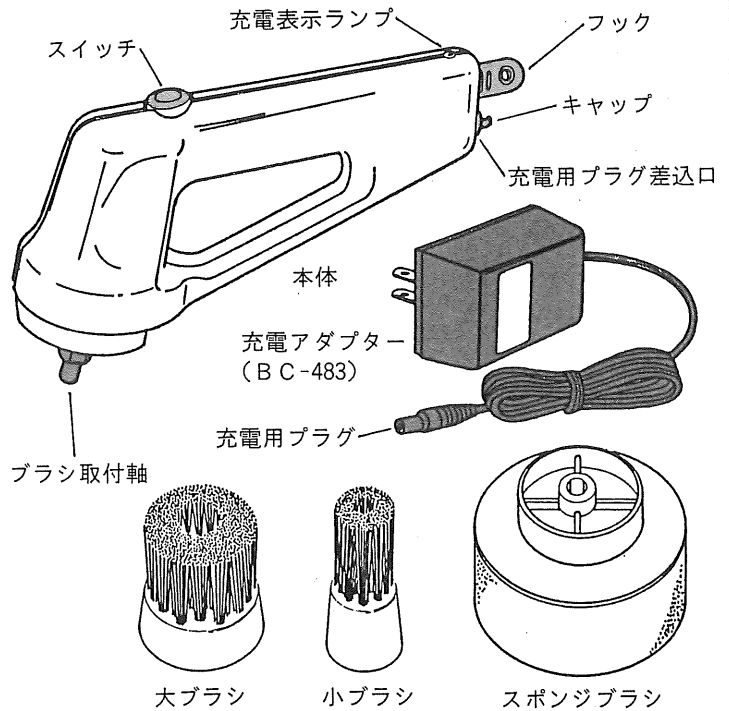

**スイッチ** ● 1回押すとON、つぎに1回押すとOFFの繰返しプッシュボタン式スイッチです。

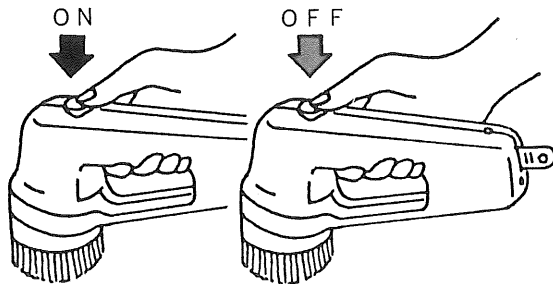

## 保管のしかた

- ブラシは本体からはずした後、洗浄の上水気を切って涼しいところへ上向きに保管してください。
- ・ ブラシに力が加わったまま放置されますと変形の原因となります。

## ブラシの使い方


- 大 ブラ シ…タイルなど表面の固いもので凹凸のあるものや広い面積の洗浄、ブラッシングなどに。
- 小 ブラ シ…コーナー部や溝など狭い個所の洗浄やブラッシングなどに。
- スポンジブラシ…ブラシではキズのつく恐れのあるところや浴そう、台所、ガラスなどの洗浄、ブラッシングなどに。

※使い方のコツ ● 底面の一部をやや浮かせぎみにし、回転スピードを落さないように使ってください。

- タイルなどは回転方向をタイル目地に沿ってブラッシングしてください。

## ブラシの付け替え

● 本体の軸の形に付属のブラシの取付け軸穴の形状を合わせ、押し込むと接続できます。取りはずすときは、逆方向にひっぱって、はずします。

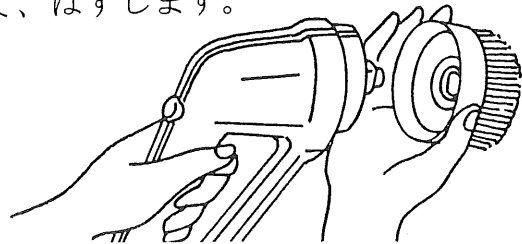


# 充電のしかた

スイッチはOFFで

● 次のようなときは、充電してください。


- 回転が弱くなったとき。
- 購入後、はじめてご使用のとき。
- ご使用后、長期間使用しないとき。

① 本体の充電用プラグ差込口に充電用プラグを差し込んでください。

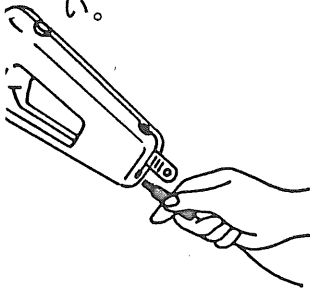

(水などの浸入を防ぐため、キャップがしてあります。キャップを取ってから接続してください。)


② 充電用アダプター(BC-483)を100Vのコンセントに差し込んでください。

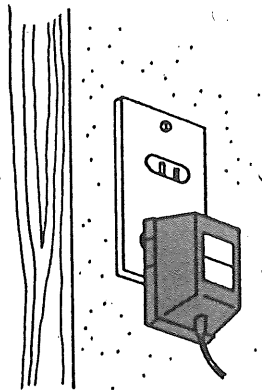

③ 充電中は本体の充電表示ランプが点灯します。

⑤ 充電後、充電用プラグを抜いてください。

注) 充電用プラグを抜くときは、プラグ部分をもって抜いてください。

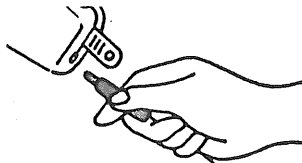

④ 電池を長持ちさせるためには、常に適量充電を心掛けてください。

⑥ 充電アダプターを100Vコンセントから抜いてください。

注) 充電アダプターが100Vコンセントに接続してあるときは、充電用プラグの金属部分に他の金属を接触させないでください。(ショートの原因となります。)

## 使用上のご注意

- スイッチはOFFの位置でなければ充電できません。
- 付属品の充電アダプター(BC-483)を使用してください。
- 充電中、充電アダプターが熱を持ちますが、異常ではありませんので続けて(規定時間)充電してください。
- 長時間、充電状態で放置することはさけてください。
- 電池は繰り返し充電ご使用いただけますが、使用条件によって寿命が変わってきます。正しく3時間充電されても、使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命がきたものと考えていただき、お求めの販売店にご相談ください。


# 上手な使い方

● ご使用後は、使用時間にかかわらず、こまめに充電してください。

※ 電池の寿命を長もちさせます。

● お手入れは水を含ませた布で拭いてください。直接水に浸したり、本体に水をかけたりしないでください。

● ブラシの回転が極端に落ちるような使い方や、無理に押えつけるような使い方はしないでください。軽くブラッシングする要領でご使用ください。

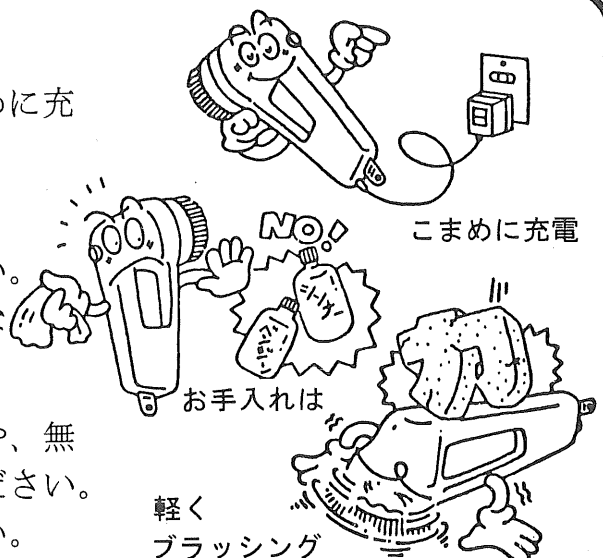

## 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買上げの日から裏面記載の期間中に故障した場合はお買上げの販売店に修理をご依頼ください。  
無料修理をさせていただきます。
2. 無料修理をお受けになる場合には、必ず商品と本書をご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理が依頼できない場合は、お買上げの販売店もしくは最寄りのリョービ東和営業所へご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買上げ後の落下等による故障及び損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ホ) 本書の提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入もしくは証するものの貼付等提示するものがない場合あるいは、字句を書き替えられた場合。
6. 本書は日本国内に於いてのみ有効です。
7. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
8. 電池は、消耗品ですので保証適用外です。

（修理メモ

※この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店もしくはリョービ東和各営業所へお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。



充電式 バッテリーフラッシャー

保証書

本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品番	R B - 48		
保証期間	本体	お買上げ日より	1 年
お買上げ日	昭和	年	月 日
お客様	ご住所		
	お名前		様
	電話 ( )		
販売店	住所・店名		
	電話 ( )		

発売元



〒464 名古屋市千種区春岡通り7-49  
電話(052)761-5111(大代)

製造元



# アフターサービス

## 1. 保証書（説明書につけてあります）

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りいただき、保証書内容をよくお読みの後、大切に保存してください。保証期間——お買い求めの日から1年間です。

## 2. 保証期間中、修理を依頼される時。

次の表に従って調べていただき、なお異常のあるときは、恐れ入りますがお求めの販売店まで保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理いたします。

症 状	調べるところ	直 し 方
● モーターが回らない。	● 電池が消耗していませんか。	● 充電してください。

## 3. 保証期間経過後、修理を依頼される時。

お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

発売元



リョービ東和 株式会社

RYOBI

〒464 名古屋市千種区春岡通り7-49  
電話(052)761-5111(大代)

製造元



リョービ 株式会社

RYOBI

698 1506

# ● リョービ東和株式会社 営業所一覧

- 本社 ㊟464 名古屋市千種区春岡通り7丁目49番地 ㊟(052)761-5111(大代) ファクシミリ (052)762-9421  
テレックスNo.447-3680RYOBIJ
- 北海道営業部 ㊟003 札幌市白石区東札幌二条2丁目3番17号 ㊟(011)841-9241 ファクシミリ (011)812-3752  
●旭川営業所 ㊟(0166)32-8561 ●札幌営業所 ㊟(011)812-3751 ●函館営業所 ㊟(0138)41-1100
- 東北営業部 ㊟983 仙台市卸町東3丁目1番1号 ㊟(022)288-8061 ファクシミリ (022)288-0560  
●青森営業所 ㊟(0177)81-2777 ●秋田営業所 ㊟(0188)63-4177 ●仙台営業所 ㊟(022)288-8061  
●山形営業所 ㊟(0236)42-9552
- 東日本営業部 ㊟101 東京都千代田区外神田3丁目15番1号 ㊟(03)257-1600 ファクシミリ (03)257-1607  
●郡山営業所 ㊟(0249)59-2670 ●前橋営業所 ㊟(0272)34-1050 ●宇都宮営業所 ㊟(0286)24-6862  
●茨城営業所 ㊟(0299)24-2631 ●埼玉営業所 ㊟(0486)24-4605 ●東京北営業所 ㊟(03)927-5571  
●三多摩営業所 ㊟(0425)64-0343 ●千葉営業所 ㊟(0472)42-1330 ●横浜営業所 ㊟(045)921-5252  
●東京神田営業所 ㊟(03)255-2905 ●東部H.I.営業所 ㊟(0486)22-3177 ●神奈川H.I.営業所 ㊟(0462)29-0272  
●千葉H.I.営業所 ㊟(0472)43-3123
- 東海営業部 ㊟464 名古屋市千種区春岡通り7丁目49番地 ㊟(052)762-0554 ファクシミリ (052)762-9473  
●岐阜営業所 ㊟(0582)71-5538 ●松阪営業所 ㊟(0598)51-9022 ●四日市営業所 ㊟(0593)31-3426  
●名古屋営業所 ㊟(052)762-0924 ●静岡営業所 ㊟(0542)46-6907 ●浜松営業所 ㊟(0534)72-3937  
●沼津営業所 ㊟(0559)63-0329 ●三河営業所 ㊟(0564)25-2381 ●中部H.I.営業所 ㊟(052)762-0924
- 関西営業部 ㊟538 大阪市鶴見区諸口1丁目6番18号 ㊟(06)912-7115 ファクシミリ (06)912-1280  
●福知山営業所 ㊟(0773)27-0533 ●和歌山営業所 ㊟(0734)72-8074 ●東大阪営業所 ㊟(06)912-7731  
●姫路営業所 ㊟(0792)88-0755 ●京都営業所 ㊟(075)311-8336 ●大阪営業所 ㊟(06)395-1515  
●彦根営業所 ㊟(0749)23-0279 ●西部H.I.営業所 ㊟(06)395-1719
- 中国営業部 ㊟736 広島市安芸区船越南3丁目7-29 ㊟(082)823-0310 ファクシミリ (082)823-4180  
●米子営業所 ㊟(0859)29-1051 ●岡山営業所 ㊟(0862)41-2581 ●広島営業所 ㊟(082)292-4371  
●広島東営業所 ㊟(082)823-8031 ●福山営業所 ㊟(0849)43-5656 ●防府営業所 ㊟(0835)22-6448
- 北信越営業部 ㊟950 新潟市大形本町19番地1 ㊟(0252)73-8335 ファクシミリ (0252)75-9615  
●長岡営業所 ㊟(0258)32-0856 ●富山営業所 ㊟(0764)32-6281 ●金沢営業所 ㊟(0762)68-7516  
●福井営業所 ㊟(0776)21-4037 ●新潟営業所 ㊟(0252)75-3321 ●長野営業所 ㊟(0262)44-3595  
●松本営業所 ㊟(0263)26-8699
- 九州営業部 ㊟816 福岡市博多区東那珂1丁目15-59 ㊟(092)474-2825 ファクシミリ (092)441-0833  
●福岡営業所 ㊟(092)411-2009 ●久留米営業所 ㊟(0942)44-1615 ●北九州営業所 ㊟(093)561-7206  
●佐賀営業所 ㊟(0952)26-5656 ●熊本営業所 ㊟(096)381-3162 ●宮崎営業所 ㊟(0985)24-1070  
●鹿児島営業所 ㊟(0992)54-5743 ●長崎営業所 ㊟(0958)39-5466 ●沖縄営業所 ㊟(0988)62-0183
- 四国営業部 ㊟790 松山市井門町54-10 ㊟(0899)56-3330 ファクシミリ (0899)57-0986  
●高松営業所 ㊟(0878)86-1299 ●徳島営業所 ㊟(0886)25-9770 ●高知営業所 ㊟(0888)66-2628  
●松山営業所 ㊟(0899)56-3330

(昭和62年1月現在)