


# ボール&スライダーセット

## 取扱説明書

このたびは、ボール&スライダーセットをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書、および取付けるバリカンの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

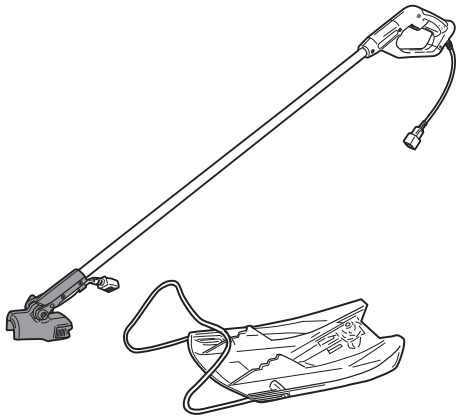

### もくじ

・適用機種	1
・ボールの取付け、取外し	1~2
・ボールの角度調節	2
・スイッチの扱い方	3
・スライダーの取付け、取外し	3~5
・刈込み高さ調節	5~6
・上手な刈り方	6~7

69800536-00

### ■適用機種

・ AB-1120, AB-1620, PAB-1620

### ■ボールの取付け、取外し

#### ⚠ 警告



- ・ボールの取付け、取外しのときは、スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。
- ・ボールを取付けて使用するときには、本体の電源プラグを直接延長コードに接続しないでください。ボール側でのスイッチ操作ができず、不意に始動するおそれがあります。

#### ⚠ 注意




- ・ボールの取付け、取外しのときは、必ず本体を作業台や床の平らなところに置いて行ってください。破損やけがの原因になります。
- ・ボールを取付けることにより、立ったまま刈込み作業ができます。
- ・ボールの取付けは、下記の手順でボールのジョイント部を本体のハンドル部に取付けてください。

#### (取付け)

1. ハンドルカバーを取外します。
  - ・ハンドルカバーを矢印の方向に引抜きます。



- ・ハンドルカバーの脱落防止のため本体のハンドルに引っ掛かりがあります。取外しの際にハンドルカバーが引っ掛かった場合、再度矢印方向に引っ張ってください。
- ・ハンドルカバーはなくさないように保管してください。

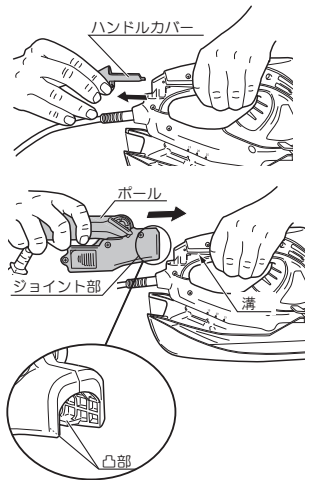

2. 本体のハンドルにボールを取付けます。
  - ・本体ハンドル両側の溝にボールのジョイント内側にある凸部を合わせてまっすぐ確実にさし込みます。


### ■スイッチの扱い方

#### ⚠ 警告



- ・使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用すると速度が異常に速くなり、故障、けが、火災の原因になります。
- ・使用しないときはスイッチに手をかけないでください。不意に始動して、けがのおそれがあります。
- ・セフティロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください。セフティ機構が動かず、けがの原因になります。

- ・本機はセフティスイッチを採用しています。セフティロックボタンを押さなければスイッチは入りません。
- ・電源プラグを電源コンセントに接続するときは、スイッチが切れていることを確認してください。
- ・スイッチは、セフティロックボタンを押しながらトリガを引くと入ります。切るときはトリガを放すだけで切れます。

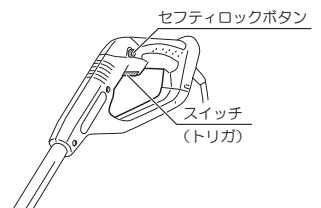

### ■スライダーの取付け、取外し

#### ⚠ 警告



- ・スライダーの取付け、取外しのときは、スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。


#### ⚠ 注意



- ・スライダーの取付け、取外しのときは、必ずブレードにブレードカバーを付け、手や顔などが直接ブレードに触れないようにしてください。けがの原因になります。


- ・スライダーを取付けて作業すると、刈取った芝草を受け止め、作業後の清掃が楽になります。

3. 本体の電源プラグとボールの本体側の電源プラグを接続します。
  - ・次にボールのハンドル側の電源プラグを延長コードに接続します。

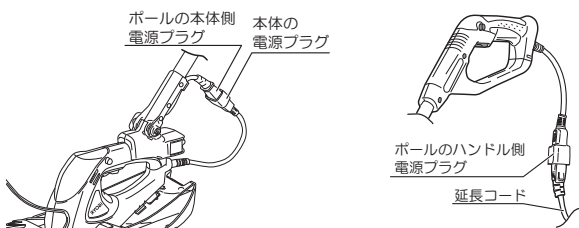

#### (取外し)

1. 本体からボールを取外します。
  - ・ジョイント部の両側のツマミを押えて矢印方向に引抜きます。
2. ハンドルカバーを取付けます。
  - ・ハンドルの溝にハンドルカバーを確実にさし込みます。

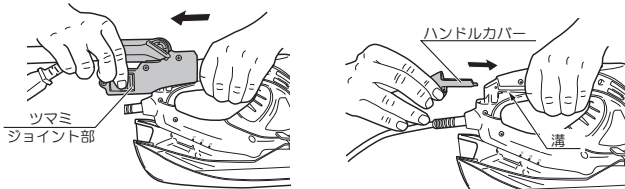


### ■ボールの角度調節

- ・背の高さに応じてボールの角度を5段階に調節できます。


#### (調節方法)

- ・蝶ボルトをゆるめ、ボールを矢印(高い/低い)方向に動かし、作業に適した角度に調節します。調節後は、蝶ボルトをしっかり締付けてください。

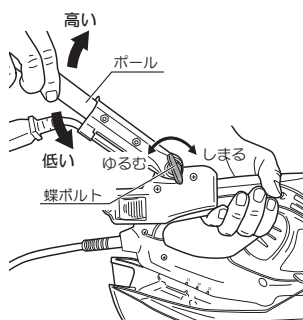


**(取付け)**


1. 本体を裏返し、固定レバーを解除位置にして、本体の溝にスライダをさし込みます。

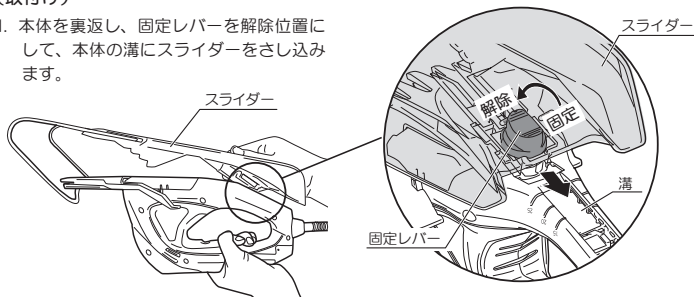

2. 固定レバーを持ちながら矢印の方向にスライドさせて取付けます。

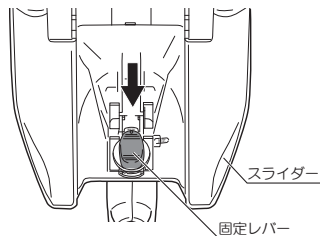


3. 作業中にスライダが外れないように固定レバーを“解除”から“固定”に切替えます。

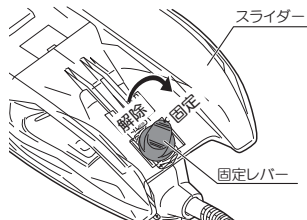


**(取外し)**

1. 本体を裏返し、固定レバーを“固定”から“解除”に切替えます。

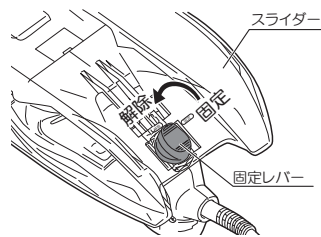

2. 固定レバーを押さえながら、矢印の方向にスライドさせて取外します。

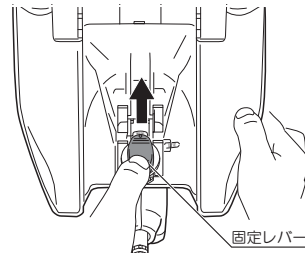

**■刈込み高さ調節**

**⚠ 警告**

・刈込み高さを調節するときは、スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

電源プラグを抜く

**⚠ 注意**


・刈込み高さを調節するときは、必ずブレードにブレードカバーを付け、手や顔などが直接ブレードに触れないようにしてください。けがの原因になります。

必ず守る


- ・スライダを動かして、芝の刈込み高さを3段階（15,20,25mm）に調節することができます。
- ・ブレードが芝面と平行移動するので、芝を均一な高さに刈込みできます。

**(調節方法)**

1. 本体を裏返し、スライダの固定レバーを“固定”から“解除”に切替えます。

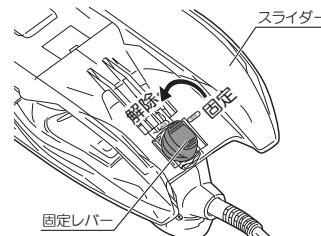

2. 固定レバーを押さえながら、矢印の方向にスライドさせます。

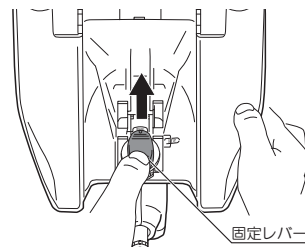


**⚠**


・刃物ガードとブレード（ブレードカバー）が接触しないよう取付けに注意してください。

必ず守る

3. スライダの合わせ線と本体の目盛の位置を合わせます。

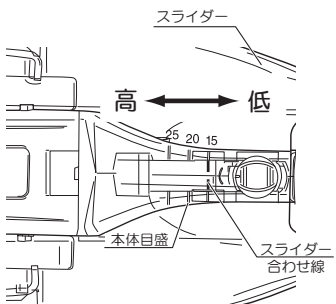


4. 作業中に刈込み高さが変わらないように固定レバーを“解除”から“固定”に切替えます。

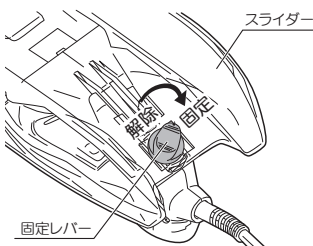

**●芝の刈込み（ボール・スライダ取付け時）**

- ・本体を芝の上に置き、スライダを利用して、すべらせるようにして、ゆっくり前進しながら刈込みます。
- ・スライダの高さ調節を行なうことにより、安定した刈込みができます。

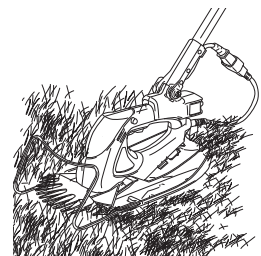

**●キワ刈り**


**⚠**

・刃横を縁石に当たると跳ね返ります。

・ブレードにかえりや傷がついた時は、モーター焼けの原因となることがあります。ダイヤモンドヤスリなどで修正するか、新しいブレードと交換してください。

必ず守る

- ・スライダの側面を縁石に沿わせて刈込んでください。

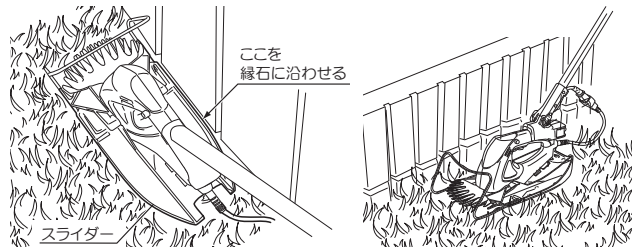


部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

**■上手な刈り方**

**●長い芝は日をおいて順次短く**

- ・芝があまり伸びないうちに刈ってください。
  - ・芝が伸びすぎたときは、日をおいて順次短く刈ってください。
- 最初から短く刈ると、機械に無理が生じると同時に、芝を枯らすおそれがあります。



発売元

**京セラインダストリアルツルズ販売株式会社**

本社  
〒468-8512 名古屋市中区久方1-145-1  
TEL 052-806-5111 FAX 052-806-5141  
<http://www.kyocera-industrialtools.co.jp>

商品のお問い合わせ窓口

ナビダイヤル **0570-666-787**

受付時間：月曜日から金曜日（国民の祝日、当社指定休日を除く）  
9時から12時まで、12時50分から17時30分まで