


- ・本体の偏芯板を手で回して、右図のようにハウジングのφラインと偏芯板の2つの円を平行に合わせます。


- ・4隅にあるハウジングの溝にナット（ブレード固定ネジ用）があることを確認してください。外れかかっているときは、ハウジングの溝の奥まで押込んでください。

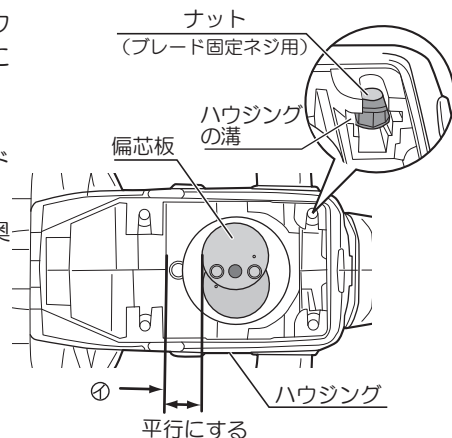

- ・ブレードのA穴を偏芯板の軸に合わせて取付けます。
- ・本体にブレードが確実にセットされていることを確認し、4本のブレード固定ネジで締付けます。

締付けトルク：2.5～3.1N・m
(25.5～31.6kgf・cm)

- ・ブレードカバーを外し、スイッチを入れてブレードの動作確認を行ってください。ブレードが動かない、異音がある場合は、ブレードとギヤ部の噛み合わせが正しくない場合があります。もう一度最初からやり直してください。

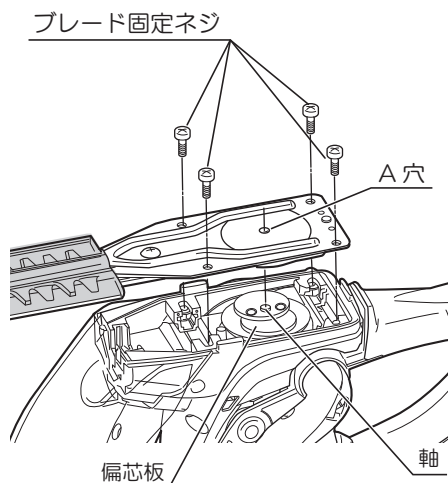

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

京セラインダストリアルツールズ株式会社

本社
広島県福山市松浜町 2-2-54 ☎720-0802
<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp>



商品のお問い合わせ窓口

ナビダイヤル **0570-666-787**

受付時間：月曜日から金曜日（国民の祝日、当社指定休日を除く）
9時から12時まで、13時から17時まで

ブレード（替刃） ヘッジトリマー用刃物


取付説明書

高級刃（高剛性・軽量タイプ）

ご使用前に必ずこの取付説明書、および取付けるヘッジトリマーの取扱説明書を最後までよくお読みのうえ、ご使用ください。

また、この取付説明書は大切にお手元に保管してください。

■梱包明細

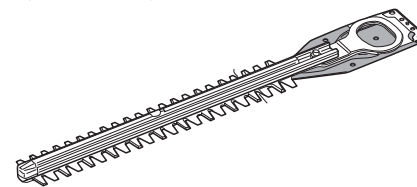

ブレードセット



予備ワッシャー
(1枚)



本取付説明書

■用途

- ・生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定

■ご使用の注意

⚠ 警告



必ず守る

- ・ブレード交換の前には、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。充電式の場合は、電池パックを外してください。不意な始動によるけがの原因になります。

⚠ 注意



必ず守る

- ・ブレードの取扱いには、手袋、布などで手を保護し、十分注意してください。けがの原因になります。

■ブレードの交換


(ブレードの取外し)

1. ブレードの位置を調節する

上刃と下刃が右図のように交互になる位置に合わせると、ブレードの取外し、取付けが簡単です。




上刃と下刃が重なる位置で取外すと、内部部品がブレードに付いて外れる場合があります。その際は、下図（ブレードの取付け）を参照して取付けてください。

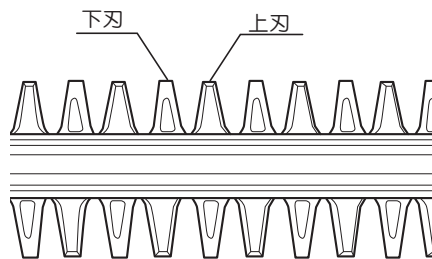

2. ブレード固定ネジを外す


本体を裏返して4本のブレード固定ネジを⊕ドライバーでゆるめ、ブレードを取外します。

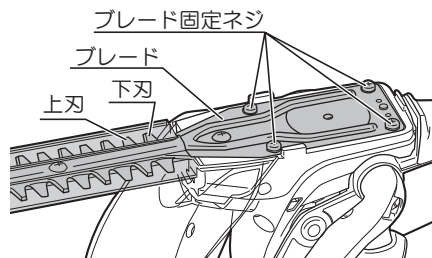

(ブレードの取付け)




ブレードを取付ける前に下図の部品が組み付けてあることを確認してください。

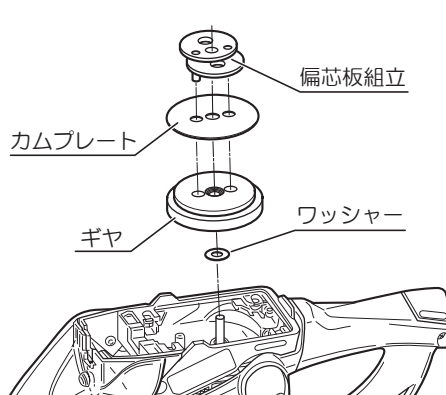


(HT-3033, HT-3633, HT-4033, HT-3833H の場合)

旧型商品
(HT-3032, HT-3632, HT-4032 の場合)

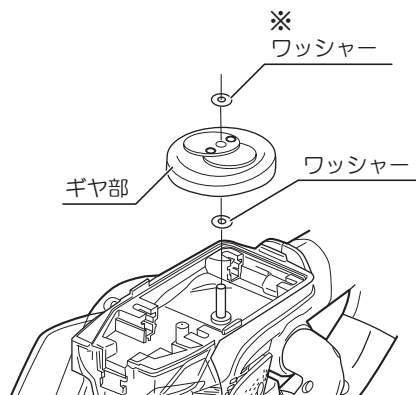

(BHT-3630, BHT-1800 の場合)

旧型商品
(HT-3831H) ※印のワッシャーは、HT-3831 Hには不要です。

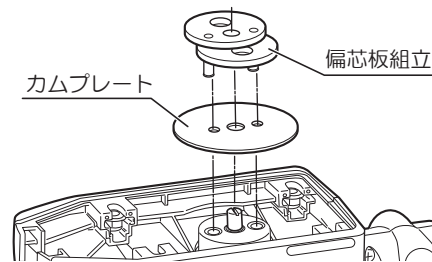

旧型商品
(BHL-1800L1, HTL-3000 の場合)




ご購入いただいたブレードには、予備のワッシャーが1枚同梱されています。ブレード取外しの際、紛失された場合に使用してください。
BHL-1800L1, HTL-3000 にはワッシャーは使用しません。

- ブレードの上刃と下刃を動かし、上刃と下刃のB部の穴を揃えます。次にB部の中心がA穴の中心位置にくるようにあわせします。



取付けの際、ブレードの上刃と下刃のB部の穴部分に少量のグリスを塗布してください。また、ブレード部には機械油などの粘度の低い油を塗ってください。

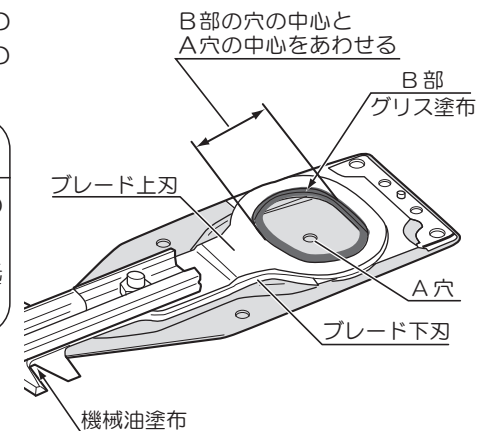

- ブレードカバーを新しいブレードに取付けてください。

