


集じん機 VC-1101STK

 二重絶縁

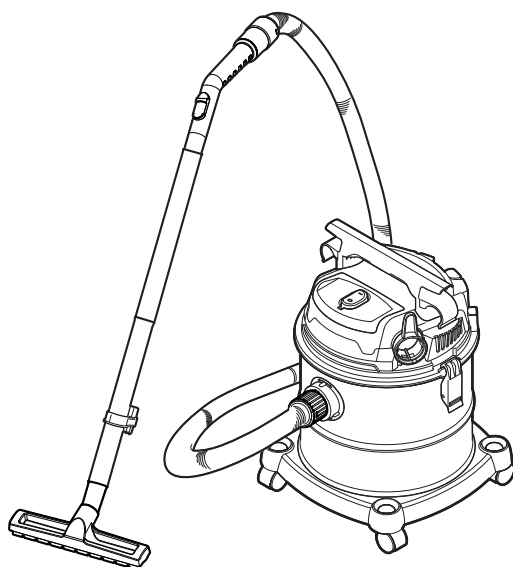

乾湿両用

取扱説明書

保証書付

もくじ

ページ

安全上のご注意	1
集じん機ご使用に際して	4
電動工具を接続して使用する場合	7
各部の名称	8
仕様・用途・別販売品	9
仕様	9
用途	9
別販売品	9
付属品	10
ご使用前の準備	11
延長コードを使用する場合	13
ご使用前の点検	14
操作方法	15
フィルターの取付け、取外し	15
スイッチ操作	20
吸引力の調節	21
電動工具を接続して使用する場合	22
作業方法	23
ブロワーとして使用する場合	30
別販売品について	31
収納方法	35
保守と点検	36
保証書	裏表紙

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
 - ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「⚠ 警告」と「⚠ 注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
 - ⚠ 警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
 - ⚠ 注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
- なお、「⚠ 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。「⚠ 警告」・「⚠ 注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「⚠」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
 - 他の人に貸出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警 告

安全作業のために：

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった場所や作業台は、けがや事故の原因になります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・ 作業場は十分に明るくしてください。
 - ・ 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
3. 子供を近づけないでください。
 - ・ 作業員以外、集じん機やコードに触れさせないでください。
 - ・ 作業員以外、作業場へ近づけないでください。
4. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
5. 作業に合った集じん機を使用してください。
 - ・ 指定された用途以外に使用しないでください。
6. コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・ コードを持って集じん機を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
 - ・ コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。また、重い物を載せたり、はさみ込んだりしないでください。

警 告

7. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
8. 集じん機は、注意深く手入れをしてください。
 - ・付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
 - ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
9. 次の場合は、集じん機のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
 - ・使用しない、または修理する場合。
 - ・ホース、フィルターなどの付属品を交換する場合。
 - ・その他危険が予想される場合。
10. 不意な始動は避けてください。
 - ・電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
11. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。
 - ・集じん機を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況など十分注意して慎重に作業してください。
 - ・常識を働かせてください。
 - ・疲れている場合は、使用しないでください。
12. 十分な、防塵対策や飛散防止対策をしてください。
 - ・特に、人体に有害な成分を含む材料を加工するときは、注意してください。
13. アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用しないでください。
 - ・アスベストは、人体に肺がん等の重大な健康被害を発症させる物質です。
14. 損傷した部品がないか点検してください。
 - ・使用前に、本体やその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
 - ・本体やその他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
 - ・スイッチで始動、および停止操作の出来ない集じん機は、使用しないでください。

安全上のご注意

警 告

- ・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。
そのまま使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。

< 異常・故障例 >

- ・ 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・ 電源コードに深いキズや変形がある。
- ・ コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ・ 焦げくさい臭いがする。
- ・ ビリビリと電気を感じる。
- ・ スイッチを入れても動かない。 等

すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店に点検、修理を依頼してください。

15. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- ・ この取扱説明書、および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となるおそれがあるので使用しないでください。

16. 集じん機の修理は、専門店に依頼してください。

- ・ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・ 修理は、必ずお買い上げの販売店にお申しつけください。
- ・ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。
- ・ アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用した電動工具の保守・点検・修理は受付できません。

■ 集じん機ご使用に際して

先に電動工具として共通の警告・注意事項を述べましたが、集じん機をご使用の際には、さらにつぎに述べる警告・注意事項を守ってください。

警 告

1. 使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
 - ・ 表示を超える電圧で使用すると回転が異常に高速となり、けがや事故の原因になります。
2. 雨中または湿気の多い場所で使用しないでください。
 - ・ 感電の原因になります。
 - ・ 乾湿両用タイプでも防水構造ではありません。
モーターがぬれるような使い方をすると、モーターの絶縁低下、感電事故、錆発生の原因になります。
3. 定格 15A 以上の電源コンセントを単独で使用してください。
 - ・ 他の器具と併用すると、異常発熱による火災の原因になります。
4. 火災や感電、けが、健康障害、故障の原因になりますので、以下のものは吸込まないでください。
 - 引火性物質**
 - ・ ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など
 - ・ 金属の研削、切断作業時に発生する火花
 - ・ 火のついているもの、たばこの吸い殻など煙の出ているもの、および高温のものなど
 - ・ トナーなどの可燃物
 - ・ 釘、カミソリの刃、つまようじ、ガラスなど鋭利なもの
 - ・ 油、熱湯、薬液、洗剤など発泡性のある液体
 - ・ 金属粉やカーボン粉などの導電性のある微細な粉じん
 - ・ 可燃性のガス（スプレーなど）
 - 爆発性物質**
 - ・ ニトログリセリンなど
 - 発火性物質**
 - ・ アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタン、赤リン、黄リン、セルロイドなど
 - ベットなどの排泄物、吐しゃ物、およびそれらがついたもの**
 - 固化するもの**
 - ・ 大量の小麦粉、消火器の粉など、粉じん爆発のおそれのあるもの
 - 除湿剤や乾燥材など**
 - 薬品類、中毒症状を起こす物質など**
 - 石綿（アスベスト）など人体に有害なもの**

警 告

5. 使用中は、吸込口周辺に人や動物の手や顔などを近づけないでください。
 - ・ けがや思わぬ事故の原因になります。
6. タンクに液体が入っている状態で集じん機が転倒したときは、ただちに電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。再度使用する前に、集じん機内部を完全に乾燥させてから使用してください。ぬれた状態で使用すると、感電やモーター故障の原因となります。
7. 湿式での使用時に吸込んだ液体の量がタンクの規定量を超えると、中のフロートが作動して吸込まなくなります。
 - ・ ただちにスイッチを切って、タンク内の液体を排出してください。
 - ・ なお、フロートが作動した状態で吸込みが停止しても、モーターは回転したままの状態です。
8. 本体の吸込口、吸気口、排気口をふさいだ状態で使用しないでください。
 - ・ モーターの温度が異常に上昇し、部品の変形やモーター焼損などの故障の原因になります。
9. ご使用前には、必ず取扱説明書を十分読み、指定された以外の用途にはお使いにならないでください。
10. 誤って落としたり、ぶつけたときは、付属部品（ノズルなど）や本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがや事故の原因になります。
11. 使用中、製品の調子が悪かったり異常音がしたときは、ただちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
 - ・ そのまま使用すると、けがや事故の原因になります。
12. 停電などのときは必ずスイッチを切ってください。
 - ・ 停電、プラグの外れ、ブレーカーが切れるなどにより、モーターが停止したときは、必ずスイッチを切ってください。
 - ・ 電源が回復したときに急に始動し、けがや事故の原因になります。
13. 本製品は屋内用です。決して屋外で使用しないでください。
 - ・ 絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
14. 絶対に分解したり修理・改造しないでください。
 - ・ 発火したり、異常作動してけがや事故の原因になります。

注 意

1. 湿式で使用された後は、タンク内を十分乾かしてから乾式集じんを行なってください。
 - ・ ぬれた状態のまま乾式集じんを行ないますと、フィルター表面に粉じんがはり付き、目詰まりの原因になります。
2. 乾式使用時に、カートリッジフィルターなしで粉じんを吸込むと、吸込んだ粉じんが飛散することになります。
必ずカートリッジフィルターを装着して集じん作業を行なってください。
3. タンク内に溜まったものは、運転終了後排出してください。
 - ・ そのまま放置しますと、悪臭やカビ、錆発生の原因になります。
4. 本体の上に乗ったり、座ったりしないでください。
 - ・ 本製品が破損したり、急に動き出し、転倒するなどけがや事故の原因になります。
5. 本体を火気に近づけないでください。
 - ・ 本体の変形の原因になります。

安全上のご注意

■ 電動工具を接続して使用する場合

さらに次に述べる警告事項および接続される電動工具の取扱説明書に記載の警告・注意事項を守ってください。

警 告

1. きちんとした服装で作業してください。
 - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻込まれるおそれがあるので着用しないでください。
 - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
2. 保護めがねを使用してください。
 - ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
3. 防音保護具を着用してください。
 - ・ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。
4. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
 - ・ 刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
5. 不意な始動は避けてください。
 - ・ 電源につないだ状態で、電動工具のスイッチに指を掛けて運ばないでください。

騒音について


ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

二重絶縁について

二重絶縁とは、電気回路と使用者の間が異なる2つの絶縁物により絶縁され、感電に対する安全性が高くなった構造を言います。このためアース（接地）する必要がありません。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

各部の名称

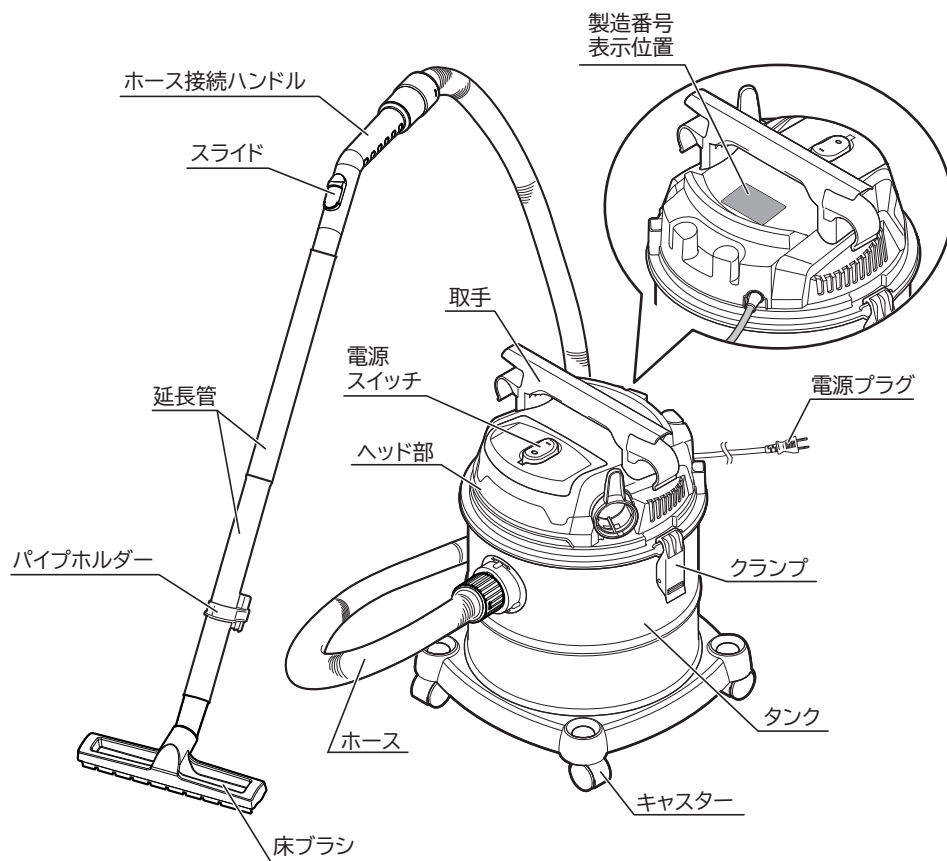

仕様・用途・別販売品

■ 仕様

電源		単相・交流 100 V 50/60 Hz
タイプ		乾湿両用
定格電流		11 A
消費電力		1,050 W
最大風量		2.1 m ³ /min
最大真空度		18 kPa
集じん容量	乾燥	15 L
	液体	9 L
本体寸法（長さ×幅×高さ）		363 X 363 X 496 mm
コード長さ		10 m
質量		4.3 kg
絶縁方式		二重絶縁
吸込仕事率		210 W

◆ 上記は当社の基準に基づいた値です。

■ 用途











- ・ 屋内の清掃
- ・ 建築現場、工作機械の清掃
- ・ 車内の清掃
- ・ 電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし（ブロワー使用時）
- ・ 床にこぼした水などの液体吸引

■ 別販売品

	・ 別販売品は純正品をお買い求めください。
	・ 別販売品の詳細につきましては、当社カタログでご確認のうえ、お買い上げの販売店または商品のお問い合わせ窓口へお問い合わせください。
	・ 別販売品は予告なく変更することがあります。
	※ 当社カタログ掲載の「モデル名：VC-1101ST」適用品が適合します。
	・ 電子カタログ https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/catalog/



付属品

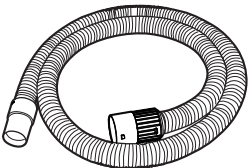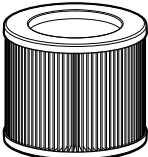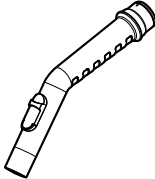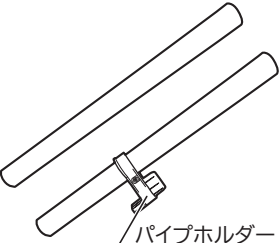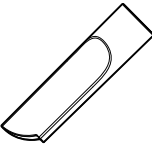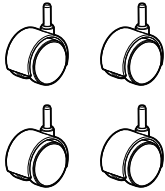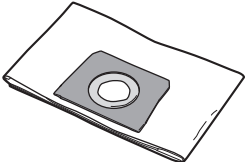ホース 長さ 2.0m …… 1 ホース径：(内径) 32mm (外径) 39mm ノズル・工具接続径：(内径) 39 ～ 40mm (外径) 46mm 	カートリッジフィルター …… 1 (ウォッシュャブルタイプ) (乾湿両用／本体取付) 	フィルターロック …… 1 (本体取付) 
ホース接続ハンドル …… 1 	床ブラシ …… 1 (乾湿両用)  ノズル幅：300 mm	スポンジフィルター …… 1 (湿式用) ※ カートリッジフィルターを取外して取付けます。 
延長管 …… 2  パイプホルダー	スキマノズル …… 1 全長：125 mm 先端幅：35 mm 	キャスター …… 4 
紙パック …… 1 (乾式用) 容量：6.0 L ※ 湿式には使用できません。  粉じん・一般ゴミ用		



ご使用前の準備

⚠ 警 告

- 各部の組立て、部品交換の際には、スイッチを切り電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがや事故の原因になります。

● キャスターの取付け

- 【1】 タンク底面を上に向けて置いてください。
- 【2】 タンク底部のキャスター取付け穴（4ヶ所）にキャスターをさし込んで取付けます。

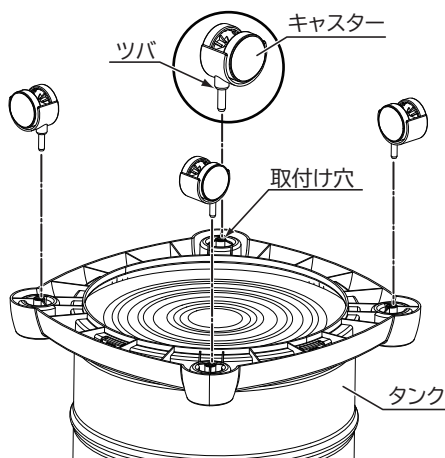

● フィルターの取付け

⚠ 注 意


- フィルターは必ず取付けて使用してください。フィルターなしで使用するとモーター損傷の原因になります。
- フィルターは消耗品です。フィルターが古くなったり、破れた場合は新品と交換してください。
- カートリッジフィルターは、必ず乾かしてから使用してください。ぬれたままで使用すると、カートリッジフィルターが目詰まりし、吸引力低下や故障の原因になります。

- 出荷時は、カートリッジフィルター（乾湿両用）が取付けてあります。このフィルターは乾式と湿式の両方に対応しています。湿式で使用する場合は、吸引する液体の種類や固形物の混入状況により、スポンジフィルターに交換してから使用してください。
（15 ページの「フィルターの取付け、取外し」参照）

ご使用前の準備

● 延長管、床ブラシの取付け

- ホースにホース接続ハンドル、延長管、床ブラシまたはスキマノズルの順に接続します。接続は矢印方向にさし込んでください。

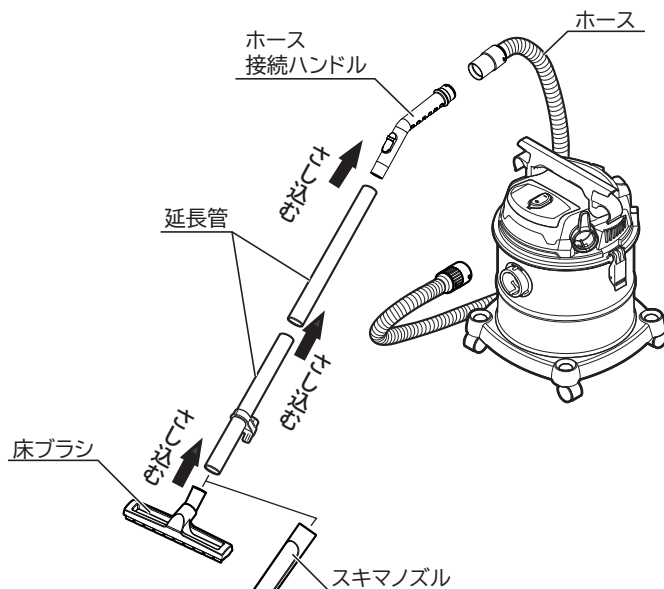


● ホースの取付け

⚠ 注意

- ホースを無理に曲げたり、踏みつけたりしないでください。また、ホースを引っ張って本製品を移動させたりしないでください。ホースの変形や破損などの原因になります。
- タンクの吸込口にホースを挿入し、ホースのリング部を矢印（しまる）の方向に止まるまで回して固定します。

取付け後は、ホースが抜けないことを確認してください。

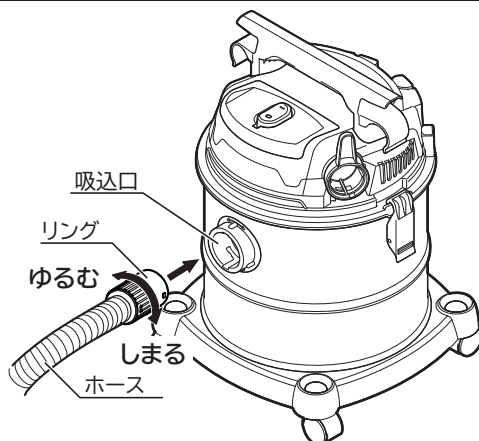

ご使用前の準備

● 漏電しゃ断器設置のおすすめ

- ・ 本製品は二重絶縁構造ですので、法律により漏電しゃ断器の設置が免除されていますが、万一の感電防止のために、定格感度電流が30mA以下の漏電しゃ断器の設置をおすすめします。

■ 延長コードを使用する場合

警 告

- ・ 延長コードは損傷のないものを用意してください。

- ・ 電気が流れるのに十分な太さのできるだけ短いコードを使用してください。
下表は使用できるコードの太さ（導体公称断面積）と、最大の長さです。

※ 延長コードを使用すると能力が低下します。

コードの太さ	最大の長さ
1.25mm ²	10m
2.0mm ²	20m


ご使用前の点検

⚠ 警告

- ・ ご使用前に次のことを確認してください。
1～3項については、電源プラグを電源コンセントにさし込む前に確認してください。

1. 使用電源


必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用するとモーターの回転が異常に速くなり、本体が破損するおそれがあります。また、直流電源で使用しないでください。本体の損傷を生じるだけでなく、けがや事故の原因になります。

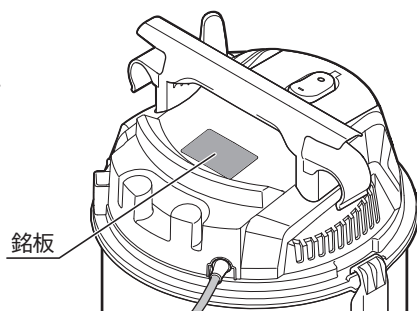

2. 電源スイッチ

電源スイッチが入っているのを知らずに電源プラグを電源コンセントにさし込むと不意に本体が起動し、思わぬ事故のもとになります。電源スイッチが切れていることを必ず確認してください。

電源スイッチは、『I』側を押すと入り、『O』側を押すと切れます。

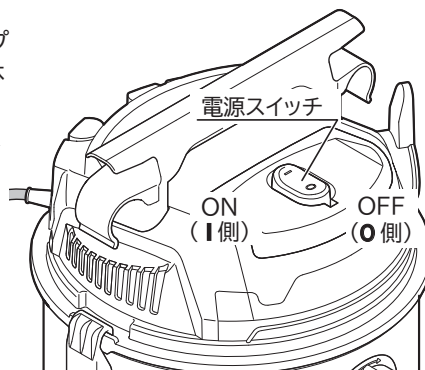


3. フィルター

フィルターは15ページの「フィルターの取付け、取外し」の項を参照のうえ、正しく取付けてあることを確認してください。

4. 電源コンセント

電源プラグをさし込んだとき、電源コンセントがガタついたり、電源プラグがすぐ抜けるようでしたら修理が必要です。お近くの電気工事店などにご相談ください。そのままお使いになりますと、事故や故障の原因になります。

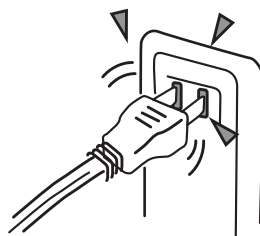

操作方法

■ フィルターの取付け、取外し

警 告

- ・ フィルターの取付け、取外しの際には、スイッチを切り電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがや事故の原因になります。

注 意

- ・ フィルターは必ず取付けて使用してください。フィルターなしで使用するとモーター損傷の原因になります。
- ・ フィルターは消耗品です。フィルターが古くなったり、破れた場合は新品と交換してください。
- ・ カートリッジフィルターは、必ず乾かしてから使用してください。ぬれたままで使用すると、カートリッジフィルターが目詰まりし、吸引力低下や故障の原因になります。
- ・ 乾式で使用するときは、必ずホースや延長管、床ブラシ、ヘッド部、タンク内を乾かしてから使用してください。

※ 出荷時は、カートリッジフィルター（乾湿両用）が取付けてあります。
このフィルターは乾式と湿式の両方に使用できます。

（湿式使用の場合）

- ・ 湿式で使用する場合は、吸引液体の種類や、固形物の混入状況によってフィルターを使い分けます。



● カートリッジフィルター（乾湿両用）



➡ 泥水、湿ったゴミなど固形物が多く混入する液体を吸引する場合

● スポンジフィルター

➡ 床にこぼした水など固形物が少なく主に液体を吸引する場合


● カートリッジフィルター（乾湿両用）

- 【1】 タンクとヘッド部を固定している2ヶ所のクランプをはずして、取手を持ってヘッド部を引上げ、取外します。

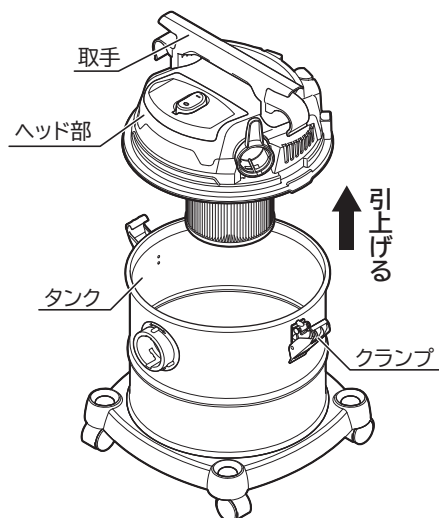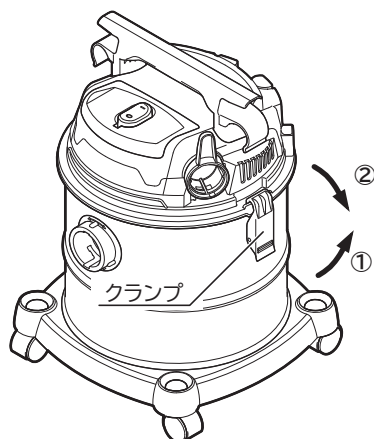



- 【2】 ヘッド部のフロートバスケットにカートリッジフィルターをさし込んで取付けます。

カートリッジフィルターは、フロートバスケットの a 面に当たるまでしっかりさし込んでください。

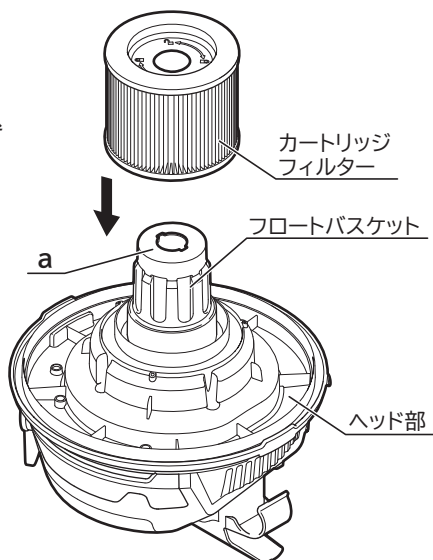

操作方法

- 【3】 フィルターロックをフロートバスケットの上面に取付けます。フィルターロックを軽く押さえ、矢印（しまる）方向に回して取付けます。

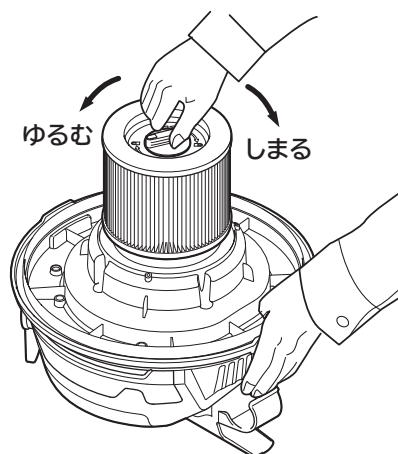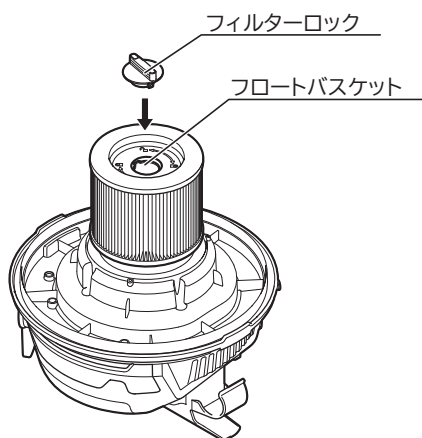


- 【4】 ヘッド部の前後方向を確認した後、タンクにヘッド部をさし込みます。

※ ヘッド部の電源スイッチを吸込口側にしてください。

- 【5】 ヘッド部のフックにタンクのクランプを掛け、下方に引っ張るように下ろして固定します。

※ ヘッド部とタンクが固定されていることを確認してください。

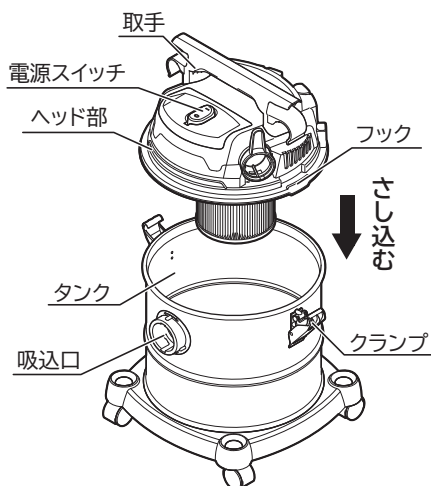


- ・ カートリッジフィルターの取外しは、取付けと逆の要領で行なってください。

● スポンジフィルター（湿式）


- 【1】 カートリッジフィルターが取付いている場合は、フロートバスケットより取外してください。（15 ページの「フィルターの取付け、取外し」参照）

※ 取外したフィルターロックをフロートバスケットの上面に取付けます。フィルターロックを軽く押さえ、矢印（しめる）方向に回して取付けます。

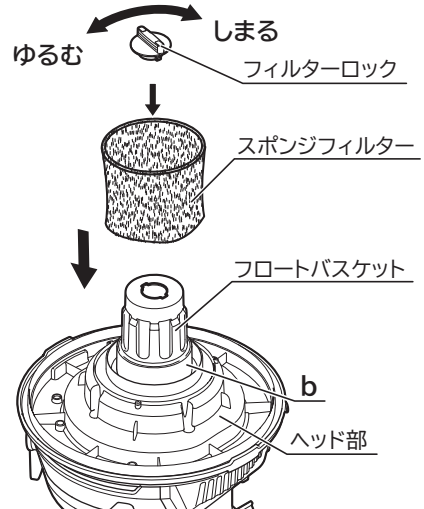

- 【2】 フロートバスケットにスポンジフィルターをさし込みます。

スポンジフィルターをヘッド部の b 部分とフロートバスケットの c 部分を覆うように整えてください。

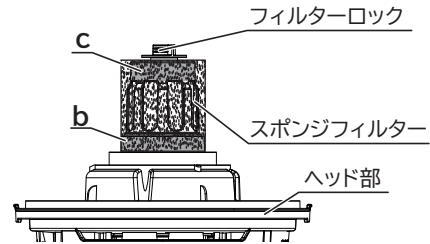


・ スポンジフィルターが右図の位置に取付けてあることを確認ください。

- 【3】 ヘッド部の前後方向を確認した後、タンクにヘッド部をさし込みます。

※ ヘッド部の電源スイッチを吸込口側にしてください。

- 【4】 ヘッド部とタンクを固定します。（17 ページ【5】と同じ要領で行なってください。）

- ・ スポンジフィルターの取外しは、取付けと逆の要領で行なってください。


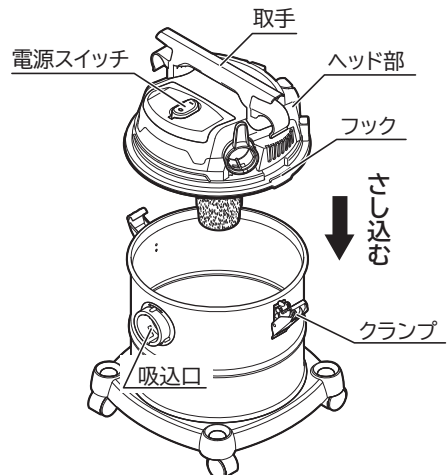


操作方法


● 紙パックの取付け（乾式）

- 紙パックの吸込用の穴をタンク内の吸込口に合わせ、紙パックの補強板にある漏れ防止ゴムの全周が吸込口にある抜止用突起部（ツバ）を乗り越えるように、しっかりさし込んでください。


	・ 紙パックを取付けて使用するときも、カートリッジフィルターは取付けて使用してください。
---	---

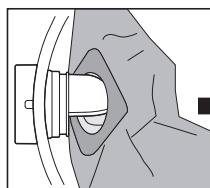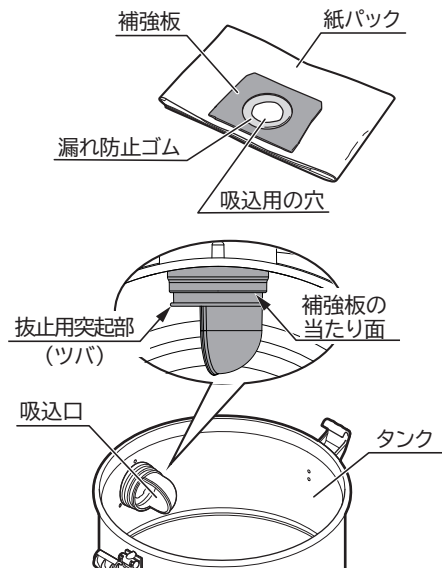


紙パックの吸込用の穴を吸込口に合わせる

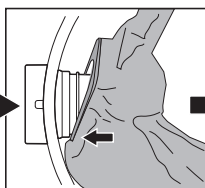

先に補強版の下側を吸込口の当たり面まで押し込む

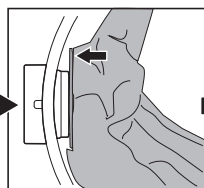

下側を入れた後、上側を入れ、補強版を当たり面に密着させる

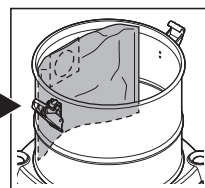


取付け完了

	・ 以下のようなものを吸込むと、紙パックが破れるおそれがありますので吸込まないでください。 ・ 釘、カミソリの刃、つまようじ、ガラスなど鋭利なもの。 ・ 多量の砂やセメントなど。 ・ ぬれた物や液体。
---	---

■ スイッチ操作

⚠ 警 告

- ・ 使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用すると回転が異常に高速となり、けがや事故の原因になります。
- ・ 電源スイッチはシーソー型スイッチです。
『I』側を押すと入り、『O』側を押すと切れます。

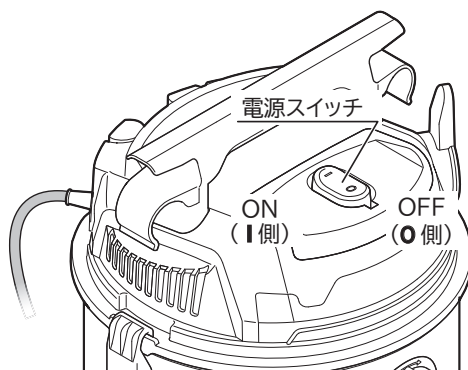

操作方法

■ 吸引力の調節


⚠ 警 告

- スライドの開口部に、指や衣服、異物を吸込まないように注意してください。けがや事故の原因になります。

- ホース接続ハンドルのスライドの開閉により、吸引力を調節できます。
カーペットやラグなどの清掃時の床ブラシやスキマノズルの吸いつきを弱めることにより、操作性が向上します。

- カーペット清掃を開始する前に、ホース接続ハンドルのスライドを開閉し、床ブラシやスキマノズルによるカーペットへの吸いつきが弱まる程度の適切な吸引力に調節してください。
- 床ブラシやスキマノズルの動きが重く感じたり、吸いつきを感じた場合は、開口を大きくして吸引力を弱めてください。

※ ブロワーとして使用する場合は、スライドを閉じてください。

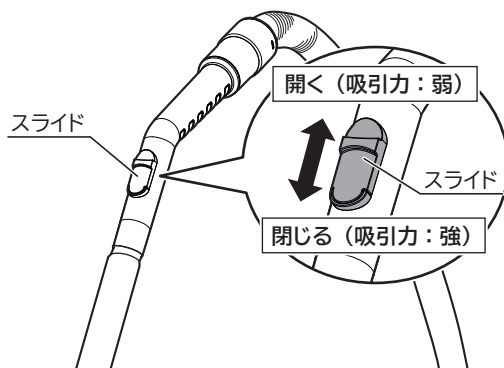

■ 電動工具を接続して使用する場合

⚠ 警告

- ・ グラインダー、切断機などでの金属切断、研削作業など火花が発生する作業には接続しないでください。火災の原因になります。



- ・ 電動工具と接続して使用する場合は、当社カタログの「集じん機と電動工具の接続方法」を参照して接続してください。


※ 当社カタログ掲載の「モデル名：VC-1101ST」が適合します。

<電子カタログ>

<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/catalog/>



(接続例：電子丸ノコと接続する場合)

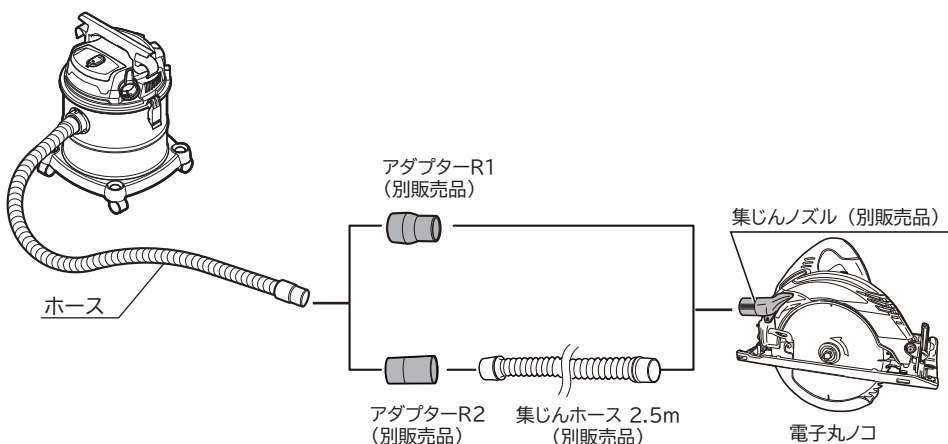

作業方法

● 運転

⚠ 警 告

- ・ 電源コンセントに電源プラグをさし込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。スイッチが入ったまま電源プラグを電源コンセントに接続すると、急に動きだしけがや事故の原因になります。
- ・ 電動工具がシングル絶縁の場合は、アースを必ず接続してください。感電事故の原因になります。
- ・ 湿式での使用の場合は、安全のため、ゴム製の手袋やゴム底の長靴を着用して、感電事故のないよう注意してください。
- ・ 湿式での使用では、吸込んだ液体を排出する時に（安全のため）、必ず事前に集じん機の電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- ・ 湿式での運転中、集じん機が転倒した場合は、ただちに電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- ・ 湿式での使用では、吸込んだ液体が規定量に達すると、内部のフロートが働いて吸込みを停止します。
このとき、吸込みは停止してもモーターは回転を続けていますので、速やかに電源スイッチを切り、モーターの回転を止めてください。

⚠ 注 意

- ・ ご使用前にフィルターが確実に取付けられていることを確認してください。取付けずに使用すると、モーター損傷の原因になります。また、粉じんが飛散する場合があります。
- ・ 湿式での使用中に、本体の移動や傾きにより、ホース取付口などから吸込んだ液がこぼれたり、スイッチを切ったときにホースや延長管などに残った液が垂れて、周囲を汚すことがあります。本体の置き場所やスイッチを切ったときには十分注意してください。
- ・ カートリッジフィルターは、必ず乾かしてから使用してください。ぬれたままで使用すると、カートリッジフィルターが目詰まりし、吸引力低下や故障の原因になります。
- ・ 乾式で使用するときは、必ずホースや延長管、床ブラシ、ヘッド部、タンク内を乾かしてから使用してください。
- ・ 本製品にはモーター焼損防止用の温度保護装置を内蔵しています。高温環境下で連続使用すると温度保護が作動し停止することがありますが、異常ではありません。モーターの温度が下がると自動復帰し、再び使用可能となります。なお、高温環境下での連続使用はしないでください。

● 集じん機のための運転＜乾式＞

- ・ 集じん機にカートリッジフィルターを取付けて準備してください。

※ ポリ袋（別販売品）を使用する場合は、31 ページを参照してください。

- 【1】 ホース、延長管、床ブラシを接続した後に、集じん機の電源スイッチが『OFF』になっていることを確認してください。

- 【2】 電源プラグを電源コンセントに接続してください。

- 【3】 電源スイッチを『ON』にすると集じん機が運転を開始します。床ブラシなどを使って集じん作業を行なってください。

※ 作業を一時中断する際は、先端の転倒に注意して仮置きしてください。（35 ページ参照）

- 【4】 一通りの作業を終えたら、電源スイッチを『OFF』にし、電源コンセントから電源プラグを抜いてください。

- 【5】 電源コードは、邪魔にならないように本体に巻付けて収納してください。
（35 ページの「電源コードの収納について」参照）

- 【6】 タンク内に溜まった粉じんを排出処分してください。



スイッチ操作

電源スイッチ『OFF』



電源コンセント接続



電源スイッチ『ON』



作業



電源スイッチ『OFF』

作業方法

● 集じん機のための運転＜湿式＞

- 【1】 集じん機にカートリッジフィルターまたはスポンジフィルターを取付けて準備してください。

※ ポリ袋（別販売品）を使用する場合は、31 ページを参照してください。

- 【2】 乾式運転で吸込んだ粉じんは必ず排出してから湿式運転を行なってください。
- 【3】 ホース、延長管、床ブラシを接続した後に、集じん機の電源スイッチが『OFF』になっていることを確認してください。
- 【4】 電源プラグを電源コンセントに接続してください。
- 【5】 床ブラシが水面（液体）に接している状態で、集じん機の電源スイッチを『ON』にし、運転を開始してください。

	・ 一定量吸込むと、内部のフロート機構が働いて吸込まなくなります。吸込まなくなったら、ただちに電源スイッチを『OFF』にし、集じん機の電源プラグを電源コンセントから抜いてください。 ・ タンク内部の液体をこぼさないよう、排出してください。（28 ページの「粉じん、液体の捨て方」参照）
---	--

※ 作業を一時中断する際は、先端の転倒に注意して仮置きしてください。（35 ページ参照）



スイッチ操作

電源スイッチ『OFF』



電源コンセント接続




電源スイッチ『ON』



作業



電源スイッチ『OFF』

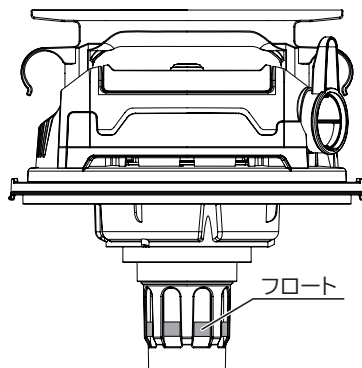

- 【6】 一通りの作業を終えたら、電源スイッチを『OFF』にし、電源コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 【7】 電源コードは、邪魔にならないように本体に巻付けるなどして収納ください。
(35 ページの「電源コードの収納について」参照)
- 【8】 タンク内に溜まった液体を排出してください。
- 【9】 ヘッド部を取外し、タンク内を乾燥させてください。



- ・ 本体の移動や傾きにより、ホース取付口などから吸込んだ液体がこぼれたり、電源スイッチを切ったときにホースや延長管などに残った液体が垂れて、周囲を汚すことがあります。本体の置き場所や電源スイッチを切ったときには十分注意してください。

● フロート機構について

警 告

- ・ フロート機構が作動したままで、運転を続けしないでください。
モーターの温度が異常に上昇し、部品の変形やモーター焼損など故障の原因になります。
- ・ 洗剤など発泡性の液体や泡を吸込ませないでください。
フロートが作動する前に空気の出口から泡がふき出します。
そのまま使用すると、感電や故障の原因になります。

本製品には、一定量以上の液体を吸込んだ場合に、モーター内に液体が入るのを防ぐフロート機構が付いています。フロート機構が作動すると、液体を吸込まなくなります。そのときは、速やかにスイッチを切り、タンク内の液体を捨ててください。


また、乾式作業でも本製品が使用中に転倒するとフロートが作動し、吸込まなくなることがあります。そのときは、スイッチを切って本体を起こし、再度スイッチを入れてください。

作業方法

● 電動工具に接続して使用<乾式>

- 【1】 集じん機にカートリッジフィルターを取付けて準備してください。

※ ポリ袋（別販売品）を使用する場合は、31 ページを参照してください。

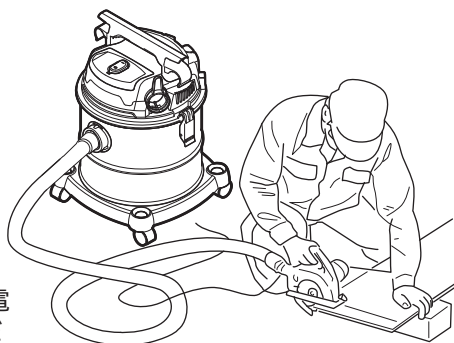

スイッチ操作

- 【2】 集じんホースなどを集じん機と接続する電動工具の集じんダクトなどに接続してください。（接続方法：当社カタログの「集じん機と電動工具の接続方法」参照）
- 【3】 集じん機の電源スイッチが『OFF』になっていることを確認した後、電源プラグを電源コンセントに接続してください。
- 【4】 電動工具のスイッチが『OFF』になっていることを確認し、電動工具の電源プラグを、集じん機とは別の電源コンセントに接続してください。
- 【5】 集じん機の電源スイッチを『ON』にし、集じん機が運転を開始した後、電動工具のスイッチを『ON』にして作業を開始してください。
- 【6】 一通りの作業を終えたら、電源スイッチを『OFF』にし、電源コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 【7】 電源コードは、邪魔にならないように本体に巻付けて収納してください。（35 ページの「電源コードの収納について」参照）
- 【8】 タンク内に溜まった粉じんを排出処分してください。

集じん機 電源スイッチ『OFF』



集じん機 電源コンセント接続



電動工具 スイッチ『OFF』



電動工具 電源コンセント接続



集じん機 電源スイッチ『ON』



電動工具 スイッチ『ON』



作業



電動工具 スイッチ『OFF』



集じん機 電源スイッチ『OFF』



電動工具を外す

● 粉じん、液体の捨て方

警 告

- ・ 必ず電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- ・ タンク内に液体が入ったまま本体を横倒しにしないでください。ヘッド部（モーター部）、スイッチ部に液体が入り、感電やモーター故障の原因になります。


注 意

- ・ タンクに強い衝撃を与えないでください。変形、破損の原因になります。
- ・ 粉じんの吸込量にもよりますが、タンク内の粉じんは毎日1回以上捨て、本体、フィルターなどを常に清潔に保ってください。
吸引力の低下やモーターの故障、悪臭発生や錆の原因になります。
- ・ タンク内の粉じんを捨てるときは、クランプを持たないでください。クランプが破損する原因になります。
- ・ 粉じん、液体を溜めすぎるとフィルターを取出す際、破れるおそれがあります。
粉じん、液体はこまめに捨ててください。フィルターが破れた場合は新品と交換してください。

使用中に吸引力が低下した場合、タンクに溜まった粉じん、液体を捨ててください。

作業方法


- 【1】 タンクとヘッド部を固定している2ヶ所のクランプをはずして、取手を持ってヘッド部を持上げ、カートリッジフィルターに付着した粉じんをタンク内に落としてからヘッド部を静かに取外します。

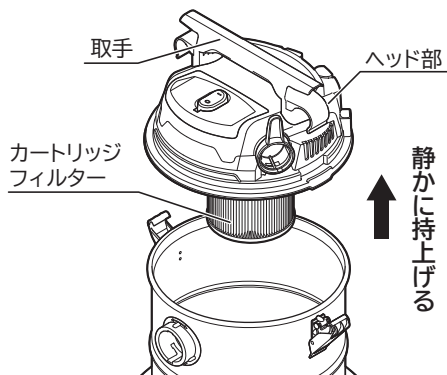

- 【2】 ヘッド部を下にして、フィルターロックをゆるめて、カートリッジフィルターを抜取ります。

- 【3】 タンクの上でカートリッジフィルターの表面を軽くたたいて付着した粉じんを落とします。

	・ 粉じんをはたくときは、ホコリが周囲の迷惑にならないところで行なってください。強くフィルターをはたくと、フィルター損傷の原因になります。
--	--

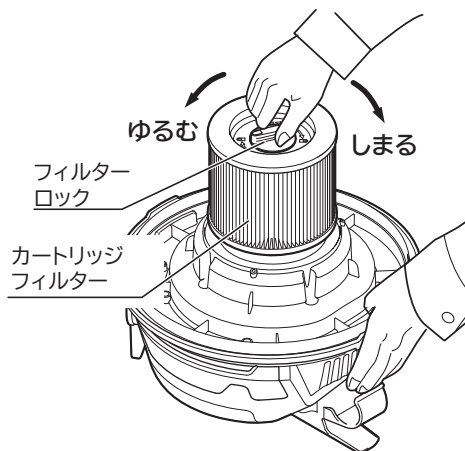


- 【4】 タンクを倒して粉じんや液体を捨てます。

- 【5】 カートリッジフィルター、ヘッド部、クランプをもとの位置に取付けます。

※ スポンジフィルターを使用した場合も、同様の手順で行なってください。

(ポリ袋使用の場合)

- ・ タンクより粉じん、液体の溜まったポリ袋を取出して捨ててください。取出す際は、タンク内の突起部に引っ掛けないように取出してください。
ポリ袋が破れるおそれがあります。

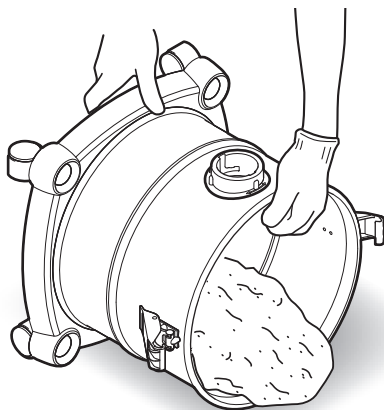


■ブロワーとして使用する場合

⚠ 警告

- ・ブロワーとして使用する前に、ホース、ノズル、タンク内およびフィルターに付着している粉じん、液体をきれいに取除いてください。必ずフィルターやホース、延長管、床ブラシ、ヘッド部、タンク内を乾かしてから使用してください。

※ 吸込口から異物が混入しモーターの中へ入ってしまうのを防ぐため、カートリッジフィルターとフィルターロックを取付けて使用することをおすすめします。


- ・本製品はホースを排気口に接続することにより、ブロワーとして使用できます。
- ・吸込口よりホースを取外します。

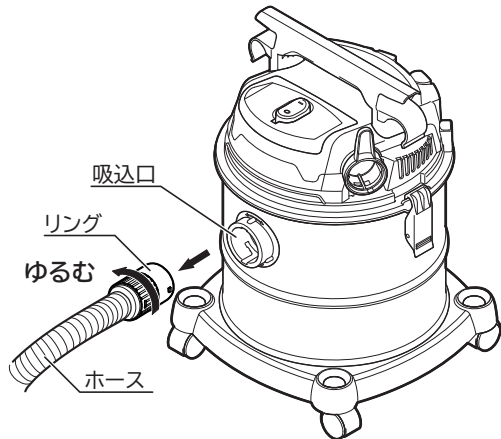

- ・排気口にホースをさし込んでください。



- ・ホースの接合部から若干エアが漏れますが異常ではありません。

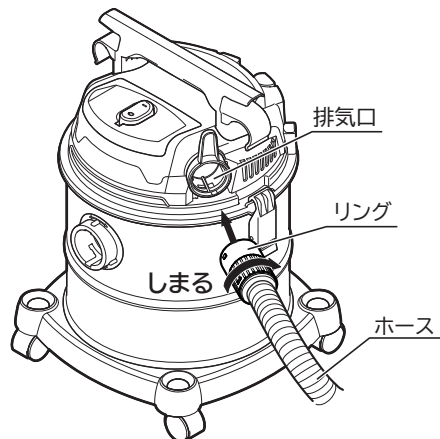

別販売品について



- ・ 別販売品は純正品をお買い求めください。
 - ・ 別販売品の詳細につきましては、当社カタログでご確認のうえ、お買い上げの販売店または商品のお問い合わせ窓口へお問い合わせください。
 - ・ 別販売品は予告なく変更することがあります。
- ※ 当社カタログ掲載の「モデル名：VC-1101ST」適用品が適合します。
- ・ 電子カタログ <https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/catalog/>




警告

- ・ 別販売品を取付けるときは、電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがや事故の原因になります。


● ポリ袋の取付け

※ 別販売品のポリ袋には取付け穴があります。

- 【1】 タンクとヘッド部を固定している2カ所のクランプをはずして、取手を持ってヘッド部を引上げ、取外します。

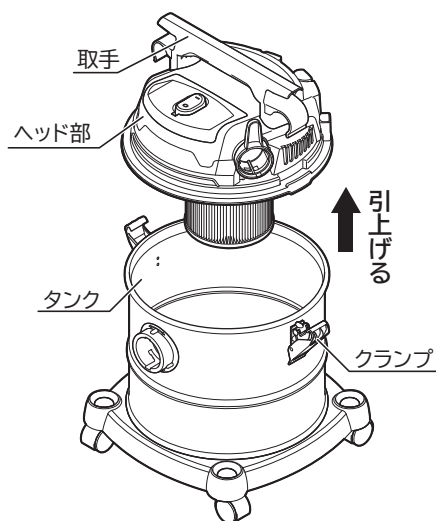

- 【2】 ポリ袋の取付け穴をタンク内の吸込口にさし込みます。このとき吸込口にある抜止用の突起部より奥側になるようにさし込んでください。

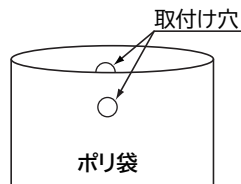


- ・ 抜止用突起部より奥側にさし込まれていない場合は、ポリ袋が外れ、吸込口をふさいでしまうことがあります。

別販売品について

- 【3】 ポリ袋をタンクの内面に沿って広げた後、ポリ袋の端部をタンクの外に引き出します。


※ 片方の取付け穴がタンクの外側に出るように取付けてください。

	- 粉じん、液体の溜まったポリ袋をタンクより取出すときは、タンク内の突起部に引っ掛けないように取出してください。 - 粉じん、液体を溜めすぎると重くなり、ポリ袋が破れるおそれがあります。粉じん、液体はこまめに捨ててください。
---	---

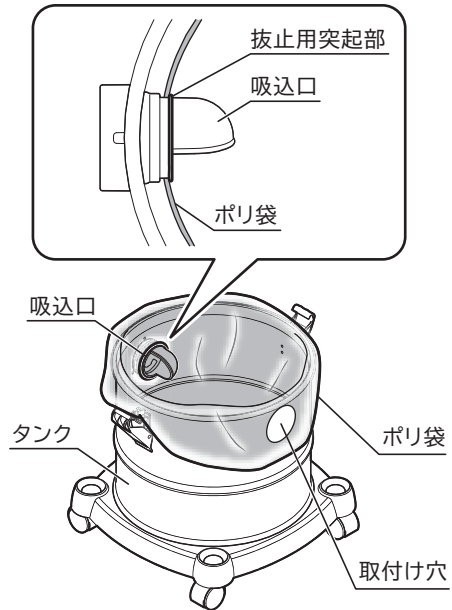

(市販のポリ袋（取付け穴なし）を使用する場合）

- 市販のポリ袋は、45L、厚さ 0.04mm 以上をお使いください。
- ご使用前に右図位置に穴を設けてください。
- 取付け穴をゆっくり広げながら、吸込口に取付けてください。

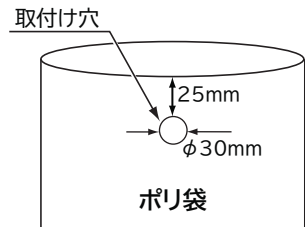

※ ポリ袋の穴径（φ 30）は吸込口（φ 60）より意図的に小さくしています。ポリ袋を取付けた際に、吸込口外周とポリ袋の間にすき間があると、そこから粉じんが漏れるためです。ポリ袋は伸縮性があるので、穴径を吸込口より小さくすることですき間なく取付けることができます。

- 取付けは、別販売品のポリ袋と同様に行なってください。（31 ページ参照）

	ポリ袋の材質、厚さにより、取付けが困難な場合は、穴の大きさ、位置を変えるなどして調整してください。
---	---

別販売品について

●ドリル用集じんノズル

- ・ドリルでの穴あけ時に切粉を漏らさず集じんできて、クリーンな穴あけ作業ができます。
- ・ドリルビット径 13mm まで使用可能です。


(接続方法)

- ・ドリル用集じんノズルはホース、ホース接続ハンドル、延長管に接続できます。用途に合わせて使い分けしてください。



(使用方法)

- ・集じん機に取り付けて、集じん機のスイッチを入れると吸引力で壁に吸付きます。集じんノズルが壁に吸付くことで穴あけが両手ででき、より正確な穴あけ作業ができます。

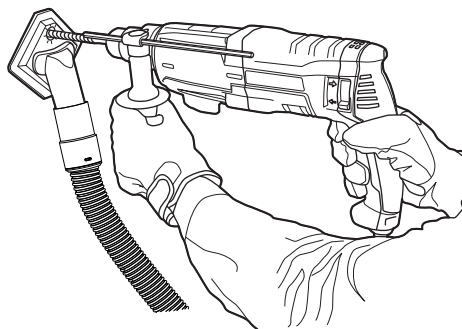


● ロングフレキシブルノズル（アダプター付）

- ・ ノズル部は軟質ゴム製で曲げることができ、棚裏など狭い隙間にさし込んで集じんすることができます。


（接続方法）

- ・ ロングフレキシブルノズルにアダプターを取付けた状態で、ホース、ホース接続ハンドル、延長管に接続できます。用途に合わせて使い分けしてください。

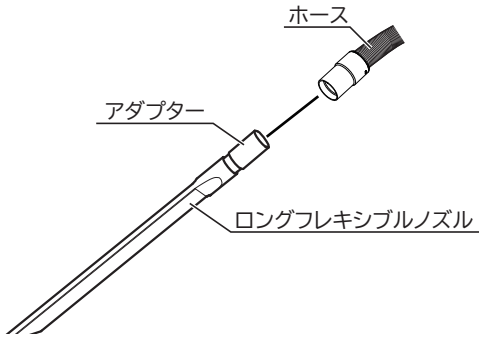

（使用方法）



- ・ ノズルを曲げて、狭い隙間の奥まで集じんができます。

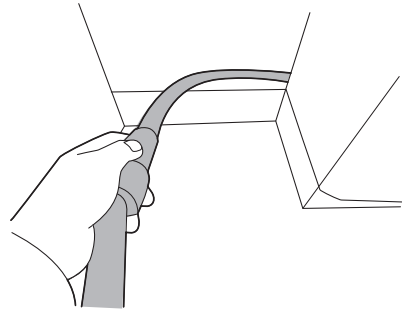

収納方法


● 電源コードの収納について

- ・ 取手に電源コードを巻付けて収納できます。
- ・ 電源コードを束ねてフックに引っ掛けて収納できます。

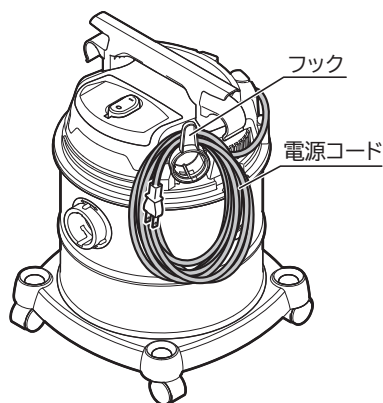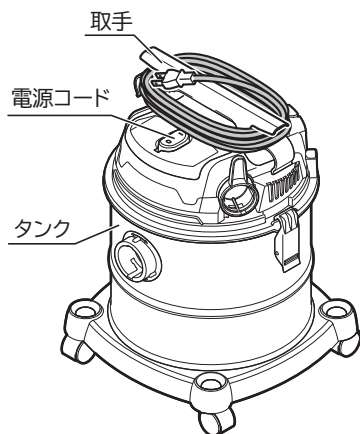


● 延長管、ノズルの収納について

- ・ ヘッド部の切欠け部にスキマノズル、穴に延長管のパイプホルダーをさし込んで収納できます。

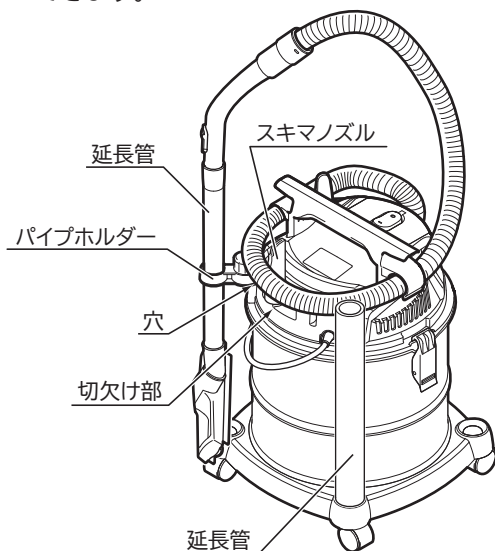

- ・ 作業を一時的に中断する際は、先端の転倒に注意して下図のように仮置きしてください。

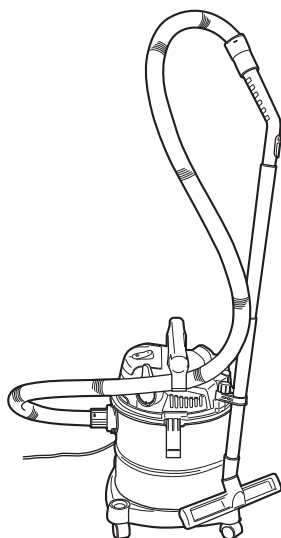

保守と点検

警告

- ・ 保守、点検、部品交換などお手入れの際には、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。けがや感電の原因になります。
- ・ 絶対に分解したり修理・改造しないでください。発火したり、異常作動してけがや事故の原因になります。

● 各部取付けネジの点検

- ・ ネジなどのゆるみがないか、確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してください。

● 使用後の手入れ

- ・ 使用後は、内部に溜まった粉じんなどを取除いてください。
また、フィルターなどに付いたホコリなども取除いてください。

(カートリッジフィルター)

- ・ 集じんを重ねると、カートリッジフィルターが目詰まりを起こし、集じん力が弱くなります。時々、カートリッジフィルターに溜まった粉じんを取除いてください。
- ・ 集じん力が弱いと感じたら、カートリッジフィルターを取出し、屋外など粉じんの影響の無いところで軽く左右に振るなど、はたいてください。
- ・ カートリッジフィルターは水洗いができます。定期的（1～2カ月）に粉じんを水で洗い流してください。



- ・ 粉じんをはたくとき、ホコリが周囲の迷惑にならないところで行なってください。風向きを考えてください。
強くフィルターをはたくと、フィルター損傷の原因になります。
- ・ カートリッジフィルターを水洗い後は陰干しし、完全に乾燥させてください。

(スポンジフィルター)

- ・ スポンジフィルターの汚れ具合を点検してください。汚れが目立つ場合には、中性洗剤を溶かした水で軽く押し洗いを行ない、汚れを取除いた後、水道水で十分すすぎ、形を整え、陰干しして乾かしてください。

(ホースや延長管、床ブラシ、ヘッド部、タンクなど)

- ・ いつも清潔にしておいてください。
ホースや延長管、床ブラシ、タンクなどを水で洗った後は、よく乾かしてください。



- ・ 揮発性の溶剤やガソリン、シンナーなどで洗ったり、拭いたりしないでください。
- ・ ヘッド部に水を掛けしないでください。乾湿両用タイプでも防水構造ではありません。乾いた布などで汚れを拭き取ってください。
- ・ 乾式で使用する場合は、完全に乾燥させてから使用してください。

保守と点検

● 作業後の保管

- ・ 高温にならない乾燥した場所に保管してください。
お子さまの手の届く範囲や落下のおそれのあるところは避けてください。

● 修理について

- ・ 本製品は厳密な管理の下で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買い上げの販売店にご用命ください。

※ タンクに溜まった粉じん、液体などを廃棄し空にしたうえで、タンク、フィルターなどを水洗いしてから依頼してください。

※ 修理を依頼する際に、吸引したもの、用途をお伝えくださいますようお願いいたします。
場合によっては、修理をお受けできなかったり、フィルター類などの部品を交換したりすることがあります。



- ・ 石綿（アスベスト）周辺の環境下（除去作業含む）で使用した電動工具の保守・点検・修理は受付できません。

- ・ その他、部品の購入、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問など遠慮なくお問い合わせください。

部品の購入、故障、その他取り扱い上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なく
お買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

商品のお問い合わせ窓口

■お問い合わせ

<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/info/>



■電話によるお問い合わせ



0570-666-787

受付時間：

月曜日から金曜日（国民の祝日、当社指定休日を除く）
9時から12時まで、13時から17時まで

※通話料金はお客様負担となります。

回収のために下記のリョービ電動サンダーを探しています。

対象商品	外観色調	生産時期	製造番号
MS-350	ダークグリーン	1999年～2001年	44001～52000
		2001年～2002年	90001～103000
		2006年～2007年	178001～185000
S-801	ダークブルー	2001年	12001～15730
S-801S	ダークブルー	2000年～2001年	6001～7828
S-801M	グリーン	2004年～2005年	7001～9000

詳細は、こちらをご参照ください。

<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/notices/2012/07/000371.html>



レシート貼付

インターネット店でご購入された場合は、
領収書を印刷して貼付ください。

保証書

持込修理

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書はお買い上げ日から
下記保証期間中に故障が発生した場合に、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束する
ものです。詳細は下記をご参照ください。

モデル名		VC-1101STK	製造番号（表示位置は「各部の名称」をご確認ください）	
お客様	お名前			
	ご住所 〒			
			電話 ()	
お買い上げ日			保証期間（お買い上げ日より）	
年 月 日			6ヶ月	
販売店	取扱販売店名・住所・電話番号			

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって
お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い
上げの販売店にお問い合わせください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(a) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参ご提示いただき、お申し付けください。
- ご転居、贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にできない場合には、京セラインダストリアル
ツールズ営業所にお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合は有料にさせていただきます。
(a) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
(b) 保管や手入れの不備による故障や損傷
(c) リースやレンタルなど使用者や使用状況が不明な場合
(d) 水の浸入による故障または損傷
(e) お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷
(f) 業務用およびそれに準ずる使用をされて生じた故障または損傷
(g) 天災、異常電圧などによる故障または損傷
(h) 使用損耗および経時変化による外観の劣化（刃物の切味低下、褪色、発錆、打痕、擦過キズなど）
(i) 本書のご提示がない場合
(j) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合
(k) モデル名、お買い上げ年月日、販売店名を証する物（レシートなど）の添付がない場合、あるいは字句を書き換え
られた場合
(l) 譲渡、転売、中古、オークション、質屋、リサイクルショップで取得された場合
(m) 付属品（電池パック、充電器、キャリングケース含む）、別販売品、消耗品の場合
(n) 商品の機能に影響しない音、振動、オイルのにじみなどの感覚的現象
(o) 商品分解状態でのお持ち込み
- 修理品運搬などの付随的費用および商品を使用できなかったことによる
損失（休業経費、代替資材費、役務経費等）の責任は負いかねます。
- 修理等で取り外した不具合部品は、当社所有といたします。
- 本書は日本国内においてご購入、ご使用の場合のみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

お客様の個人情報は、上記の目的以外には、一切使用いたしません。
This warranty is valid only for Japan.

■修理メモ

京セラインダストリアルツールズ株式会社

本社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp>

