

RYOBI

®


ブロワ 強力形 変速ブロワ 強力形

BL-120・BL-120V

取扱説明書

ご使用前に本取扱説明書をよくご覧の上ご使用くださるようお願いいたします。

6981973

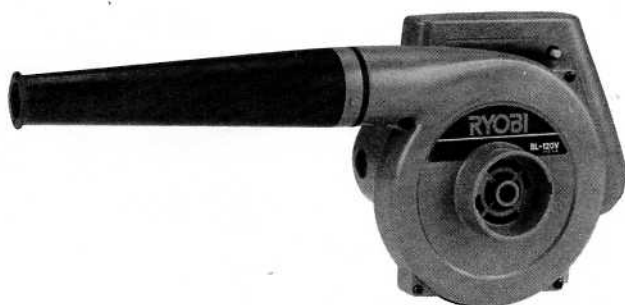

■特 長

1. 長時間作業も楽々出来る1.7kgの軽量設計。
2. 強力モーターと握り易いハンドル形状により、作業能率を高めます。
3. 作業に適した風量調整ができます。(BL-120V)

■仕 様

電圧	100V
電流	6.6A
消費電力	630W
無負荷回転数 (BL-120) 16000 R.P.M.	
(BL-120V) 0~16000 R.P.M.	
風量/毎分 (BL-120)	2.8m ³
(BL-120V)	0~2.8m ³
風圧(水柱) (BL-120)	560mm
(BL-120V)	0~560mm
重量	1.7kg
回二重絶縁	

■通常附属品

- ノズル 〈全長 220mm〉

■特別附属品(別販売)

- ダストバック
- ロングノズル 〈全長 450mm〉

■用 途

- 各種機械の清掃
- 修理機械・部品の清掃
- 送風機使用

■ご使用に当たりますの注意事項


ご使用前には必ず取扱説明書を十分読み、指定された以外の用途にはお使いにならないで下さい。

- 製品は大事に取扱って下さい。誤って落したり、ぶつけたりした場合は異状の有無を確認した後、ご使用下さい。
- 送風口や、吸入口をふさぐとモーター焼損の原因となりますので、絶対にふさがないで下さい。
- 揮発性可燃物(シンナー・ガソリン等)の近くで使用しますと、プロワを傷めたり、火災の原因となりますので揮発性可燃物の近くでは絶対に使用しないで下さい。
- 湿った場所、ぬれた場所での使用は避けて下さい。感電事故のもとになり、モーター絶縁を低下させます。
- 安全な作業をする為には作業場は、いつもきれいに整理をし、十分な照明が必要です。
- 本機は、お子様の手の届かない所へ保管し、湿度の高いところ、雨のかかるところ、直射日光のあたるところは避けて下さい。
- さし込みプラグを電源にさし込む前にスイッチが切れていることを確認し、使用后、及び停電の際には、さし込みプラグを抜くように心掛けて下さい。
- 整備点検、部品交換の際は、必ずスイッチが切れていることを確認し、さし込みプラグを電源より外して下さい。
- 運転中、機械の調子が悪かったり、異状に気付いた時には、直ちに使用を中止して下さい。
- 作業中は、安全メガネをかけて目を保護して下さい。
- ほこりの多い作業や、狭い場所での作業には、マスクが必要です。
- 安全で能率よく作業をしていただく為には、作業前の機械の点検と定期点検が必要です。点検はお買い求めの販売店、全国各地のリョービ電動工具販売店、リョービ販売網営業所にお問い合わせ下さい。


■スイッチ

- スイッチ操作はスイッチを引くと入り、離すと切れます。

またスイッチを引いた状態で握り部側面のストッパーボタンを押すと、スイッチから指を離してもスイッチは入った状態になります。この場合再度スイッチを引くとストッパーボタンが外れ、スイッチは切れます。連続使用の場合はこのストッパーボタンをご利用下さい。

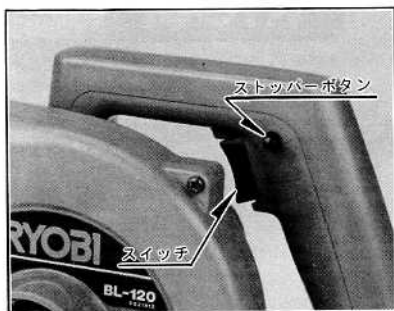


- 回転調整ツマミを右に回すと高速回転、左に回すと低速回転がえられます。右に止まるまで回した場合は、スイッチの引き具合により0～16000R.P.M.までの範囲で、自由に調整出来ます。(BL-120V)

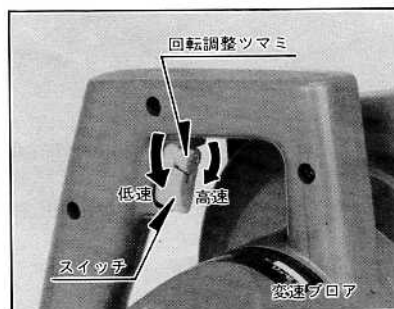


■ノズルの取付け方法

- ノズルの内側のピンを送風口の取付溝に押し込み、矢印方向に止まる迄まわして下さい。
取外す場合は、取付けの逆要領で行って下さい。

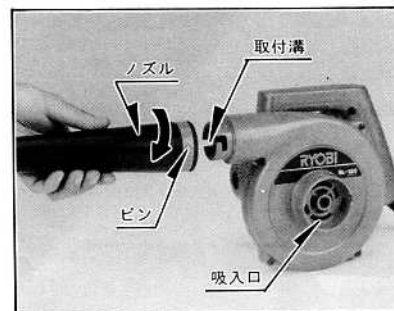

■保守と点検

- カーボンブラシは消耗品です。カーボンブラシの長さが5mm程度(線の入った位置)に摩耗しましたら新しいカーボンブラシと交換して下さい。短くなったカーボンブラシをそのまま使用しますと、火花が大きくなり、モーター焼損の原因となる場合があります。
- カーボンブラシは、ブラシキャップをマイナスドライバーで取外せば簡単に取出せます。

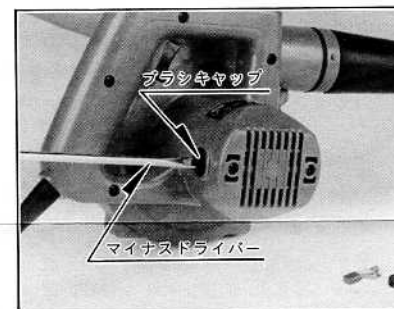

この製品は、一貫した品質管理のもとに組立てられ、
厳密な検査に合格した製品です。万一の故障の場合、
その他取扱上ご不明な点があった場合には、ご遠慮
なくお買上げ店、最寄りのリョービ電動工具販売店、
もしくはリョービ販売(株)営業所にお問い合せ下さい。

改良のため製品仕様が変わる事があります。

発売元



リョービ販売 株式
会社



リョービ 株式
会社