

取扱説明書

お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、適切な取扱いと保守をしていただくようお願い申し上げます。お読みになったあとは大切に保管して下さい。

●ご使用・保管上の注意

1. 防水構造ではありませんので、湿気には十分注意し、雨天の野外ではご使用にならないで下さい。
2. 受光面は常に綺麗に保ってご使用下さい。
3. 分解・改造はしないで下さい。
4. 高温になる場所には放置しないで下さい。
5. 強い衝撃・振動を与えないで下さい。
6. スイッチは必要以上の力で押さないで下さい。
7. 汚れ落しにシンナーやベンジン等の溶剤を使用せず、乾燥した柔らかい布でお拭き下さい。
8. 長期間使用しない時は、電池を外して保管して下さい。
9. 強いノイズ発生源や、ガラスなどの高反射物の近くで使用しないで下さい。

●ご使用方法

①電池の装着

本器裏側の電池ボックスカバーをスライドさせて外し、電池ボックス内に描かれている絵の向きで極性を間違えないように、9Vのアルカリ乾電池を装着して下さい。

②電源ON

電源ボタンを押すと、ブザー音が鳴り全ての表示部(LED)が約1秒間点灯し、その後レーザーラインを受光可能な状態になります。

③電源OFF

電源が入っている状態で電源ボタンを押すと、ブザー音が鳴り電源が切れます。また、無受光、無操作の状態が10分間続いた場合ブザー音が鳴り自動的に電源が切れます。


④ブザー音の切替

ブザー音切替ボタンを押すことで、レーザーライン受光時に鳴るブザー音を3段階で切替えて出来ます。ボタンを押すごとに音量は「大→小→無→大→小→…」というように切替えます。

⑤レーザーラインを探す

レーザーラインを受光面に入れます。赤LEDもしくは青LEDが光るとともにブザー音が鳴ります。受光表示(赤LED)に従い、ヨコラインの場合は本器を上下に、タテラインの場合は本器を左右に動かし、センター位置表示(青LED)が点灯するところを探します。青LEDの光っているところで本器を静止させ、マーキング溝を使ってマーキングして下さい。マーキングした位置にヨコまたはタテラインが在ります。

※受光面にヨコ・タテラインが同時に入るような位置では使用しないで下さい。また、太陽光が受光面に直射するような状態での使用もお避け下さい。本器の能力が十分に発揮出来ない場合があります。

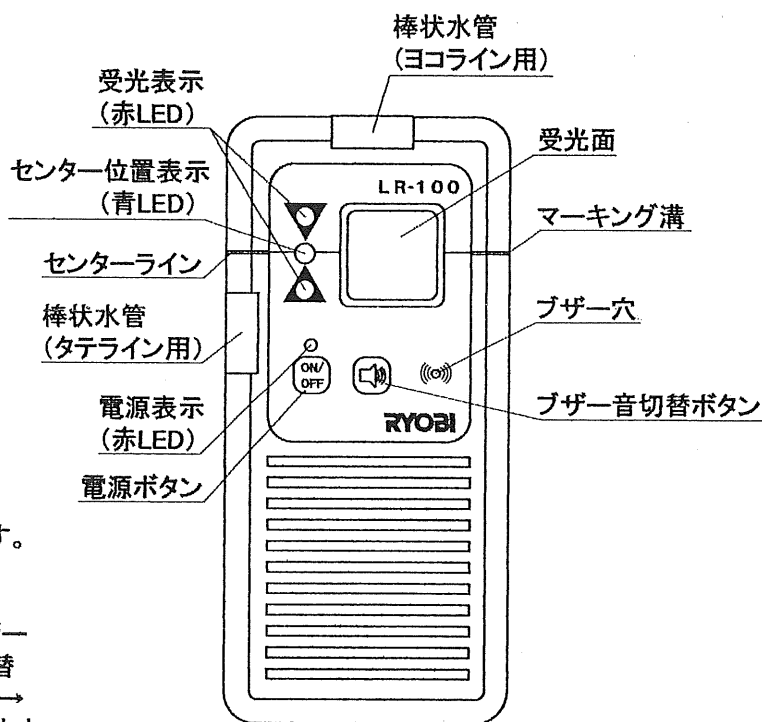

※電池ボックスは裏面

●仕様

対応機種	弊社製の本製品対応機種
検出距離	約20m(※使用環境・機種により異なる場合があります)
検出精度	±0.5mm以内/10m
電源	9V(006P)アルカリ乾電池
外形寸法	150mm(H)×70mm(W)×25mm(D)
重量	約150g(電池含む)
電池寿命	約30時間

■発売元

リョービ販売株式会社

本社 〒468-8512

名古屋市天白区久方1-145-1

TEL. (052) 807-1600 FAX. (052) 807-1606