


# ヘッジトリマー

H T - 400

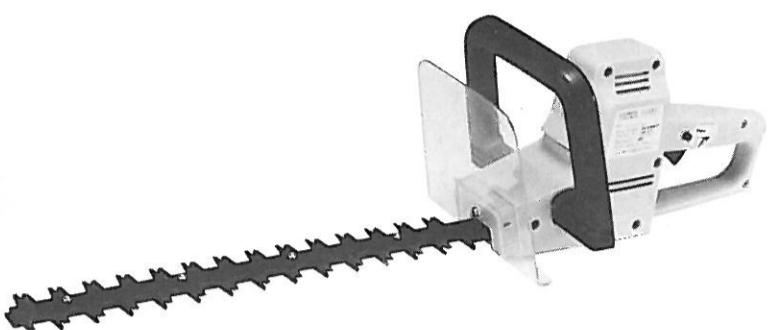

## 取扱説明書



### ●特長

- セーフティースイッチ、ハンドガード、ラップラウンド型ハンドル等の採用により、安全な作業が行なえます。
- 両刃可動方式の採用は、振動を極力抑えています。
- ループハンドルはあらゆる刈り込み角度に於ても、バランスの良い作業が行なえます。
- 安全な二重絶縁構造ですから安心してご使用いただけます。
- 持ち運びや収納に便利な継ぎコード式です。

### ●通常附属品

- キャブタイヤコード  
(プラグ・ソケット付)………10m

### ●仕様

電圧	100V
電流	3.0A
消費電力	285W
ストローク量	28mm
ストローク数	1,750回/分
刃長	405mm
最大切断径	10mm
機体寸法	178 × 188 × 711 mm (高さ) (巾) (長さ)
重量	2.3kg
二重絶縁	

### ●用途

生垣の刈り込み、庭樹の整姿・剪定。

### ●ご使用に当りましての注意事項

- ご使用前には必ず取扱説明書を十分読み、指定された以外の用途にはお使いにならないで下さい。
- 切断中ブレードを無理に押しつけたり曲げたりするとブレードが折損することがありますので注意して下さい。
- いかなる場合でも刃物部を人体の方へ向けることは危険ですので絶対しないで下さい。
- 製品は大事に取扱って下さい。誤って落したり、ぶつけたりした場合は異状の有無を確認した後ご使用下さい。
- 運転中はブレード及び可動部には絶対に手を触れないで下さい。大変危険です。
- 能力を超えた作業は事故のもとです。回転数を上げた後作業を始めて下さい。
- 湿った場所、ぬれた場所での使用は避けて下さい。感電事故のもとになり、モーター絶縁を低下させます。
- 安全な作業をする為には、無理な姿勢での作業は避けて下さい。足場に十分注意し、明るい場所で作業して下さい。
- 作業場所には作業者以外は近づけないで下さい。特に子供は危険です。
- 作業時の服装は身軽なもので行なって下さい。ネクタイ、袖口の開いた服装は機械の可動部に巻きこまれる恐れがあります。
- 本機はお子様の手の届かない所に保管し、湿度の高いところ、雨のかかるところ、直射日光のあるところは避けて下さい。
- 調整用スパナ、レンチ、ドライバー類は使用後はすぐに外すようにして下さい。スイッチを入れる前には、調整用スパナ、レンチ、ドライバー類が外してあるかをよく確認して下さい。
- さし込みプラグを電源にさし込む前に、スイッチが切れていることを確認し、使用後及び停電の際にはさし込みプラグを抜くように心掛け下さい。
- 整備点検の際は必ずスイッチが切れていることを確認し、さし込みプラグを電源より外して下さい。
- 運転中機械の調子が悪かったり、異状に気付いた時には、直ちに使用を中止して下さい。
- 作業を行なう前に、針金などの異物がないことを確認して下さい。ブレード等が破損することがあり危険です。
- 安全で能率よく作業をしていただく為には、作業前の機械の点検と定期点検が必要です。点検はお買い求めの販売店、全国各地のリョービ電動工具販売店、リョービ東和各営業所にお問い合わせ下さい。


### ●ご使用前に

- 電源から作業場所が離れていて、延長コードが必要な時は、十分な太さのコードを、できる限り短くお使い下さい。
- ご使用になる前に刃物部に注油をして下さい。（オイルはミシン油等の粘度の低い異物のないものをご使用下さい。）
- 作業中は、電源コードを切断しないよう注意をして下さい。
- 刃物部には絶対に手を触れないで下さい。スイッチを切りましてもしばらく刃物部は動いていますので注意をして下さい。

### ●ご使用方法

#### (スイッチ)

- 本機は安全の為セーフティースイッチを採用しています。ロックボタンを抑えなければスイッチは入りません。
- さし込みプラグを接続する時は、スイッチが切れている事を確認して下さい。
- スイッチ操作は、ロックボタンを押えた状態でスイッチレバーを引けば、スイッチは入ります。切る時はスイッチレバーを離すだけでスイッチは切れます。

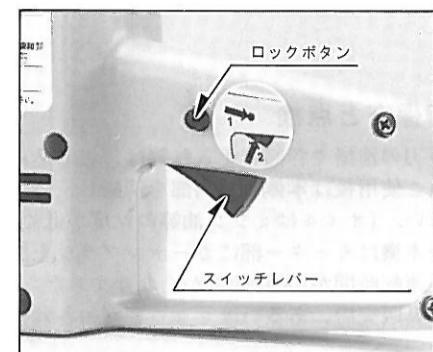


[注意] 本機は安全の為、スイッチを固定して連続運転することはできない構造となっております。テープや針金等で絶対にスイッチを固定しないで下さい。

#### (刈り込み方法)


- 10mm以上の太い枝はあらかじめ、ノコギリやハサミ等で切っておいて下さい。
- 機械は両手でしっかりと保持し、無理のない姿勢で作業を行なって下さい。




- 刃先を刈り込み方向に対し、少し下げるときれいに刈り込みます。

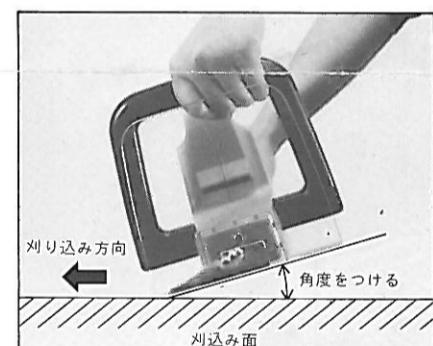

- 上面を刈る場合は、右から左（または左から右）へ移動させながら、刈り込んで下さい。立つ位置を変える等して、いろんな方向から刈るときれいに仕上ります。

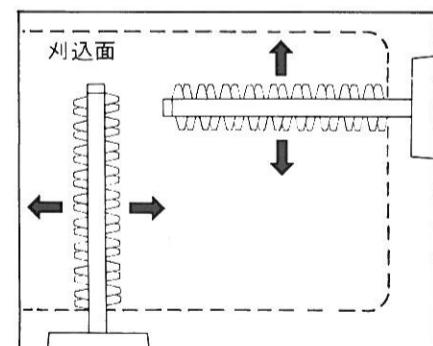

- 側面を刈るときは、下から上に向って刈り込んでいくときれいに仕上ります。

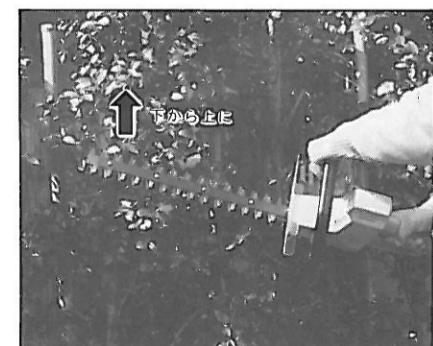

- 生垣を一定の高さにそろえる場合は、ヒモ等を水平に張り、その上に沿って刈るときれいに仕上ります。



[注意] 本機は二重絶縁構造となっておりますが、安全の為、雨中の作業や、濡れた枝の刈込みはしないで下さい。