



●刃物の種類

- 刃物の刃のつけ方により、とぎ方法が異なりますので、とぎ前に確認をしてください。

① 両刃



② 片刃



●包丁の種類と刃丸の種類、とぎ方法

種類	菜切包丁	牛刀	刺身包丁	出刃包丁
略図				
刃の種類	両刃	両刃	片刃	片刃
刃つけ方	刃の角度に合わせて、両面同じようにとぎてください。		●刃先に角度のついている面を角度に合わせてとぎてください。 ●裏面のかえりは回転を止めて、と石の面に平らにあてて軽くこすってください。	

- 改良のため、お断りなく仕様、外観を変更することがあります。

発売元  **リョービ販売** 株式会社
RYOBI

 **リョービ** 株式会社
RYOBI

RYOBI®

研磨機

FG-7A

取扱説明書


このたびは、リョービ研磨機をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと大切に保管いただき、わからないときは、再度お読みください。



〈ご注意〉 砥石を手で廻さないでください。

●排水ホースを取り付けます。

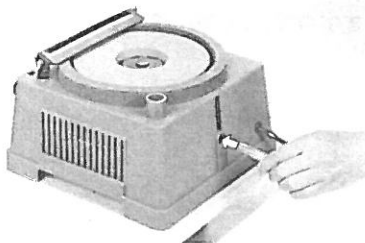

電源コードの取り出し部の左側に排水ホースの取り付け口があります。ここへ付属の排水ホースを挿入、取り付けます。

※ご使用の際ホース先端から水が出てきます。受け皿等を用意の上使用ください。

●砥石の確認（電源コードをコンセントからはずしてください。）




砥石が確実に取り付けられているかを確認ください。

砥石中央部の押えネジを付属のスパナでLOCK矢印と反対方向へ廻し、一度ゆるめた上で再度軽くLOCK矢印方向へ廻し締付けてください。

注) 砥石にふれられるときは必ず砥石が回転しないよう、砥石を手で支えて取付けネジを廻してください。


●水滴防止クッションの調整

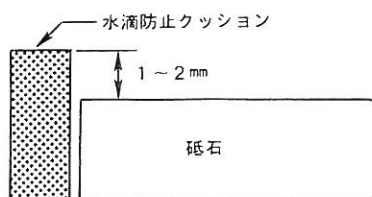

水滴防止クッションは簡単に手で上下調整ができます。

砥石表面より1～2mm高くなるよう持ち上げて調整ください。


●水タンクの取り付け

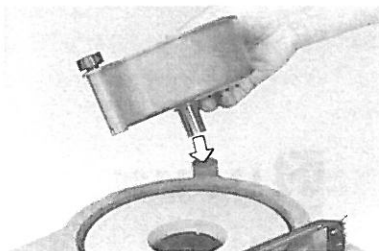

本体上面右奥の水タンク取り付け位置に水タンクの支柱を挿入し取り付けます。


●使い方

●水タンクに8分目位水を入れセットします。水タンクのcockを左右に廻すとcock下部からの水の出る量が調整できます。

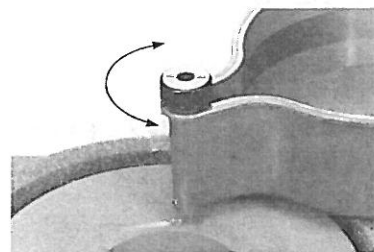


●スイッチが切れていることを確認してからコンセントに電源コードを接続します。
※スイッチの赤丸印側が出ている時は「切」です。

●スイッチを入れ回転させながら水タンクのcockをゆるめ、砥石に水を含ませます。

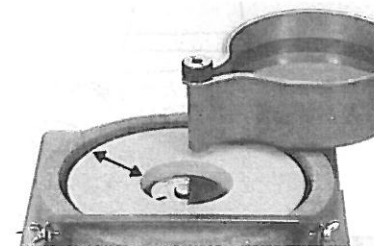

水タンクは支柱を軸に左右に移動しますので砥石の面が均等に濡れる位置（砥石の内周上）に水の出る口を調整してください。水の出る量は砥石表面が均当に濡れる状態を目安としあまり多量に水を出されることは好ましくありません。

●砥石に充分水をひたしてから回転している砥石に刃物をあてて研磨します。

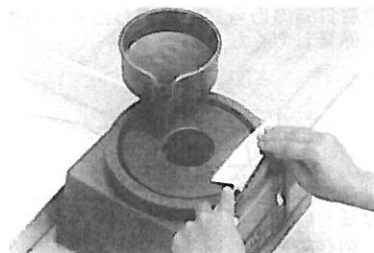

●カンナ刃等の研磨の場合は、刃物ガイドを利用すると安定した状態で研磨ができます。
刃物ガイドはお好みの高さ、角度に調整の上ご利用ください。

●砥石の交換

砥石を交換されるときは砥石が廻らない様の手で支え、スパナで砥石押えネジをLOCKの反対方向に回し、ゆるめてください。

取付けは砥石中央部の金属板の型に軸の切り欠きを合わせ挿入後押えネジを締付け固定します。

ご注意!!

砥石は絶対に手で廻さないでください。

砥石を手で廻すと内部ギヤに必要以上の力が加わり破損、故障の原因となります。

ご使用前に必ず守ってください

ご注意!!

砥石は絶対に手で廻さないでください。

(内部ギヤ破損の原因となります。)

購入後はじめてご使用になるときは、当取扱説明書を初めからおわりまで必ず一度お読みになったうえでお使いください。

- 必ず銘板に記載してある電圧で、ご使用ください。



- 作業中は保護メガネをご使用ください。



- 部品は確実に取り付け、使用中に、はずれることの無いようにしてください。




- 異常を感じられたときは使用を中断し点検をしてください。



内部の異常と思われる場合は
お求めの販売店へ修理に出し
てください。

- 安定した水はけの良いところへ置いて、ご使用ください。

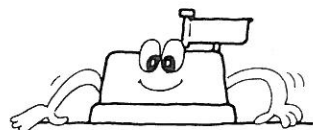

- 使用後は汚れをふきとったのち、直射日光の当たらない安定したところへ保管してください。



- 使用中は砥石を湿らす程度に水をかけてください。かけすぎや乾燥した状態での使用は、さけてください。




- 砥石はときどき点検し、キズやヒビ割れがある場合は早めに交換してください。



- 濡れた手で電源にさわらないでください。



各部のなまえと使い方

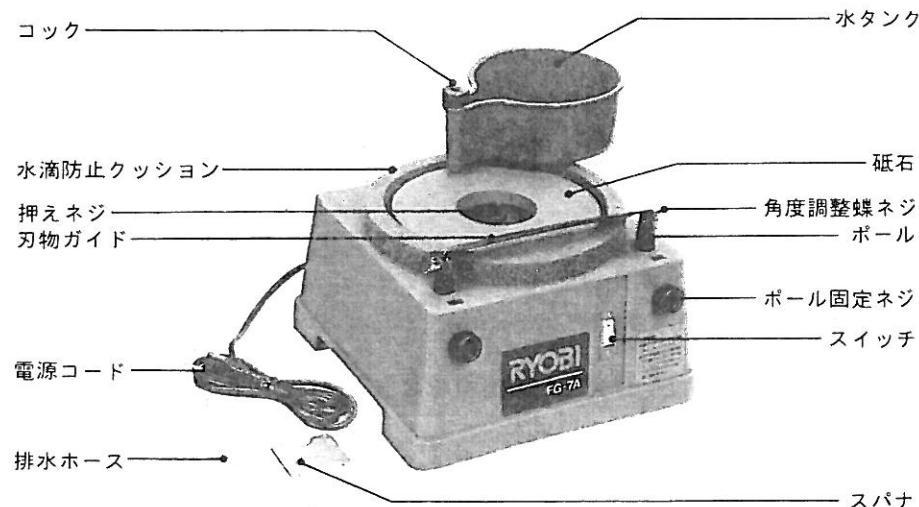


仕様

電 源	A C 100V・50~60Hz
消 費 電 力	61W
電 流 値	0.62A
回 転 数	600R.P.M.
定 格	20分
コード長さ	1.8m
砥石サイズ	180φ×20t×70φ(#1,000)
重 量	3.5kg

(別販売) 砥石 #180
#6000

組み立て

- 梱包ケースから取り出し、砥石保護用の厚紙ははずしてください。

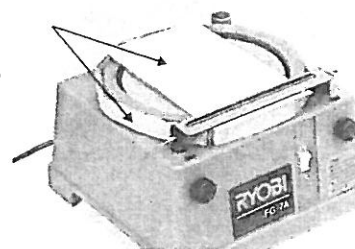

刃物ガイドのポールを固定しているポール固定ネジ、2ヶ所をゆるめ刃物ガイドを上へあげると簡単に保護紙ははずせます。