



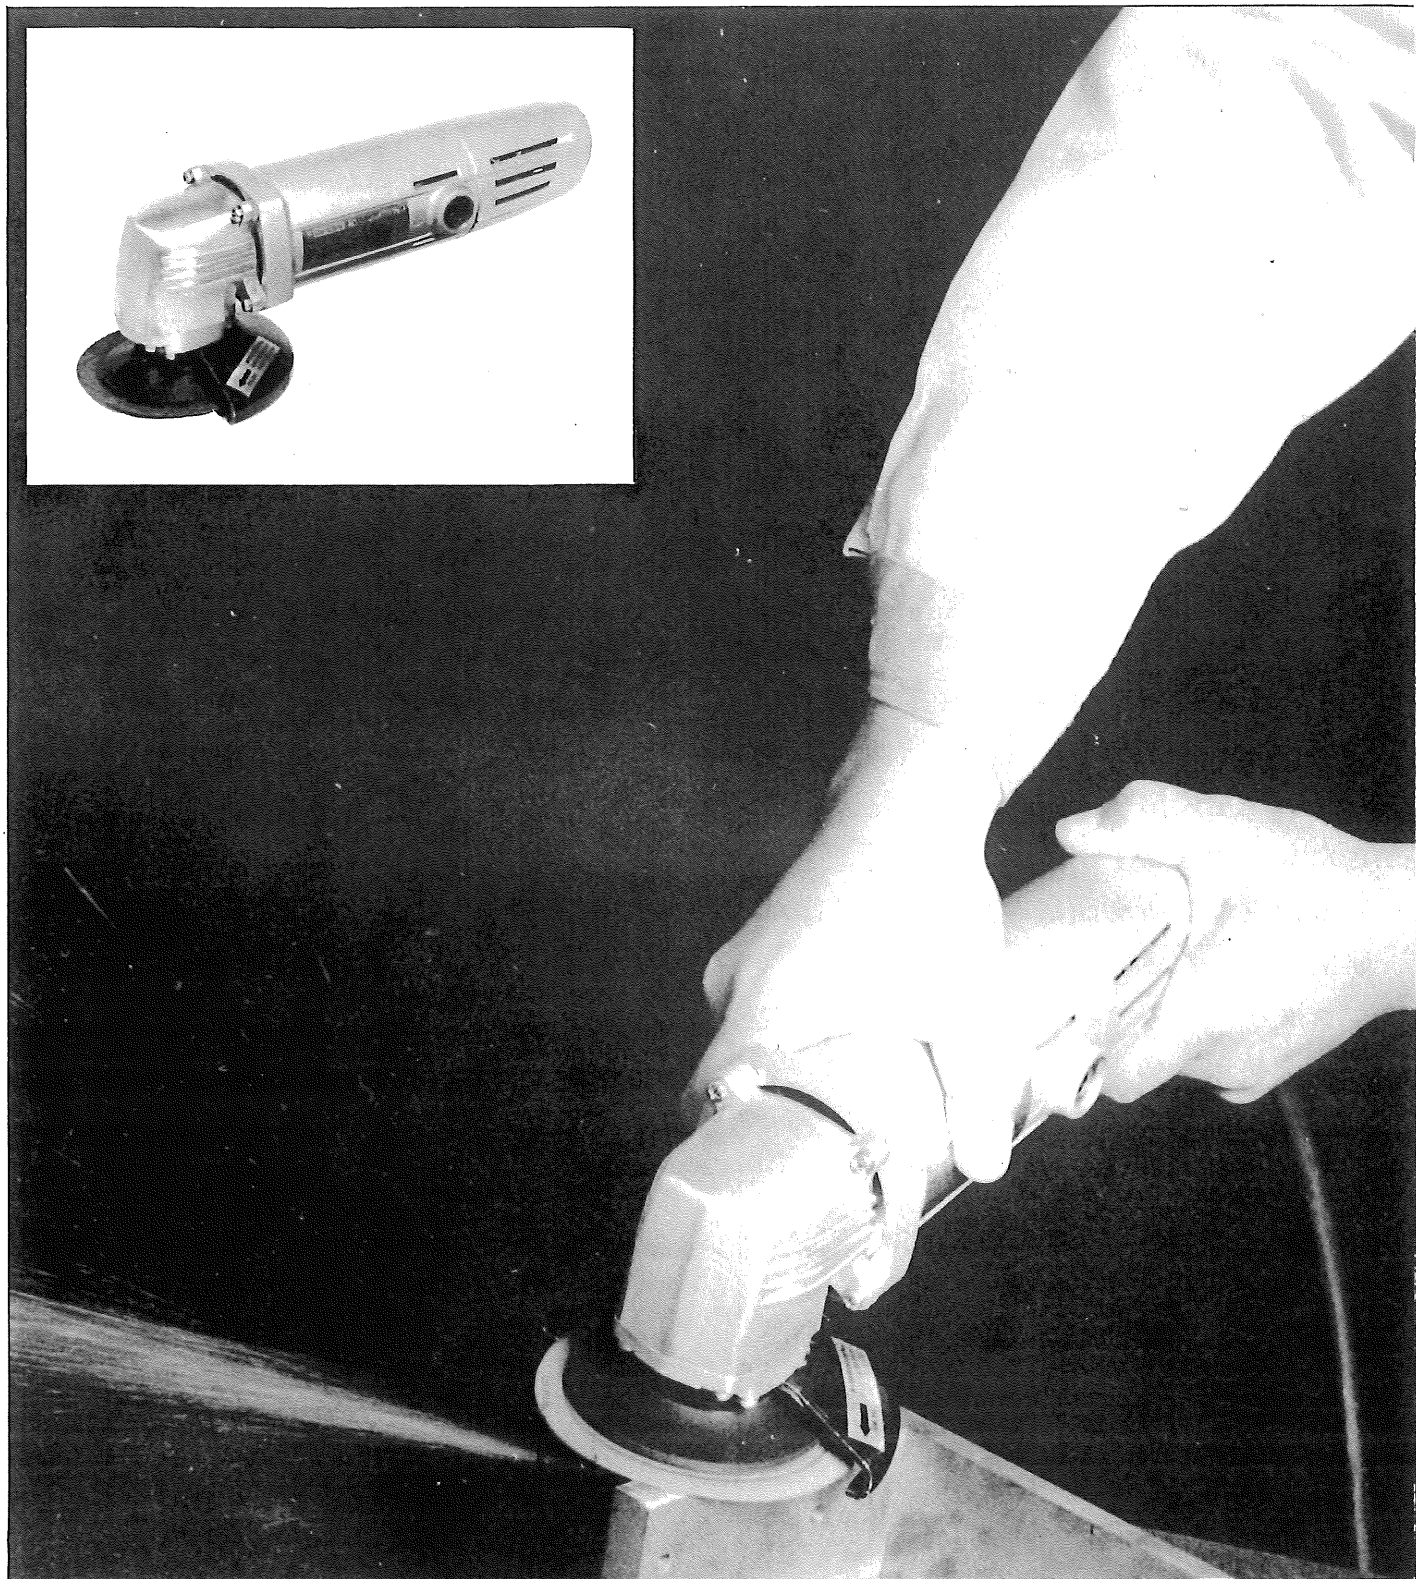

リョービ東和

ジスクサンダー

取扱説明書 D S - 106 D

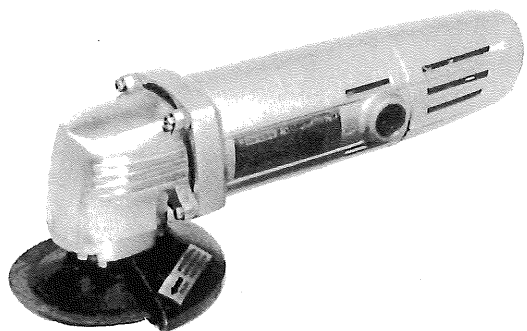


ご使用前に本取扱説明書をよくご覧の上ご使用くださるようお願いいたします。

■仕 様



定格電圧…………… 100V 50/60Hz
 定格電流…………… 4.5A
 無負荷回転数…………… 11500R.P.M.
 ジスクペーパー…………… 100ミリ
 重 量…………… 1.9kg
 型式認可番号…………… ▽91-11644

■通常附属品

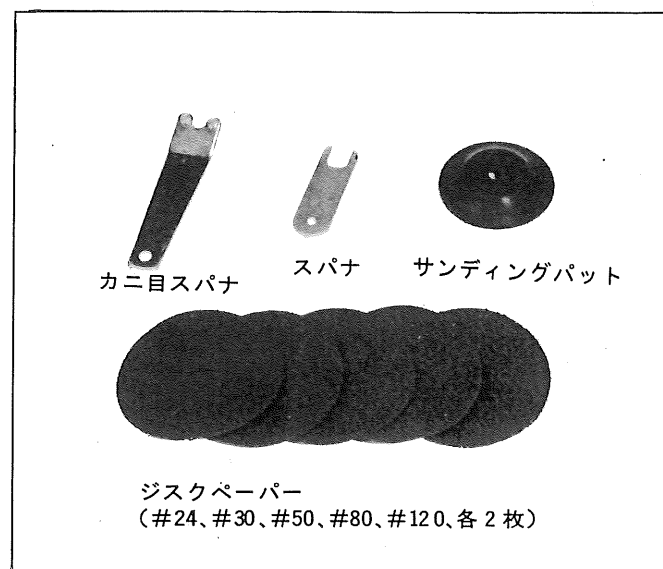

■ご使用方法

- 感電事故を防止するため、ご使用に先だちコード端にあるアースクリップを接地してください。
- スイッチをONにしてモーターの回転が上ってから、被研磨面に軽くあてて研磨してください。(強く押しつけて研磨しますと、モーターを焼損する原因となり、仕上面もきたなくなります。)
- 研磨角度は被研磨面に写真のように傾けて研磨してください。
- ジスクペーパーは被研磨面に適する粒度のものを使用してください。

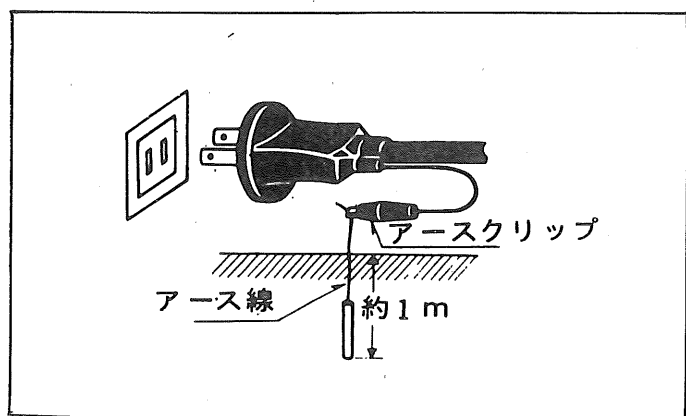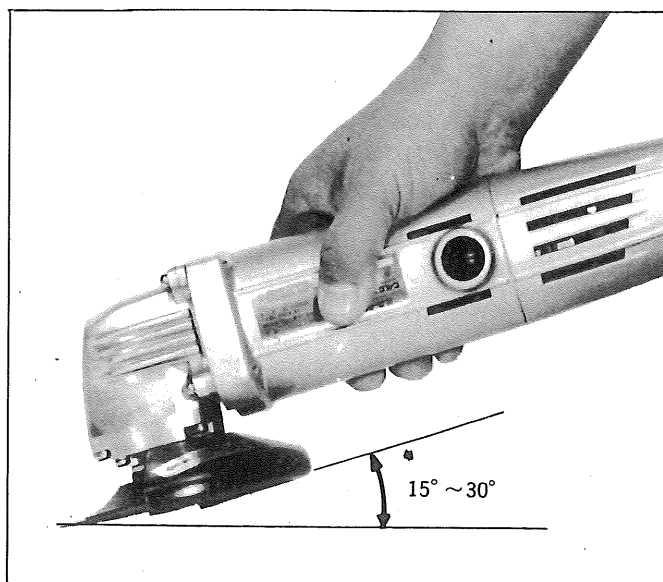


■ジスクペーパーのとりつけ

- ギヤーシャフトをスパナで固定し、フランジ・サンディングパット・ジスクペーパー・クランプナットの順番でとりつけます。

《 ご注意 》

- とりつけ、とりはずしは電源からプラグをはずして行ってください。


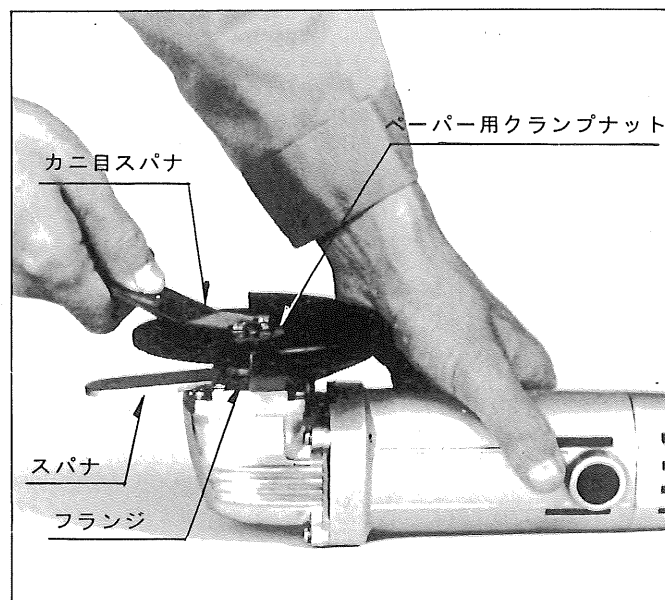


■使用後のご注意

- カーボンブラシが図に示す線まで短くなりましたら、新しいカーボンブラシと交換してください。あまり短いカーボンブラシをそのまま使っておりますと、モーターを焼くことがあります。



カーボンブラシはブラシキャップをはずしますととり出せます。

- 時々モーターケースカバーをとりはずし、中にたまった「ごみ」・「ほこり」を掃除してください。このときモーターに傷をつけないようにしてください。

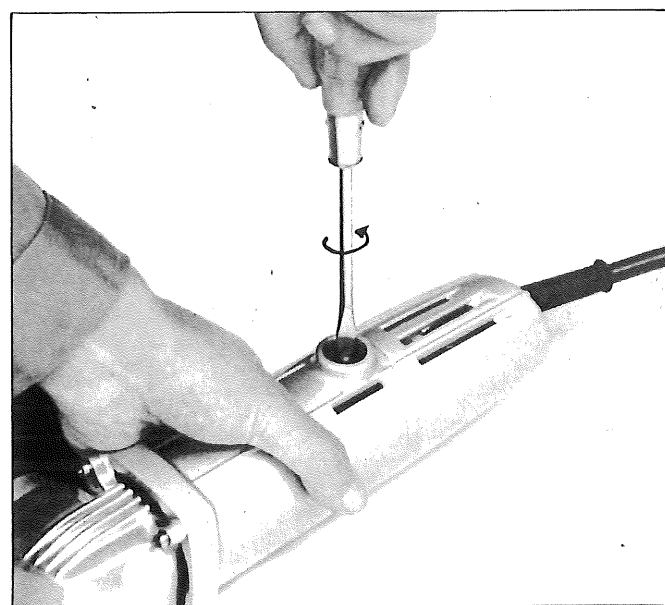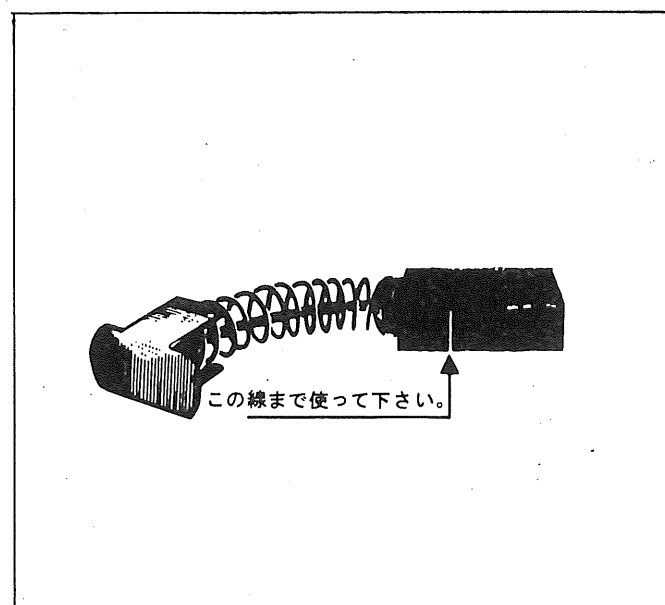

■ 特別附属品（別販売）

- オフセットトインを使用するとき
- フランジ・オフセットトイン・ジスククラ
ンプナットの順番でとりつけます。
トインは#24、#36の2種類を用意してあ
ります。
- その他
- 次のような特別附属品を用意してあります
ので、必要に応じご指定ください。

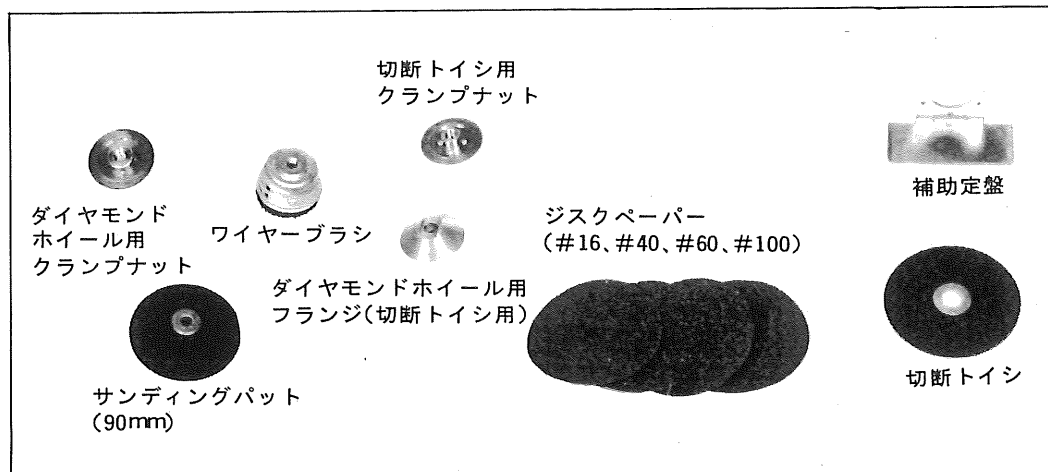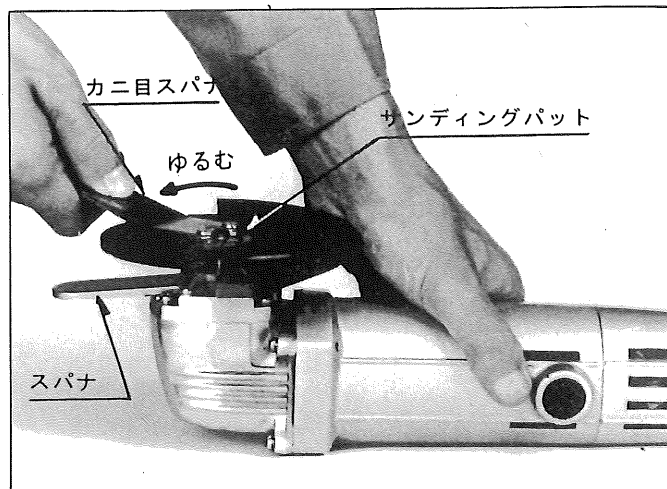

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い
上ご不明の点があった場合にはご遠慮な
く全国各地のリョービ東和電動工具販売
店、リョービ東和各営業所にお問い合わせ
下さい。

※改良のため製品仕様が変わる事があります。

検査合格証

●この製品は、一貫した品質管理の基に組立てられ、
厳密な検査に合格した製品です。

電気試験	機械検査	部品・包装

発売元



リョービ東和株式会社
リョービグループ

RYOBI

〒464 名古屋市千種区春岡通り7丁目49番地
電話(052)761-5111

製造元



リョービ株式会社

RYOBI

〒726 広島県府中市目崎町762
電話(0847)41-4111