

スーパーサンダー

取扱説明書

LS-35



リョービ



ご使用前に本取扱説明書をよくご覧の上ご使用くださるようお願いいたします。

この度は当社製品をお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。

本機はきっと貴方のお仕事のお役に立つものと確信致しております。

ご使用前に必ず本取扱説明書をよくご覧の上、適切な取扱をして能率を上げ末永くご使用下さいますようお願いいたします。

■仕様

- 電圧…………… 100V
- 電流…………… 2A
- 消費電力…………… 180W
- パッド回転数…………… 10,000R.P.M.
- ペーパーサイズ…………… 93×228mm
- 重量…………… 1.3kg
- 二重絶縁

■特長

- 重量はわずか1.3kgの軽量設計ですから片手操作も簡単です。
- 安全な二重絶縁構造ですから安心してご使用いただけます。

■用途

- 木材の表面仕上げ
- 金属面のさび落としに又表面の仕上げ
- つや出し仕上げ
ポリッシングウール(別販売)をご使用下さい。
 - ・床面、家具等のつや出し

〔ご注意〕

ポリッシングウールの取りつけはペーパーの取りつけと同様にして下さい。


ポリッシングウールご使用の前には必ず塗装面のホコリを取り除いて下さい。



モデルLS-35

■通常付属品

木工用ペーパー

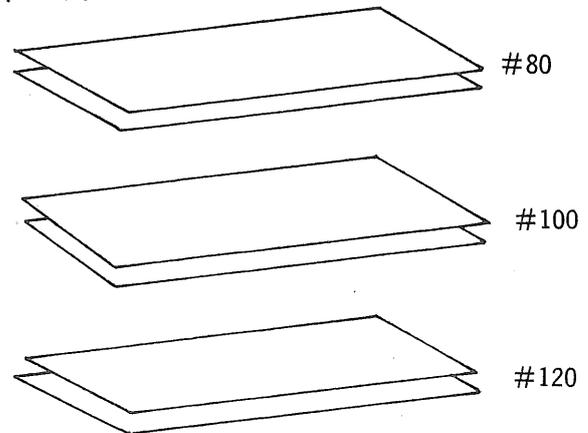

■特別付属品

ポリッシングウール

■ご使用前に (必ず守って下さい)

まず差込みプラグを電源につなぐ前に次の事項にご注意下さい。

- 必ず銘板に記載されている電圧 (100V) でご使用下さい。

- 差込みプラグを差込む時はスイッチが切れていることを確認して下さい。

■ ご使用方法

● スイッチ






スイッチ操作はスイッチを握ると入り、離すと切れます。またスイッチを握った状態で握り部の側面にあるストッパーボタンを押すとスイッチよりゆびを離しても、スイッチは入ったままになります。スイッチを切る場合には再度スイッチを握るとストッパーボタンが外れスイッチは切れます。連続ご使用の場合は、このストッパーボタンをご利用下さい。

● ペーパーの取付

クランプを引上げてペーパーをはさみ込みます。ペーパーは、たるみの無き様充分張って下さい。たるみがありますと仕上面にムラができますのでご注意下さい。尚クランプがきつい場合はクランプの取手の下方へドライバー等を差し込んでクランプを引上げますとより楽に出来ます。

※たるみ防止方法

前もってペーパーの両端を図の様に折り、折り線を付けておきますと取り付けがより簡単にできます。又、この様に致しますと使用時パッドから、ペーパーがはみ出す事ありません。

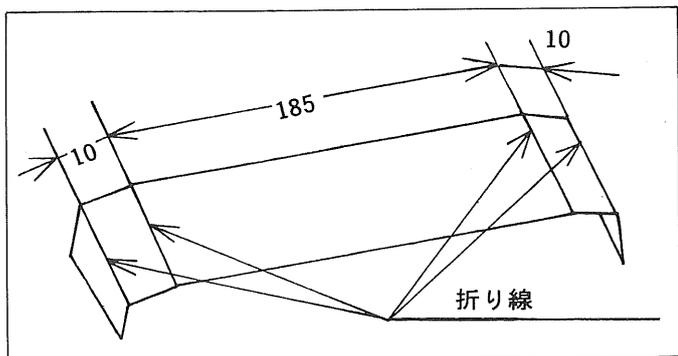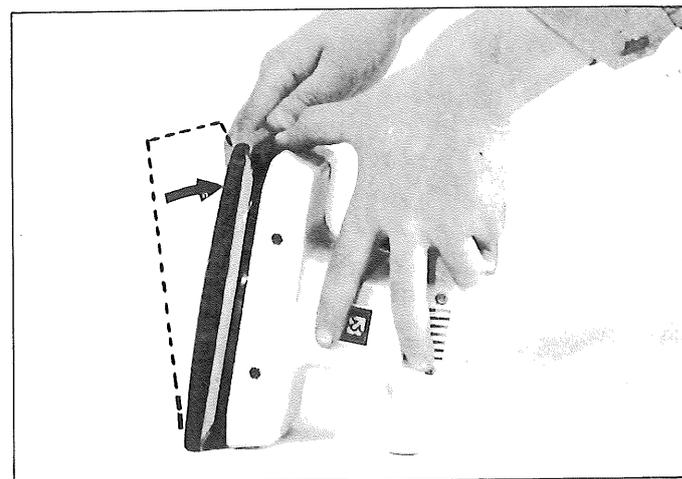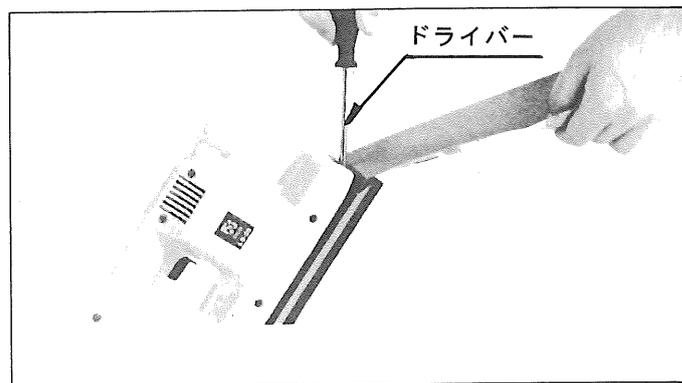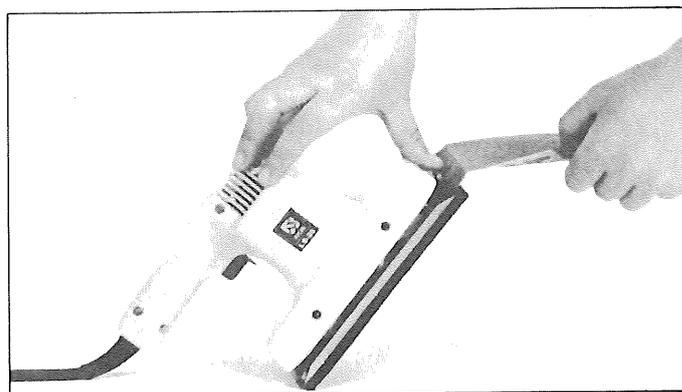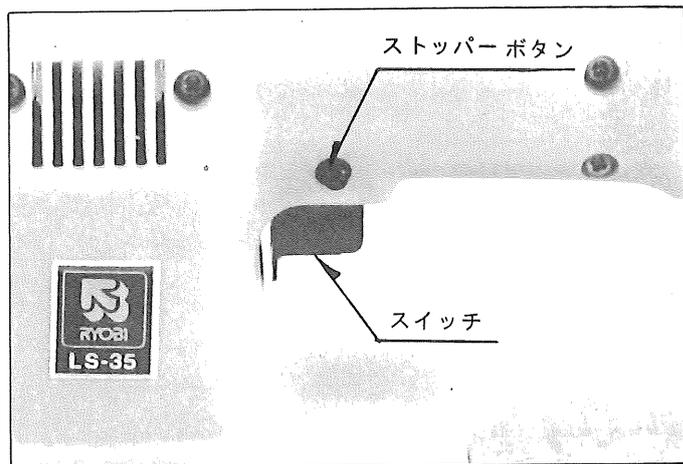

●研磨作業

- ペーパーの全面を加工材にムラなく当る様にして切削下さい。
- 無理に強く押しつけないで下さい。

（無理に押しつけて切削されると均一な仕上面を得ることができなくなりペーパーの破損、機械寿命の低下を招きます。

- 通風口は手等でふさがないようにして下さい。
- ペーパーを取りつけない状態では使用しない様にして下さい。


（ペーパーを取りつけないで使用されるとパッドの破損を招きますのでご注意ください。

■取扱い上の注意

- 作業の途中で中止する時(ご休けい、調整、部品交換)は必ず差込みプラグを電源から抜いて下さい。
- モーター内部に水、油が入らない様にご注意下さい。
- カーボンブラシの長さが4㍉程度に摩耗しますと、火花が大きくなりモーター故障の原因になりますので新品と交換して下さい。
- ご使用後はペーパーを取り外し湿気の多い場所をさけて保管して下さい。

〔ご注意〕

ブラシの交換は6本のハウジング締付ネジをゆるめハウジングを取りはずして行いますので組立時、部品の組込み忘れ、回転部の接触、電線の噛み込み等のない様特にご注意ください。

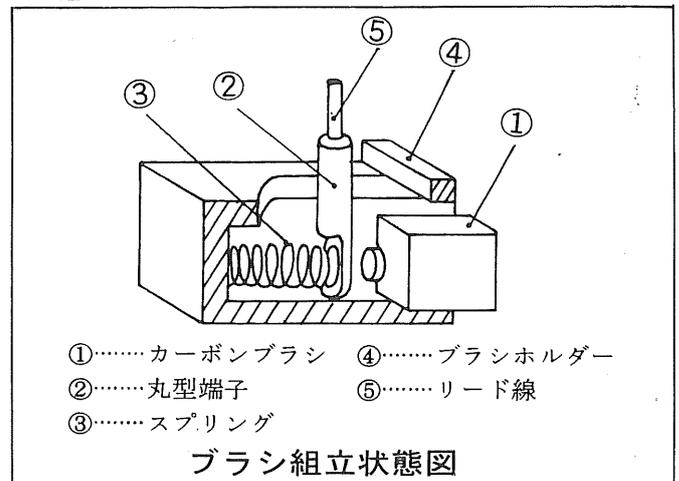

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明の点があった場合にはご遠慮なく全国各地のリョービ電動工具販売店、リョービ東和各営業所にお問い合わせ下さい。

※改良のため製品仕様が変わることがあります。

検査合格証

●この製品は、一貫した品質管理の基に組立てられ、厳密な検査に合格した製品です。

電気試験	機械検査	部品・包装
竹松	岡田	升谷

発売元



〒464 名古屋市千種区春岡通り7丁目49番地
電話(052)761-5111

製造元



〒726 広島県府中市目崎町762
電話(0847)41-4111