


スライドソー

取扱説明書

SW-1000

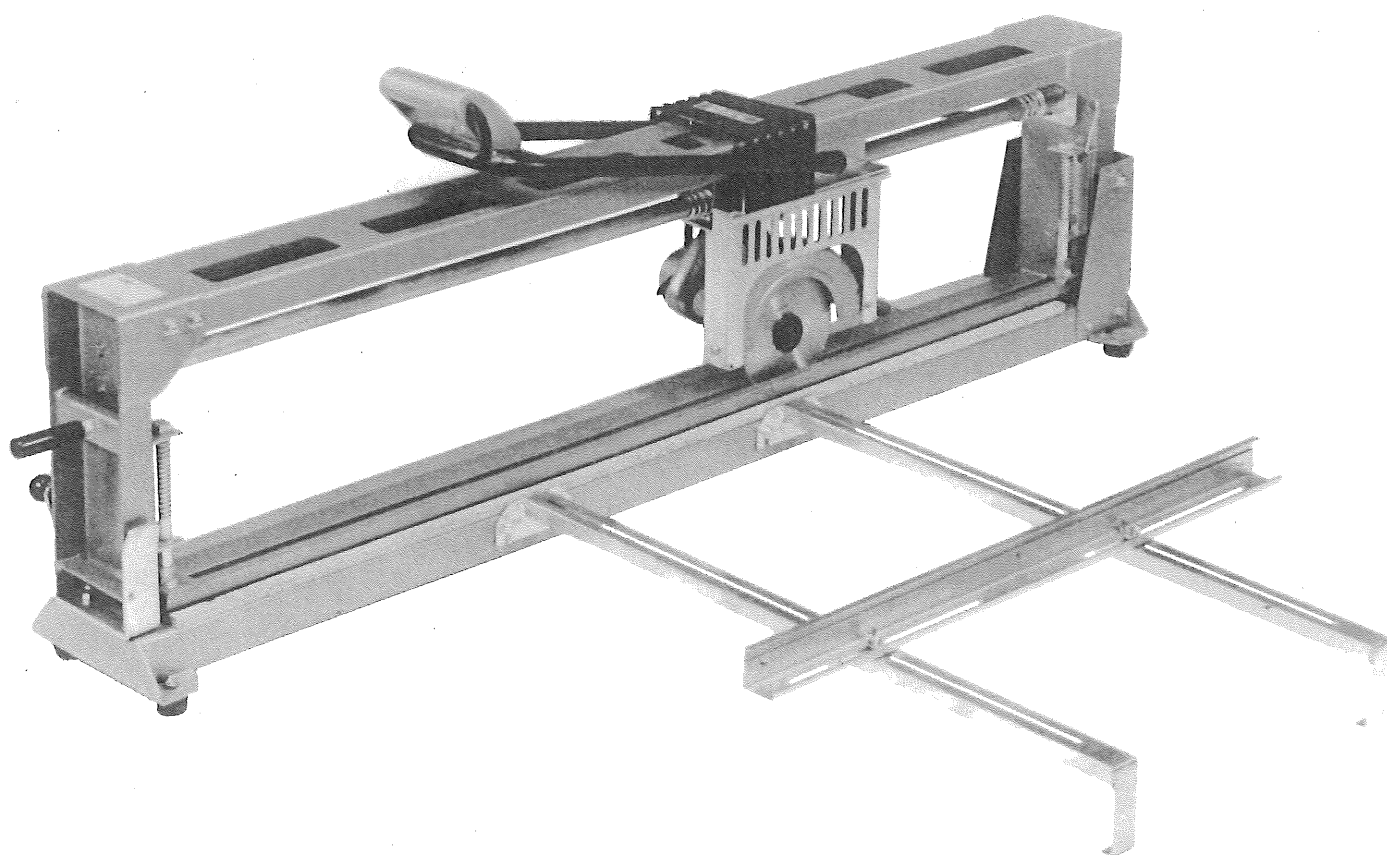

ご使用前に本取扱説明書をよくご覧の上ご使用下さるようお願いいたします。


ごあいさつ

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
ご使用前に必ず本書をよくご覧の上、適切な取扱をして能率を上げ、末永くご
愛用ください。

仕 様

モーター	AC 100 V 11 A 1050 W
丸 鋸	チップソー外径 152 Φ mm × 穴径 20 Φ mm × 厚さ 1.4 mm × 刃数 70
ゲージ有効長	760 mm
有効切断幅	1100 mm
切断板厚	0 ～ 0.9 mm
板厚押え幅	0 ～ 25 mm
切断角度	0 ～ 45°
本体寸法	長さ 1665 mm × 高さ 550 mm × 巾 220 mm
本体重量	44 kg
付 属 品	ボックススパナ 9 mm ・ ゲージ (2 ケ) ・ ゲージ当板

各 部 の 名 称

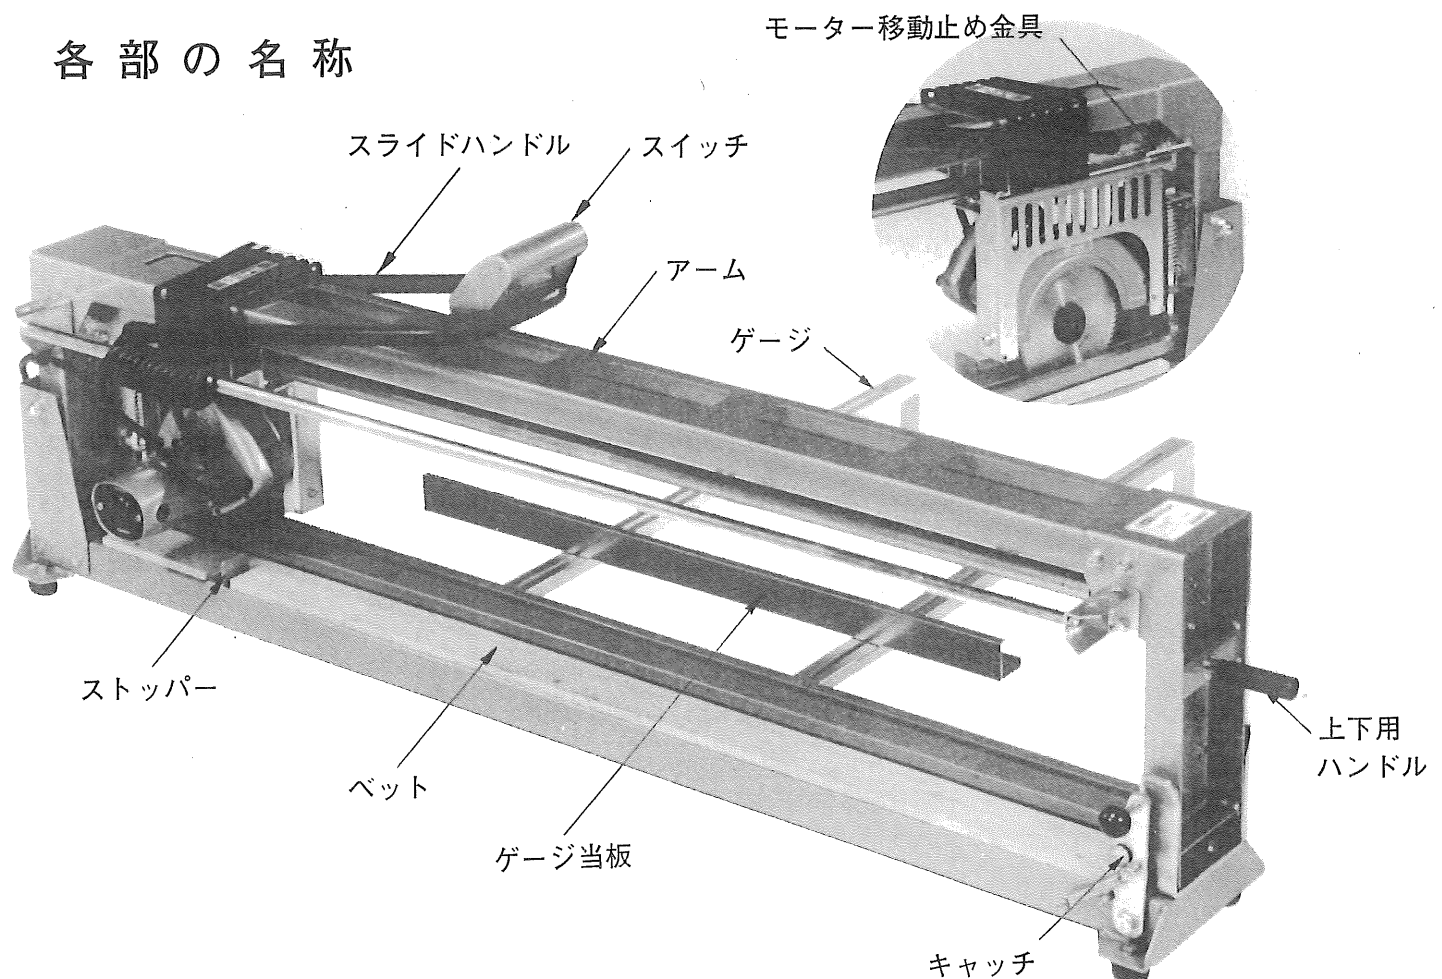

●ご使用前の準備


1. 本機を平たんな場所に据え付けてください。
2. 丸鋸がしっかり締め付けられているか、確認してください。
3. モーター移動止め金具をはずし、スライドハンドルを静かに引いて、スムーズに動くかどうか確認してください。
4. キャッチをはずし、上下用ハンドルにてアームを上下させて異常がないか確認してください。
5. ゲージを本体に取付けてください。
6. 電源コードのプラグを電源に差し込み、スライドハンドルのスイッチを押すと、モーターが回転します。

●運 転

1. 切断材の切断する場所にケガキ線を入れます。
2. スライドハンドルを向う側へいっぱい押し、アームを上にあげ、切断材を本機のベットの上に横から差し込みます（切断材をストッパーより向うにやらないでください）。
3. ベットの鋸道とケガキ線を合わせ、アームを静かにおろし、キャッチでアームを固定してください。切断材も押え金物にて押えられます。
4. スライドハンドルのスイッチの引金を引き、モーターを始動します。そのまま静かに、ゆっくりとスライドハンドルを引き、切断します。
（注意） 切り込み始めはゆっくり、後は無理のない速さで引いてください。無理をするとかみ込んで切断材をいためたり、刃物をいためたりすることがあります。
5. 同じ寸法で何枚も切断する場合は、ゲージの当板をセットして切断すれば、能率が上がり誤差も少なくて済みます。

●鋸刃の脱着


1. 万一の事故に備えて必ず差し込みプラグを電源からはずしてください。
2. ハンドル下部のノコ刃交換用レバーを押さえながら丸鋸刃を手でゆるく回転させノコ刃交換用レバーを押し込み丸鋸刃を固定します。
3. 附属品のボックススパナ 9 mmで六角ボルトをゆるめます。
4. 六角ボルト、外フランジ、丸鋸刃の順で取りはずします。
5. 取付けは取りはずしの逆要領で行ってください。
6. 取付けの際は丸鋸刃の回転方向を間違わないようにご注意ください。

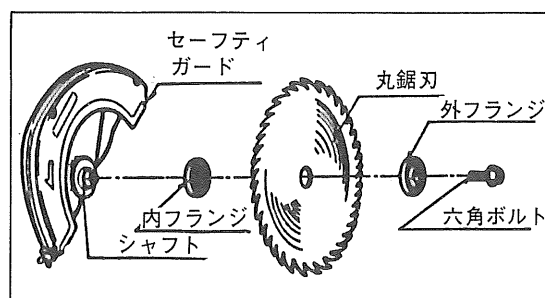

●保守・点検・その他

1. 刃物の切れ味が悪くなった場合は、早めに研磨すれば長持ちします。研磨の際は販売店に申し付けてください。
2. 丸鋸を替えれば、ベニヤ板や、サイディング等の新建材の切断ができます。鋸刃の取り替えは必ず電源のプラグを抜いてから行ってください。
3. スライド部分は特に、ゴミやホコリを落としてきれいにしておきます。
4. 移動するときは、必ず、モーター移動止め金具で固定し、アームはキャッチで固定してください。
5. カーボンブラシは全長の1/3までご使用出来ますが、時々カーボンブラシを外して点検し、新しいカーボンブラシと交換してください。

短いカーボンブラシをそのまま使っているとモーター焼損の原因になることがあります。

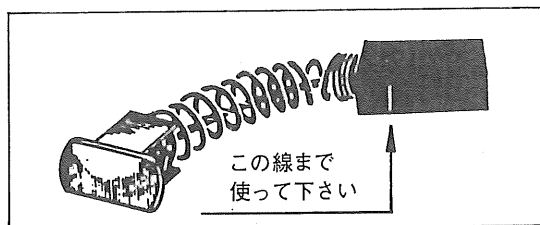

検査合格書

- この製品は、一貫した品質管理の基に組立てられ、厳密な検査に合格した製品です。

組立	検査

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明の点があった場合にはご遠慮なく全国各地のリョービ電動工具販売店、リョービ東和各営業所にお問い合わせください。

※改良の為、お断わりなく製品仕様の変わる事があります。

発売元



リョービ東和株式会社

〒464 名古屋市千種区春岡通り7丁目49番地
電話 (052) 761-5111