

集じん機

取扱説明書

VCM-460(B)・VCD-180



リョービ



ダストバック
VCD-180

集じん機
VCM-460(B)


ご使用前に本取扱説明書をよくご覧の上ご使用くださるようお願いいたします。

●ご使用に当りましての注意事項

ご使用前には必ず取扱説明書を十分読み、指定された以外の用途にはお使いにならないで下さい。

- 製品は大事に取扱って下さい。誤ってぶついたりした場合には異常の有無を確認した後ご使用下さい。
- 本機の上へは、物を置いたり、坐ったりしないで下さい。
- 電源電圧は銘板の表示と一致しているか必ず確認して下さい。
異った電圧で使用されますとモーターを焼損したり作業効率が低下したり思わぬトラブルの原因となります。
- 運転中は可動部には絶対に手を触れないで下さい。大変危険です。
- 湿った場所、雨中での使用等、ぬれた場所での使用は避けて下さい。
絶縁低下、感電事故や錆発生の原因になります。
- さし込みプラグを電源にさし込む前に、スイッチが切れていることを確認し、使用后及び停電の際には、さし込みプラグは必ず抜くよう心掛けて下さい。
- 整備点検、部品交換の際は必ずスイッチが切れていることを確認すると共に、さし込みプラグを電源より抜いて下さい。
- 感電事故を防止する為、ご使用に先だちアースを必ず取るようにして下さい。
- 揮発性可燃物の吸込及びその周辺での使用は絶対にさけて下さい。
引火、爆発の危険があるばかりでなく、ファンの変形等の原因になります。
- 運転に際し、木端等硬いものは吸い込まないで下さい。吸込口の詰りやファン損傷の恐れがあります。
- 安全で能率よい作業をしていただく為には、作業前の機械の点検と定期点検が必要です。
点検はお買い求めの販売店、全国各地のリョービ電動工具販売店、リョービ東和各営業所にお問い合わせ下さい。

●各部の名称

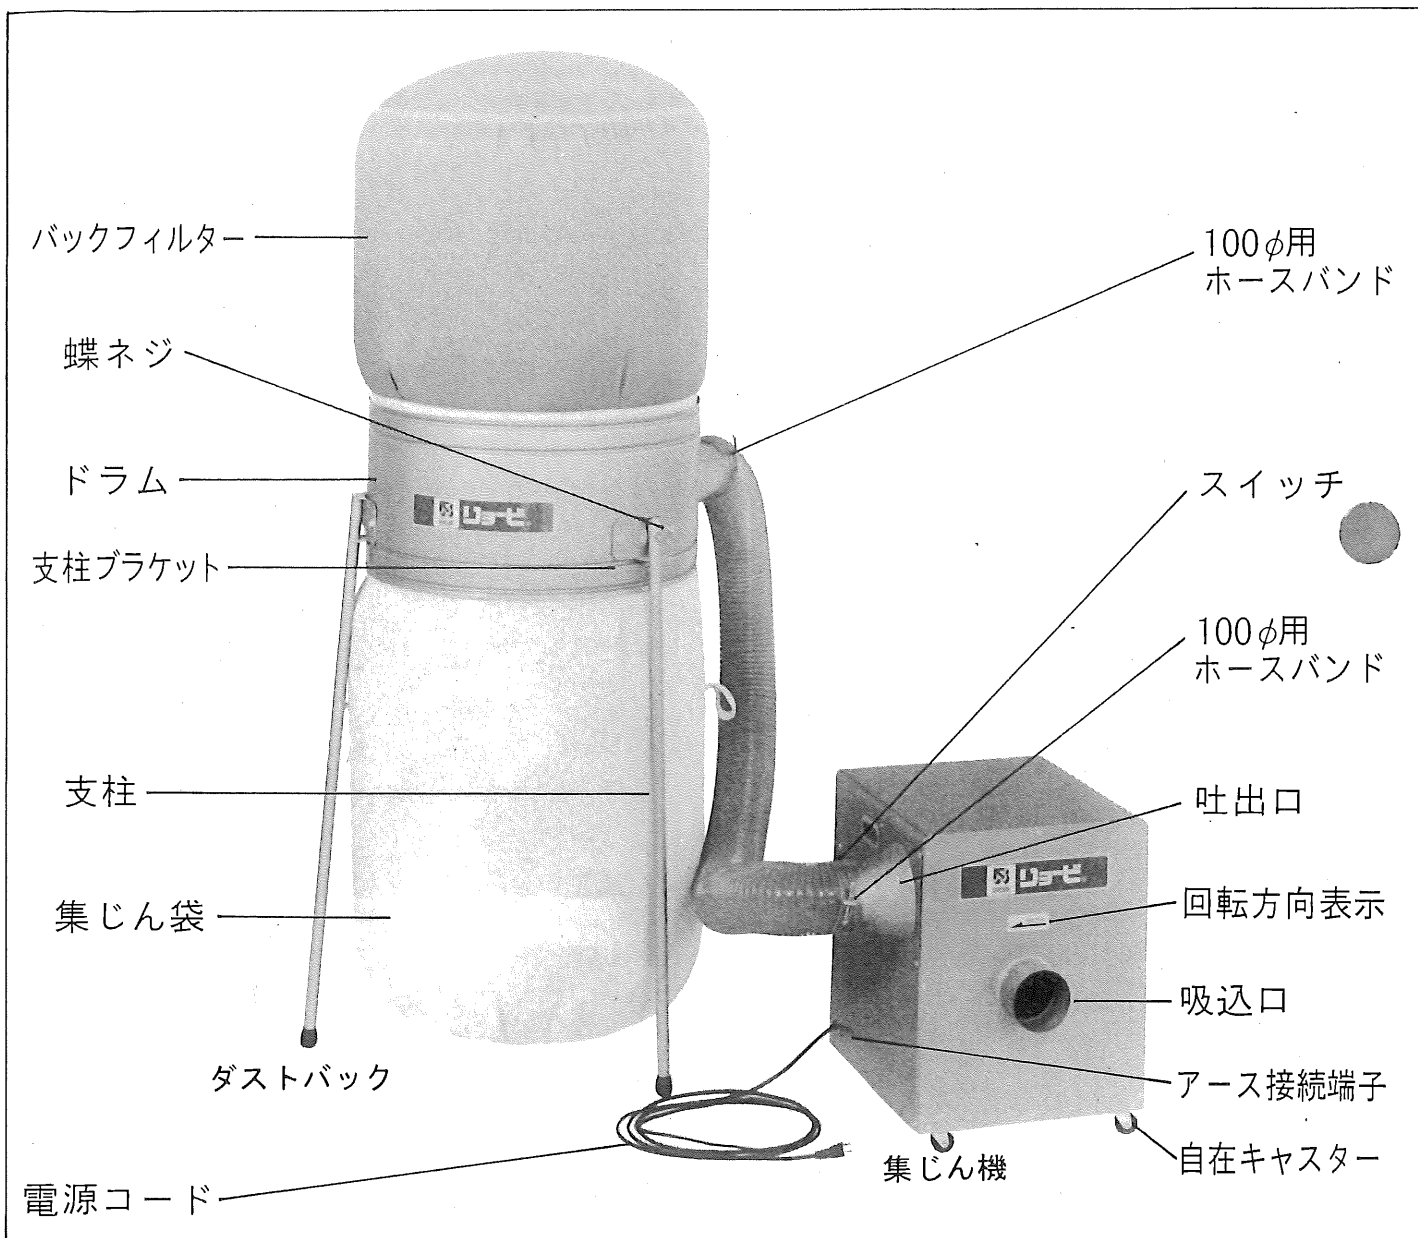

●集じん機本体VCM-460又はVCM-460BとダストバックVCD-180とは別販売となっています。


●仕様

集じん機	VCM-460	VCM-460B
電 源	単相100V	三相200V
周 波 数	50～60Hz	50～60Hz
消 費 電 力	460W	0.75kW
回 転 数	2,950／ 3,450rpm	2,950／ 3,450rpm
重 量	27kg	27kg


●仕様

ダストバック	VCD-180
集じん能力	180ℓ
重 量	10kg

●通常附属品

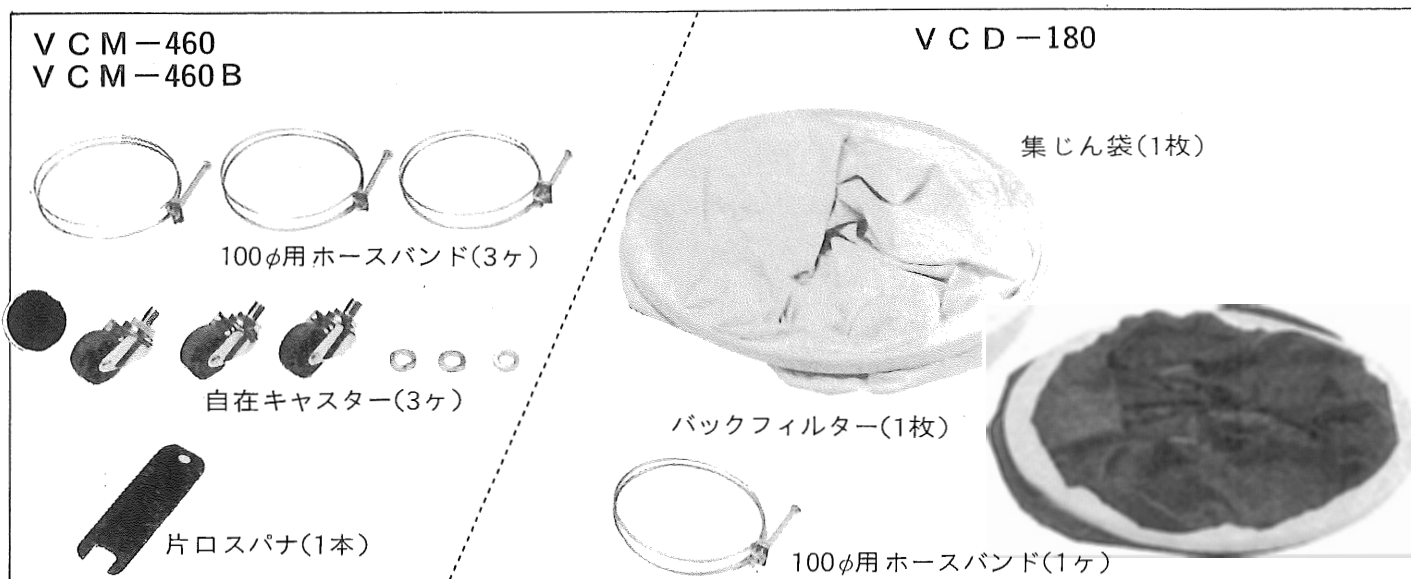

●特別附属品 (別販売)

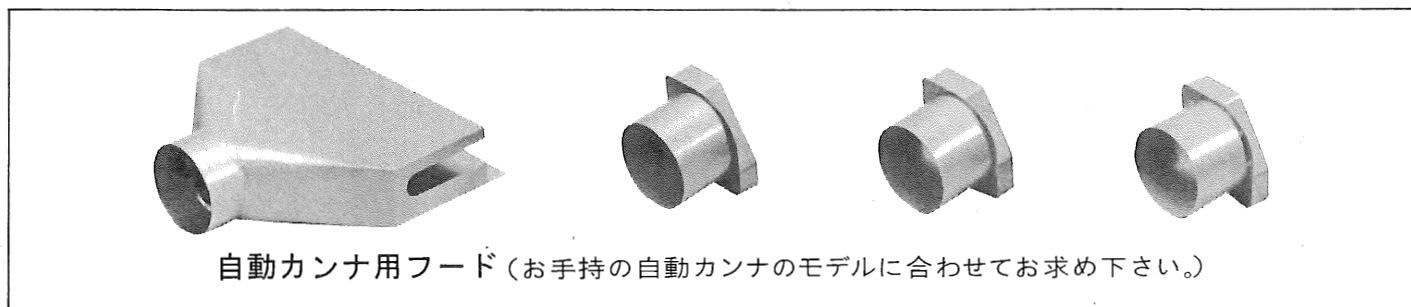


- 100φ用集じんホースは用意しておりません。
市販品をお求めの上、ご使用下さるようお願い致します。

集じん機

モデル V C M-460・V C M-460 B



●集じん機の組立て

- 附属の自在キャスター3ヶを集じん機の底面3ヶ所の取り付け口に取り付けて下さい。
(ねじ込んだあと付属のスパナで必ず固定して下さい。)

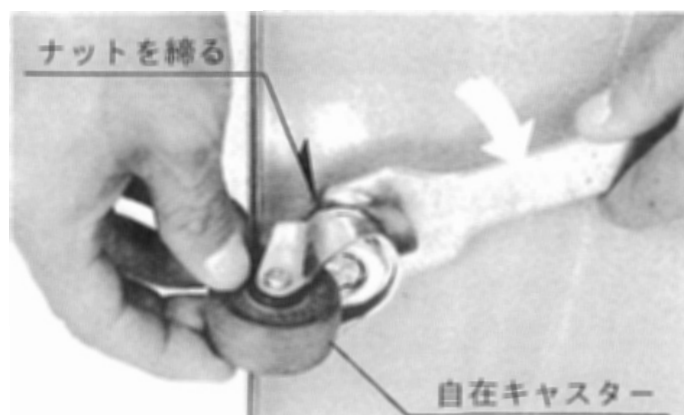


- 吐出口は裏向きにて出荷していますので、表側(凸部が外を向く)に向きをかえて固定して下さい。

(周囲のネジをゆるめれば簡単にはず
せます。尚、向きを変えた後は确实
に全部のネジを締付けて下さい。)

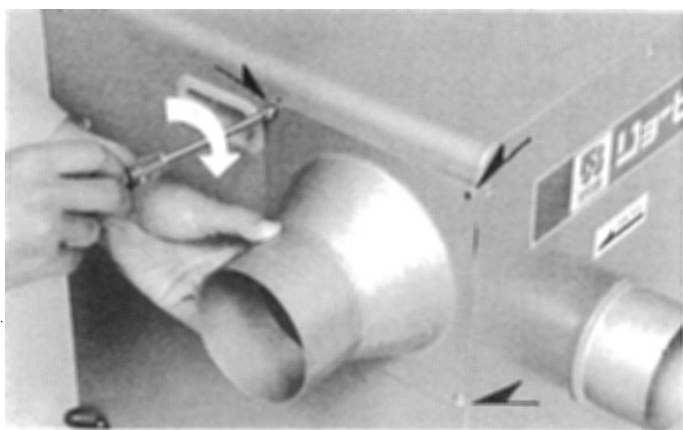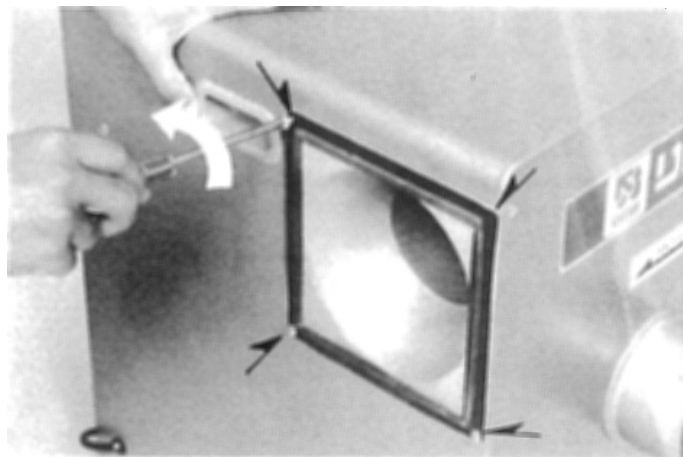


- 吸込口及び吐出口に市販品の100φホースを差し込み附属のホースバンドにて固定して下さい。

吸込口側のホースは特別附属品のフード等を取り付け自動カナ等機械側に、吐出口側のホースはダストバック側にと接続します。

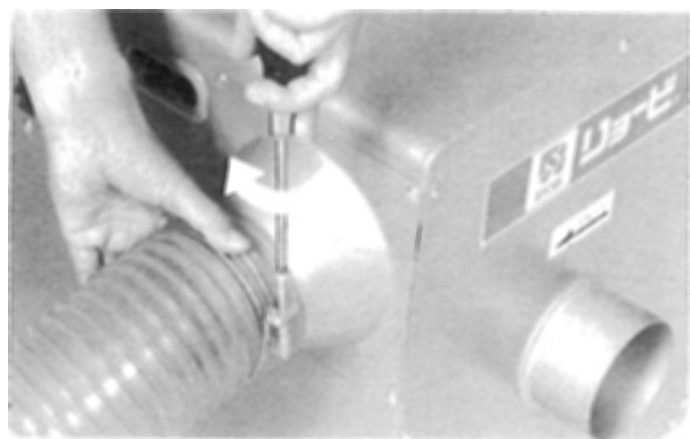

- アースは必ずお取り下さい。運転中、粉塵等による静電気がホース等に帯電し、ショックを受けることがあります。

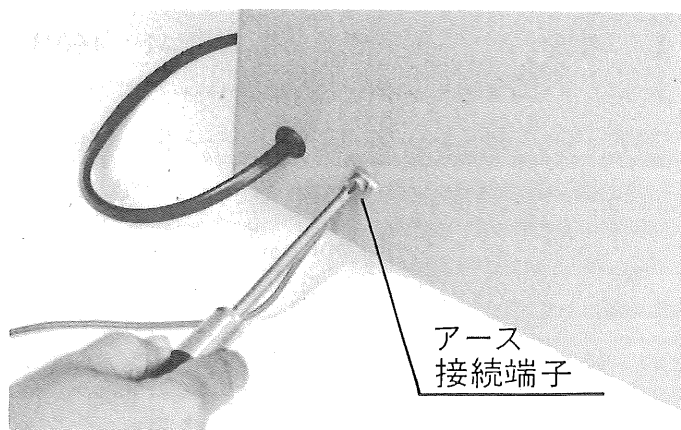


ダストバック

モデルVCD-180

●ダストバックの組立て


- ドラムの支柱ブラケットより蝶ネジをはずし、支柱を支柱ブラケットに差し込んだ後、蝶ネジにてしっかり固定して下さい。

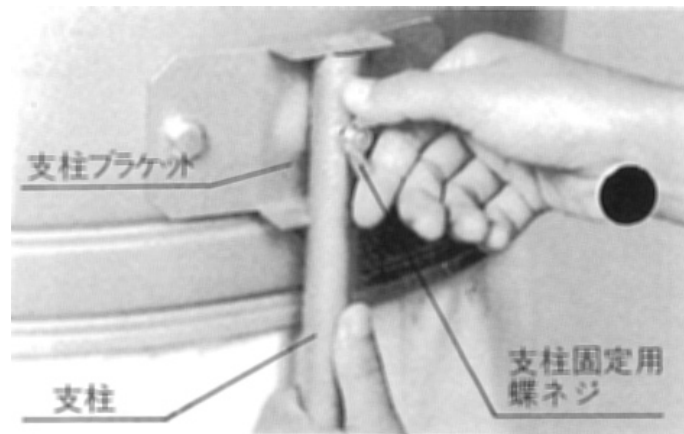

- ドラムの下側に集じん袋（白色綿製）を、上側にフィルター（青色）を取り付けます。

集じん袋及びフィルターはワンタッチ取り付けとなっています。各々のリングを内側にすぼめ、ドラム内側溝にはめ込みます。リングは元に戻ろうとする為、ドラムに密着します。

（袋を取り付けましたら、リングがドラムの溝に確実にハマっているかを確認して下さい。密着していない場合は運転中に風圧で袋がはずれたりすることがあります。）

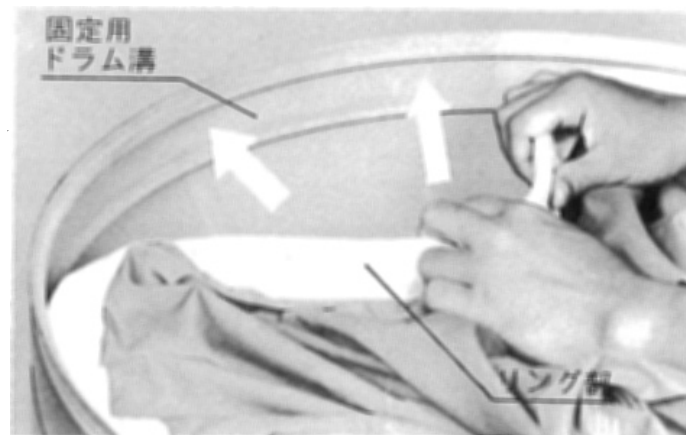

●作業を行なう前の注意事項

- 集じん機VCM-460Bは、三相モーターを使用しています。運転に際しては必ず回転方向を確認した後ご使用下さるようお願いいたします。
- 作業中に吸引した粉塵等の影響から静電気が発生帯電する恐れがあります。アースは必ず取って下さい。
- 雨天での屋外使用や湿った場所での使用はしないで下さい。モーターの絶縁低下、感電事故、錆発生の原因となります。
- 揮発性可燃物（シンナー、ベンジン等）の吸込及び周辺での使用は非常に危険です。絶対にしないで下さい。

検査合格証

●この製品は、一貫した品質管理の基に組立てられ、厳密な検査に合格した製品です。

電気試験	機械検査	部品・包装
		

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い
上ご不明の点があった場合にはご遠慮な
く全国各地のリョービ電動工具販売店、
リョービ東和各営業所にお問い合わせ下さ
い。

※改良のため製品仕様が変わる事があります。

発売元



リョービ東和 株式
会社

〒464 名古屋市千種区春岡通り7丁目49番地
電話(052)761-5111