


RYOBI

充電式ランタン

BLT-1 25


取扱説明書

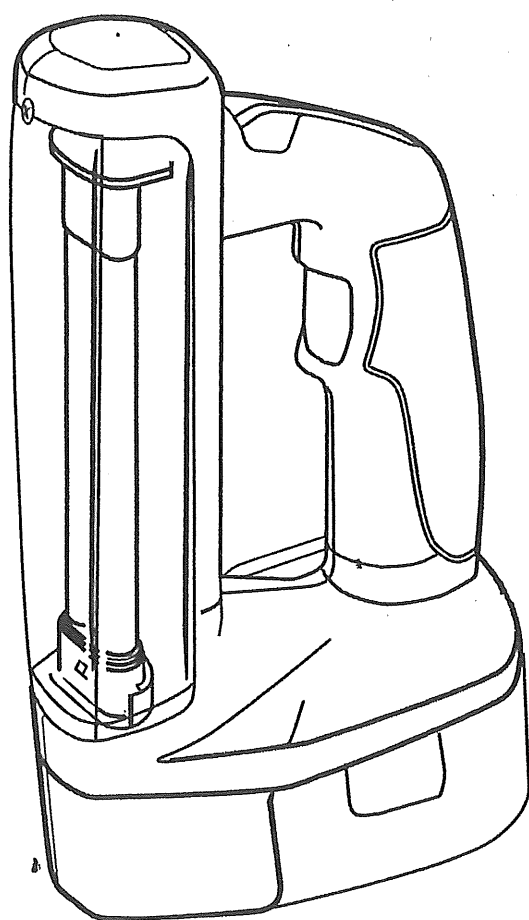

電池パック、充電器は別販売です。

もくじ

■安全上のご注意	1 ~ 3
■各部の名称	3
■仕様	4
■操作方法	5 ~ 6
■保守と点検	6

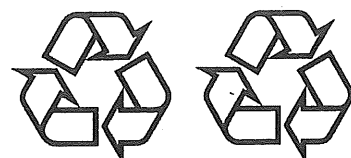

Ni-MH Ni-Cd

使用済みの電池パックは
取外してリサイクルへ

このたびは、リョービ 充電式ランタンをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、
本機的能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるよう
お願いいたします。
また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
 - ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
 - △ 警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
 - △ 注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
- なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。「△警告」・「△注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「（注）」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
 - 他の人に貸出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告


安全作業のために：

1. 専用の充電器や電池パックを使用してください。
 - ・他の充電器で電池パックを充電しないでください。
 - ・充電器と電池パックは指定の組み合わせ以外では充電しないでください。破裂して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・ランタン、充電器、電池パックは雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。
3. 次の場合は、本体のスイッチを切り、電池パックを本体から抜いてください。
 - ・使用しない、または修理、蛍光灯の交換をする場合。
4. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
 - ・本取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。事故やけがの原因になることがあります。
5. 使用中は布や紙などをかぶせないでください。
 - ・発熱して火災、やけどの原因になります。

⚠ 注意

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
2. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所または鍵のかかる所に保管してください。事故の恐れがあります。
 - ・ 本体や電池パックを、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。電池パック劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
3. 注意深く手入れをしてください。
 - ・ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。けがの恐れがあります。
4. 損傷した部品がないか点検してください。
 - ・ 破損した部品の交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店またはリョービ販売営業所に修理を依頼してください。
5. 点灯中や消灯直後は蛍光灯に触れないでください。
 - ・ やけどの恐れがあります。
6. 振動や衝撃のある場所に設置して使用しないでください。
 - ・ 落下して、けがの原因となることがあります。
7. 修理は、専門店で依頼してください。
 - ・ サービスマン以外の方はランタン、充電器、電池パックを分解したり、修理・改造は行なわないでください。発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。
 - ・ 本体が熱くなったり、異常に気付いた時は、点検修理に出してください。
 - ・ この製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
 - ・ 修理は、必ずお買い上げの販売店またはリョービ販売営業所にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

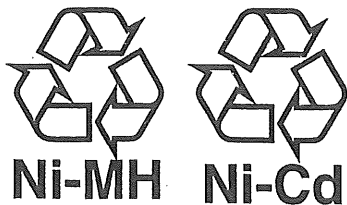

電池パックの回収にご協力ください。


左のマークはリサイクルができる電池パックを使用していることを表しています。リョービグループでは、希少資源のリサイクル活動と環境保護のため、使用済みの電池パックの回収を行なっています。

不要になった電池パックは、お買い上げの販売店、またはリョービ販売営業所にお持ちくださるようお願いいたします。

⚠ 注意

- ・不要になった電池パックをそのまま放置されますと、端子部分のショートにより発熱することがありますので、端子部分にビニールテープなどを巻いて短絡防止をしてください。

各部の名称

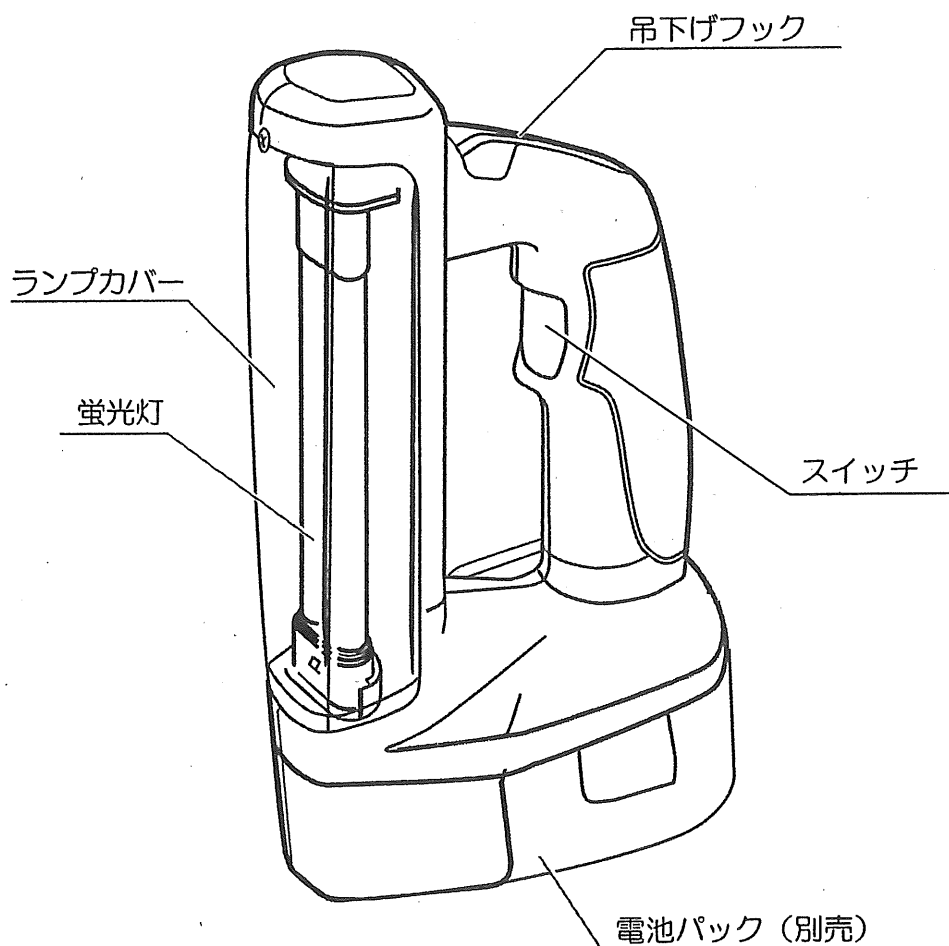

仕様

- ・電源 DC12V ※1
- ・連続使用時間 約3時間
- ・明るさ 200ルクス/40cm
- ・使用蛍光灯 コンパクト蛍光灯 9W ※2
- ・質量 0.4kg (電池パック含まず)

(注) 上記仕様はDC12V・1,300mAh の電池パック使用時です。

※1 電源にはDC9.6V電池パックを使用することもできます。

この場合、明るさが180ルクス/40cm程度になります。

※2 交換用の蛍光灯は、当社純正部品をお買い求めください。

●電池パック・充電器について

・本機に使用可能な電池パックおよび充電可能な充電器は下表の通りです。

お手持ちの電池パック・充電器をご使用の場合、または購入される際は、下表をご確認ください。

電池パック			充電器								
電圧	モデル	容量	BC-1202 [★]	UBC-150	UBC-151 [★]	UBC-200H	UBC-100	BC-1201T	BC-901T	BC-962	UBC-180H
12V	B-1203M1 [★]	1,300mAh	○	○	○	×	○	○	×	×	×
	B-1203M2 [★]	1,300mAh	○	○	○	×	○	○	×	×	×
	B-1203F1	1,300mAh	○	○	○	○	○	○	×	×	○
	B-1203F2	1,300mAh	○	○	○	○	○	○	×	×	○
	B-1220F1	2,000mAh	○	○	○	○	○	○	×	×	○
	B-1220F2	2,000mAh	○	○	○	○	○	○	×	×	○
	B-1222H [※]	2,200mAh	×	×	×	○	×	×	×	×	○
	B-1230H	3,000mAh	×	×	×	○	×	×	×	×	○
9.6V	B-963M1 [★]	1,300mAh	×	○	○	×	○	×	○	○	×
	B-963F1	1,300mAh	×	○	○	○	○	×	○	○	○
	B-963F2	1,300mAh	×	○	○	○	○	×	○	○	○
	B-967F1 [※]	1,700mAh	×	○	○	○	○	×	○	○	○
	B-9620F1	2,000mAh	×	○	○	○	○	×	○	○	○
	B-9620F2	2,000mAh	×	○	○	○	○	×	○	○	○


(注1) ※印の電池パック (B-1222H、B-967F1) は他の電池パックより高さが低いため、据置きして使用する際は不安定になります。

(注2) ★印の電池パック (B-1203M1、B-1203M2、B-963M1)、充電器 (BC-1202、UBC-151) は部品として販売しておりません。

操作方法


●電池パックの取付け、取外し

- ・電池パックの取付けは、矢印①方向にまっすぐさし込んでください。
- ・取外しは、両側のつまみ部を押さえまっすぐ抜いてください。

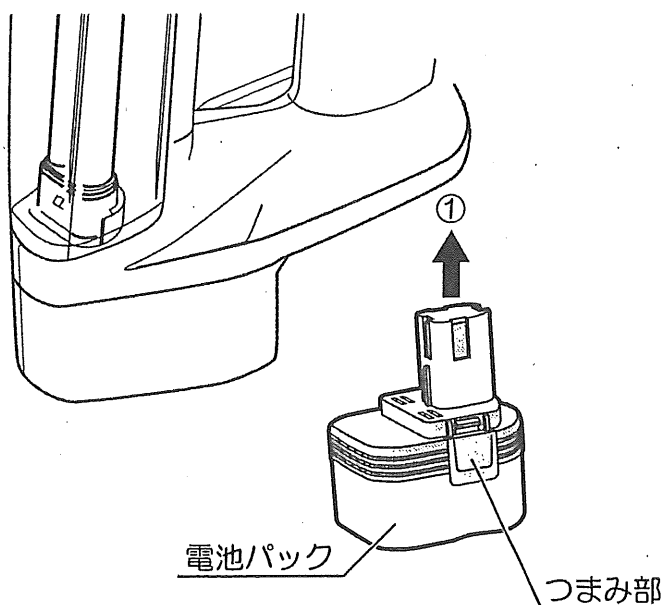


●スイッチ

- ・スイッチは押すと入ります。
再度スイッチを押すと切れます。

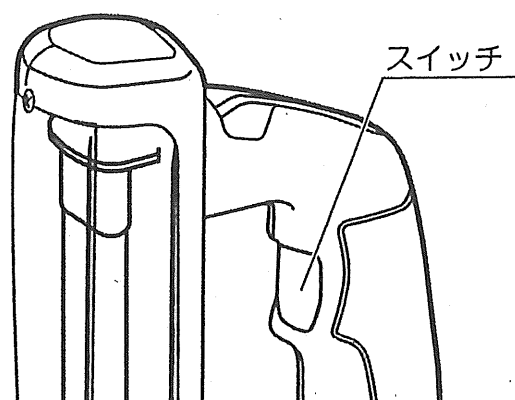

●吊下げフック

- ・本機を吊下げて使用する場合は、吊下げフックを矢印の方向に起こしてください。

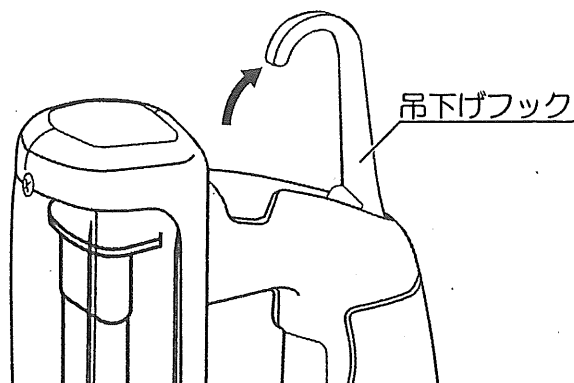

● 蛍光灯の交換

⚠ 警告


- ・ 蛍光灯の交換をする時は、スイッチを切り、電池パックを本体から抜いてください。
- ・ 必ず指定の蛍光灯を使用してください。

⚠ 注意

- ・ 蛍光灯の交換は取扱説明書に従ってください。
- ・ 使用直後の蛍光灯にさわらないでください。やけどの恐れがあります。

1. ④ドライバでネジを左に回して外します。
2. ランプカバー外します。
3. ランプキャップを上引っ張り、蛍光灯から外します。
4. 古い蛍光灯を外し、新しい蛍光灯と交換します。
5. ランプキャップ、ランプカバーをセットし、ネジを締付けます。

(注) 取外しの際、蛍光灯、ランプカバーを落とさないようにしてください。

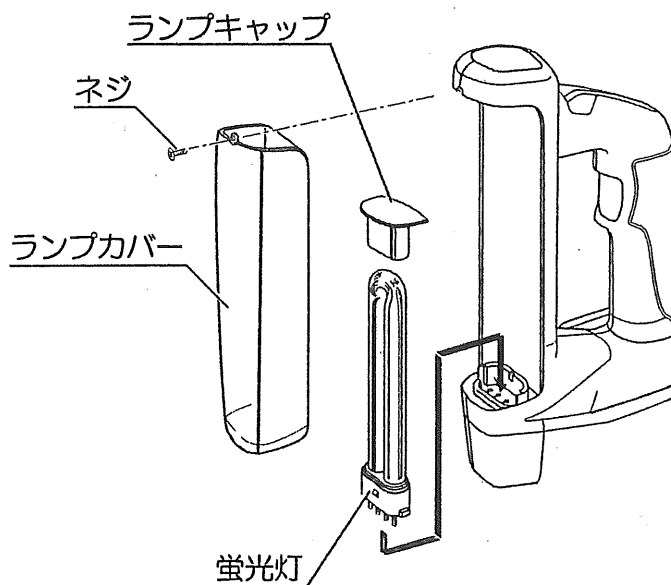

保守と点検

⚠ 警告

- ・ 保守、点検、部品交換などの前には、必ずスイッチを切り、本体より電池パックを抜いてください。

● 各部取付けネジの点検

ネジなどのゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してください。

● 使用後の手入れ

油汚れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で、本体をふいてください。ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。

● 使用後の保管

高温にならない乾燥した場所に保管してください。

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、
ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

RYOBI

発売元

リョービ販売株式会社

本社 〒468-8512

名古屋市天白区久方1-145-1

TEL.(052)806-5111 FAX.(052)806-5141