


RYOBI

充電式フラッシュライト BFL-125(本体のみ)

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

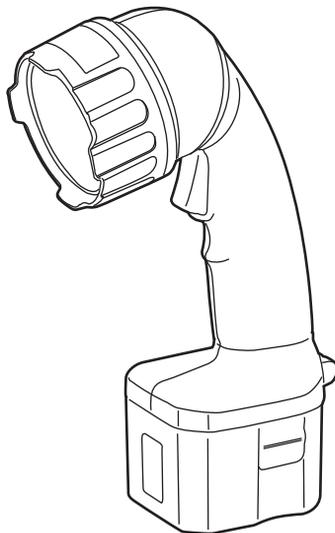

* 電池パック、充電器は別販売です。

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、ご連絡なくお買上げの販売店にお問い合わせください。

改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。



Ni-Cd

使用済みニカド電池は、
取外してリサイクルへ

RYOBI

発売元

リョービ販売株式会社

本社 〒469-8512
名古屋市中区大宮1-445-1
TEL.052-806-5111 FAX.052-806-5141

このたびはリョービ充電式フラッシュライトをお買い上げいただきありがとうございます。

安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前にこの安全に関する注意事項、及び取扱説明書を最後までよくお読みください。

使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分にご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

注意文の「△警告」、「△注意」の意味についてご使用上の注意事項は「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

△警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

△注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

「△警告」、「△注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「(注)」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

安全上のご注意

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・他の人に貸出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

△ 警 告

安全作業のために：

1. 専用の充電器や電池パックを使用してください。
 - ・他の充電器で電池パックを充電しないでください。
 - ・充電器と電池パックは指定の組み合わせ以外では充電しないでください。破裂して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・充電工具、充電器、電池パックは雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。

4. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
 - ・本取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。事故やけがの原因になることがあります。
5. 使用中は布や紙などをかぶせないでください。
 - ・発熱して火災、やけどの原因になります。

△ 注 意

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
2. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所または鍵のかかる所に保管してください。事故の恐れがあります。
 - ・本体や電池パックを、温度が50 以上上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の内車など）に保管しないでください。電池パック劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
3. 注意深く手入れをしてください。
 - ・付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。けがの恐れがあります。
4. 損傷した部品がないか点検してください。
 - ・破損した部品の交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店またはリョービ販売営業所に修理を依頼してください。
5. 使用直後の電球にさわらないでください。
 - ・やけどの恐れがあります。
6. 振動や衝撃のある場所に設置して使用しないでください。
 - ・落下して、けがの原因となることがあります。
7. 修理は、専門店に依頼してください。
 - ・サービスマン以外の方は充電工具、充電器、電池パックを分解したり、修理・改造は行なわないでください。発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。
 - ・本体が熱くなったり、異常に気付いた時は、点検修理に出してください。
 - ・この製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
 - ・修理は、必ずお買い上げの販売店またはリョービ販売営業所にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

電池パック回収にご協力ください。




左のマークはリサイクルができる電池パックを使用していることを表しています。リョービグループでは、希少資源のリサイクル活動と環境保護のため、使用済みの電池パックの回収を行なっています。

不要になった電池パックは、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所にお持ちくださるようお願いいたします。

△ 注 意

- 不要になった電池パックをそのまま放置されますと、端子部分のショートにより発熱することがあります。端子部分にビニールテープなどを巻いて短絡防止をしてください。

各部の名称

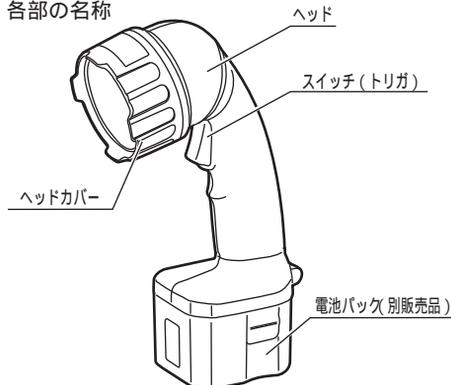

仕様

電源 DC12V 注1)
標準点灯時間 約2時間
ヘッド角調整 60°(無段階)
明るさ 4,000ルクス/1m
使用電球 クリプトン球(12V-0.7A)
質量 0.85kg

注) 上記仕様はDC12V・1,300mAhの電池パック使用時です。

注1) 電源にはDC9.6V電池パックを使用することもできます。この場合明るさが2,500ルクス程度になります。

付属品

予備クリプトン球×1(本体収納)

別販売品

クリプトン球

電池パック B-1203F1-DC12V/1,300mAh
(B-963F1-DC9.6V/1,300mAh)


充電器 UBC-150

その他同形状のリョービ製12V(9.6V)の電池パックも使用できます。お持ちの充電器との互換性を確認してお買求めください。

操作方法

電池パックの取付け、取外し

- 電池パックの取付けは、矢印方向にまっすぐさし込んでください。

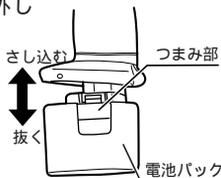

- 取外しは、両側のつまみ部を押さえ、矢印方向にまっすぐ抜いてください。


スイッチ

- スイッチはトリガを引くと入ります。



ヘッドの角度調整

- ヘッド部を回転させることにより、照射角度を最大60°まで変えられます。
- 本体を正面から見てヘッド部を右側に回転させて角度調整をします。

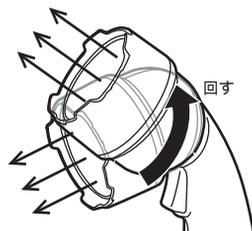

電球（クリプトン球）の交換


△ 警告

- 1.電球の交換をする時は、スイッチを切り、電池バックを本体から抜いてください。
- 2.必ず指定の電球を使用してください。

△ 注意

- 1.電球の交換は取扱説明書に従ってください。
- 2.使用直後に電球をさわらないでください。
やけどの恐れがあります。

- ・ ヘッドカバーを左に回して、ヘッドカバー、レンズ、反射板を外します。
 - ・ 古い電球を外し、新しい電球と交換します。
 - ・ 反射板、レンズ、ヘッドカバーをセットし、ヘッドカバーを右に回して締付けます。
- (注) 取外しの時、電球、レンズ、反射板を落とさないようにしてください。

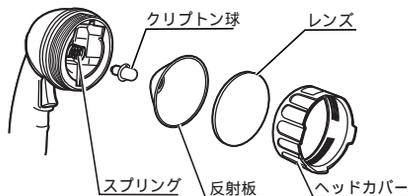

- ・ 予備クリプトン球は本体ヘッド部のスプリング上側に収納しています。
ヘッドカバー、レンズ、反射板を外して取出してください。



保守と点検

△ 警告

- 1.保守、点検、部品交換などの前には、必ずスイッチを切り、本体より電池バックを抜いてください。

各部取付けネジの点検

ネジなどのゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してください。

使用後の手入れ

油汚れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布が石けん水につけた布で、本体をふいてください。ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。

使用後の保管

高温にならない乾燥した場所に保管してください。