

RYOBI®

電気丸ノコ (フレーキ付)

YW-14S


マイスピードソー (フレーキ付)

MW-14S

取扱説明書

使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

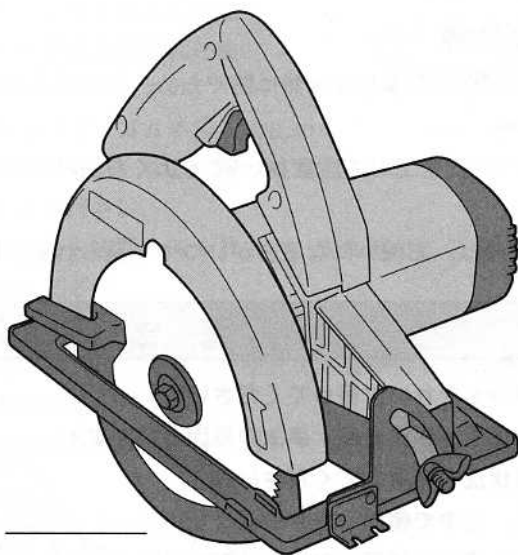

もくじ

- ・安全上のご注意 1～6
- ・各部の名称 7
- ・仕様、付属品、用途 7
- ・操作方法 8～12
- ・保守と点検 13

☐ 二重絶縁

ホーム用

このたびは、リョービ電気丸ノコをお買い上げいただきありがとうございます。

安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みください。

使用上の注意事項、本機的能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

注意文の「△警告」、「△注意」の意味について

ご使用上の注意事項は「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

△警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

△注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

「△警告」・「△注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「(注)」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

■安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

△ 警 告

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・ 電動工具は、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
 - ・ 作業場は十分に明るくしてください。
 - ・ 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。



3. 感電に注意してください。

- ・電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)

4. 子供を近づけないでください。


- ・作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
- ・作業者以外、作業場へ近づけないでください。

5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- ・乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。

6. 無理に使用しないでください。

- ・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。

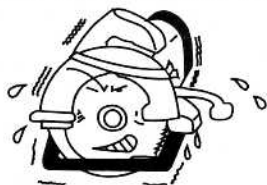

7. 作業に合った電動工具を使用してください。

- ・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
- ・指定された用途以外に使用しないでください。

8. きちんとした服装で作業してください。

- ・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻込まれる恐れがありますので着用しないでください。
- ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑止めのついた履物の使用をお勧めします。
- ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。



9. 保護めがねを使用してください。

- ・作業時は、保護めがねを使用してください。また粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

10. 防音保護具を着用してください。

- ・騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。

11. コードを乱暴に扱わないでください。

- ・コードを持って電動工具を運んだり、コードを引張ってコンセントから抜かないでください。
- ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

12. 加工する物をしっかりと固定してください。

- ・加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

⚠ 警 告

13. 無理な姿勢で作業をしないでください。


- ・常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

14. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。

- ・安全に能率よく作業をしていただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所に修理を依頼してください。
- ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスがつかないようにしてください。

15. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。

- ・使用しない、または修理する場合。
- ・刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
- ・その他危険が予想される場合。

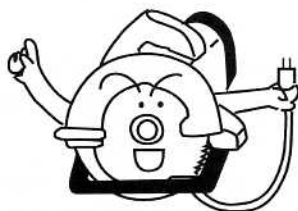

16. 調節キーやレンチなどは、必ず取外してください。

- ・電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取外してあることを確認してください。

17. 不意な始動は避けてください。

- ・電源をつないだ状態で、スイッチに指をかけて運ばないでください。
- ・プラグを電源にさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。

18. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ・屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

19. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。

- ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ・常識を働かせてください。
- ・疲れている場合は、使用しないでください。

20. 損傷した部分がないか点検してください。

- ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ・損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所で修理を行なってください。スイッチが故障した場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所で修理を行なってください。
- ・スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

21. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- ・本取扱説明書およびリョービパワーツールカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがありますので使用しないでください。

22. 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。

- ・本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
- ・修理は、必ずお買上げの販売店またはリョービ販売営業所にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

電気丸ノコご使用に際して

先に電動工具としての共通の注意事項を述べましたが、電気丸ノコをご使用の際には、さらにつぎに述べる注意事項を守ってください。

⚠ 警 告

1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。

- ・表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。


100V



2. ロアガード(保護カバー)は、絶対に固定しないでください。

また、円滑に動くことを確認してください。

- ・ノコ刃は露出したままですと、けがの原因になります。

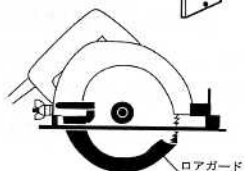

⚠ 警 告

3. ノコ刃は、銘板に表示してある範囲内の、ノコ刃を使用してください。
また、歯底径が130mm以下のノコ刃は使用しないでください。
・ けがの原因になります。
4. 切断する材料は、安定性の良い台に置いてください。
・ 台が不安定ですと、けがの原因になります。
5. 切落とし寸前や切断中に、材料の重みでノコ刃が、はさみ付けられないように、切断する部分に近い位置を支える台を設けてください。
・ ノコ刃が、はさみつけれられると、けがの原因になります。
6. 材料の切落とし側が大きいときは、切落とし側にも安定性の良い台を設けてください。また、切落とした材料がノコ刃と接触し、飛散するのを防止するために、台の高さは、ノコ刃の出しろの3倍以上にしてください。
・ このような台がないとけがの原因になります。
7. 使用中は、本体を確実に保持してください。
・ 確実に保持していないと、本体が振れ、けがの原因になります。
8. 使用中は、ノコ刃や回転部、切粉の排出部に手や顔などを近づけないでください。
・ けがの原因になります。
9. 切断途中で、ノコ刃を回転させたまま本体を戻そうとすると、強い反発力が生じ、けがの原因になります。その場合、スイッチを切り、回転が完全に止まってから本体を持上げるようにしてください。
10. 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買上げの販売店、または、リョービ販売営業所に点検・修理を依頼してください。
・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
11. 誤って落としたり、ぶつけたときは、ノコ刃や機体などに破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

⚠ 注 意

1. 刃物類(ノコ刃など)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
・ 確実にでないと、はずれたりし、けがの原因になります。
2. ノコ刃にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してください。
・ ノコ刃が破損し、けがの原因になります。
3. 使用中は、軍手など巻込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
・ 回転部に巻込まれ、けがの原因になります。

4. 作業前に、人のいない方向にノコ刃を向けて空転させ、機体の振動やノコ刃の面振れなどの異常がないことを確認してください。
 - ・異常があるとけがの原因になります。
5. ブレーキが動くときの反発力に注意してください。
 - ・機体を落としたりし、けがの原因になります。
6. 切断する材料の下に障害物がないことを確認してください。
 - ・強い反発力が生じ、けがの原因となります。
7. 材料に釘などの異物がないことを確認してください。
 - ・刃こぼれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。
8. 切断しようとする材料の前方に手を置いたり、コードを材料の上に乗せたまま作業しないでください。
 - ・手を切ったり、コードを切断し、感電の恐れがあります。
9. 回転するノコ刃で、コードを切断しないよう注意してください。
 - ・感電の恐れがあります。
10. 本体を万力などで保持した使い方はしないでください。
 - ・不意の接触などで、けがの原因になります。
11. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
また、コードを引っかけたりしないでください。
 - ・材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。
12. 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
 - ・けがの原因になります。


二重絶縁について

二重絶縁とは、電気回路と使用者の間を異なる2つの絶縁物により絶縁した、感電に対する安全性が高くなった構造を言います。このためアース(接地)する必要がありません。

延長コードは…

延長コードをご使用になる場合は、できる限り短い(30m以内)工具用のキャブタイヤコードをご利用ください。また、ドラム式の延長コードを利用される場合は、巻いたまま使うと熱を持ちますのでコードを全部引出してご使用ください。

■各部の名称

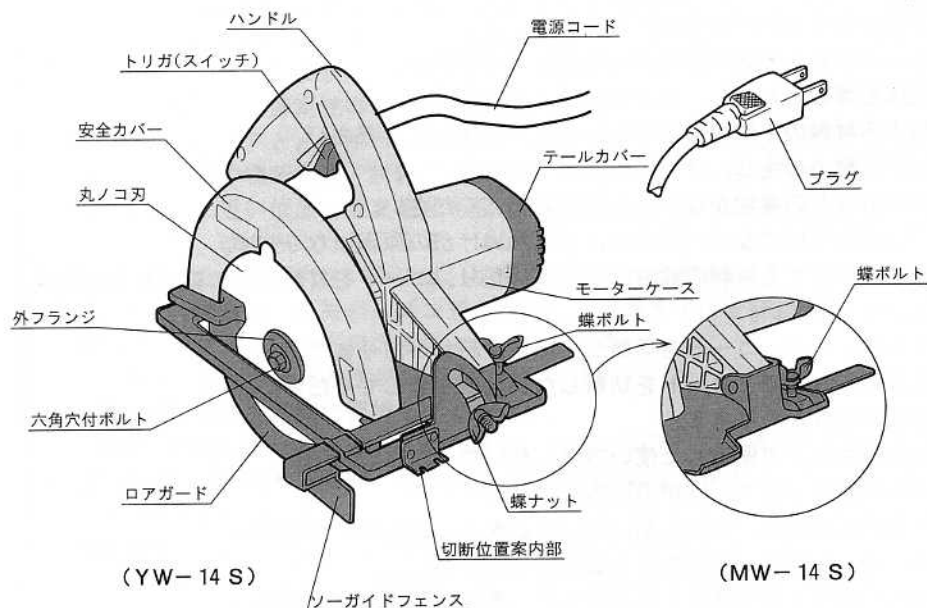

■仕様

モ デ ル		MW-14 S	YW-14 S
電	源	単相・交流 100 V、50 / 60Hz	
電	流	5.7 A	
消	費 電 力	550 W	
無	負 荷 回 転 数	(no)3,500min ⁻¹ (3,500回/分)	
切 断 能 力	最 適 範 囲	1 ~ 33mm	
	切 断 角 度	90°	90° ~ 45°
	最大切断厚さ	42mm	45mm(90°)、29mm(45°)
丸 ノ コ 寸 法		(外径)140mm (内径)12.7mm	
質 量		2.1kg	2.3kg
コ ー ド		2 芯・2 m	
絶 縁 方 式		二重絶縁	

※YW-14 Sは内径 20mmの丸ノコ刃もご使用になれます。

■付属品

- 縦横びき兼用刃(本体装着)
- 六角棒レンチ
- ソーガイドフェンス

■用 途


- 各種木材の切断

■操作方法

●スイッチの扱い方

△ 警 告	・電源を入れる前に、調節用の六角棒レンチなどの工具類を取外してあることを確認してください。工具類が飛び、けがの原因になります。 ・プラグをさし込む前にスイッチが切れていることを確認してください。又、プラグを電源につないだ状態で、トリガに指をかけて運ばないでください。不意な始動によりけがをする原因になります。 ・可燃性の液体やガスのあるところでスイッチを入れないでください。引火、爆発の恐れがあります。 ・電源は100Vを使用してください。100Vを超える電圧で使用すると回転が異常に高速となり、けがの原因になります。 ・スイッチを入れる前に近くに人がいないことを確認し、本体をしっかり持ってください。また、丸ノコ刃などの可動部には手や顔などを近づけないでください。けが、事故の原因になります。
△ 注 意	・スイッチを切ったときにブレーキが働きます。反発力に注意してください。また、本機は電気ブレーキです。プラグを抜いて丸ノコを停止させる場合にはブレーキは働きません。始動、停止は必ずスイッチで操作してください。 ・回転するノコ刃で、コードを切断しないよう注意してください。感電の恐れがあります。

- スイッチは引き金方式です。トリガを引くと入り、離すと切れます。
- 連続使用の場合、トリガを引いたまま、ロックボタンを押し、トリガの指を離し、つぎにロックボタンも離します。スイッチは入ったままになります。
- スイッチを切るときは、もう一度トリガを引き、離すと切れます。
- スイッチを切ると丸ノコ刃の回転を停止させるブレーキ付機構です。

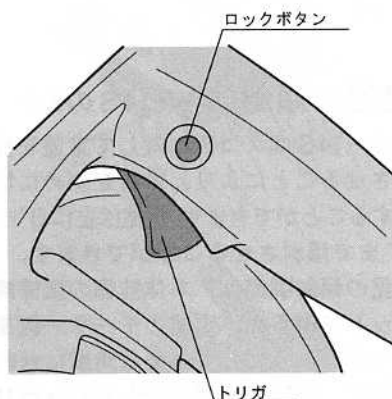


●ロアガードについて

△警告


・ロアガードを上げた状態で固定したり、スムーズに動かない状態では使用しないでください。けがの原因になります。

- ロアガードは切断を開始したとき、切込んだ材料により自動的に持上がり、切断が終わると丸ノコ刃を覆う構造になっています。

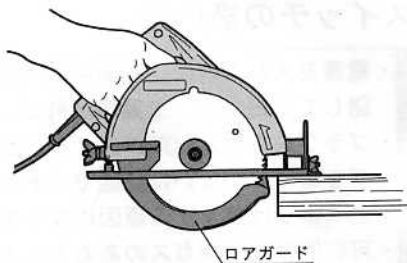


●切込深さの調整方法

- 安全カバー後方の調節蝶ナットをゆるめ、定盤を上下に動かすことにより、切込深さの調節ができます。調節後は蝶ナットをしっかりと締めてください。

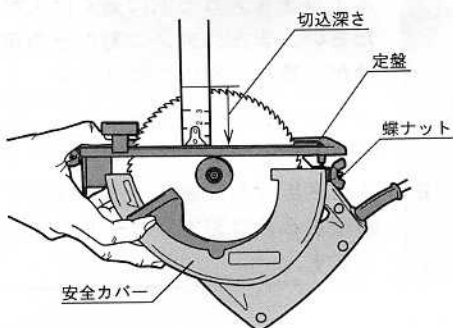

●定盤の傾斜(YW-14Sのみ)

- YW-14Sはノコ刃に対して定盤を傾斜させることにより、木材を斜めに切断することができます。定盤は左に0°～45°まで傾斜させることができます。
- 定盤の傾斜調節は、本体前側の調節蝶ナットをゆるめ、定盤のモーター側を押下げるようにして必要な角度に合わせます。調節後は蝶ナットをしっかりと締めてください。

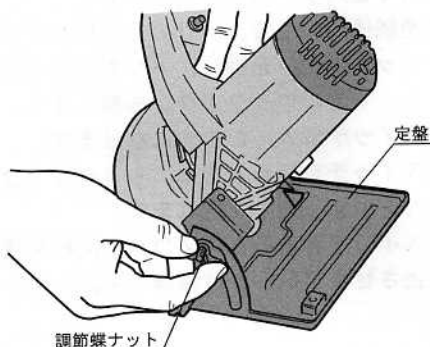

●切断方法

- 木材の上に定盤面をのせ、丸ノコ刃が木材に触れない状態でスイッチを入れます。
- ノコ刃の回転が上がり、一定の回転になりましたら定盤面を木材に密着させ、静かに前方に押し進め、切断を行ないます。



(作業のコツ)

- ひき肌を一樣にする為には送り速度を一定に保つことが大切です。
 - 材料の硬さに合わせた送り速度で切断作業を行なってください。
ムリに送込むと切肌が荒れたり、過負荷によりモーター焼けの原因になります。
- また、材料により丸ノコ刃が、締付けられ回転が止まってしまったときは、直ちにスイッチを切り、材料から丸ノコを離してください。

(切断位置の合わせ方)


(MW-14S)

- 定盤先端の2カ所の凹案内部を墨打線(切断線)に合わせます。

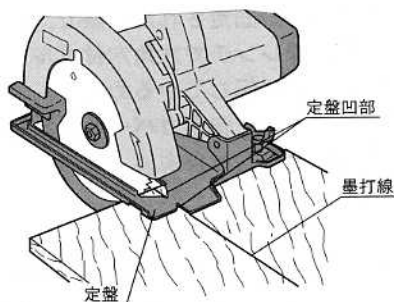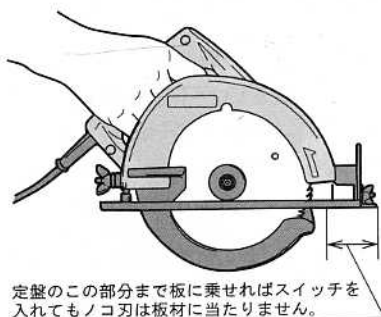

(YW-14S)

- 傾斜角度0°の場合は定盤先端の切断位置案内部(A)を墨打線(切断線)に沿わせてください。
- 傾斜角度45°の場合は、切断位置案内部(B)を墨打線に沿わせてます。

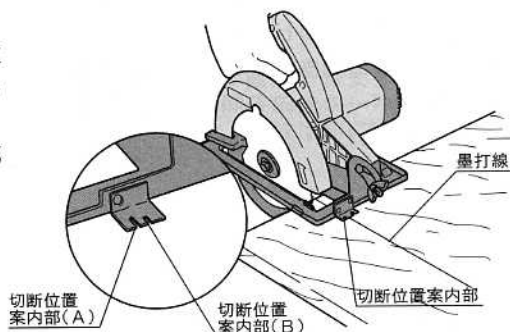

●丸ノコ刃の交換方法



△警告

- ・丸ノコ刃の取付け、取外しの前に、必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。
- ・丸ノコ刃は外径140mm、内径12.7mmのものをご使用ください。
- ・丸ノコ刃取付け後、六角棒レンチ、ドライバを取外し、丸ノコ刃がスムーズに回転することを確認した後、スイッチを入れるようにしてください。

△注意

- ・丸ノコ刃にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してください。刃物が破損し、けがの原因になります。
- ・丸ノコ刃の取付けは、下記の指示に従って確実に取付けてください。確実にしないと、はずれたりし、けがの原因になります。

- (1)切込深さを最大にし、安定した台の上に丸ノコを置きます。
 - (2)ロアガードを上げた後、丸ノコ刃のドライバさし込み穴にドライバをさし込み、定盤面を利用して丸ノコ刃が回らないように固定します。
 - (3)丸ノコ刃が固定された状態で、付属品の六角棒レンチで六角穴付ボルトを反時計方向に回してゆるめます。
 - (4)ロアガードを安全カバーに沿わせていっぱいまで回します。
 - (5)六角穴付ボルト、外フランジ、丸ノコ刃の順に外してください。
 - (6)新しい丸ノコ刃を内フランジに合わせ、外フランジ、六角穴付ボルトの順に取付け、六角棒レンチで六角穴付ボルトをしっかりと締付けます。
- (注)ノコ刃の向きはノコ刃の矢印と安全カバーの矢印を同じ方向にしてください。

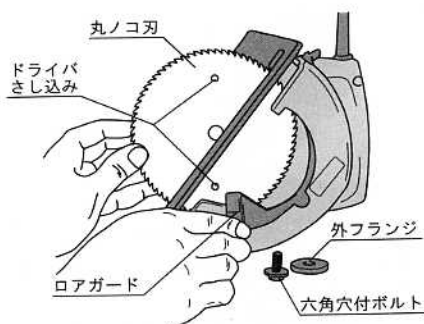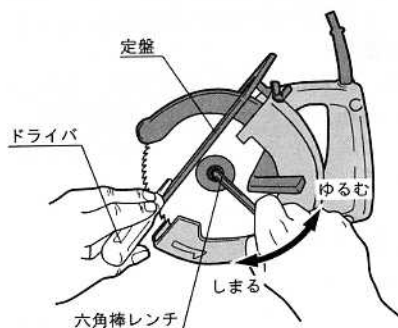


●ソーガイドフェンスの利用

- 同じ幅の加工をする場合は、付属品のソーガイドフェンスをご利用いただきますと、墨打線を入れる必要がなく大変便利です。

●ソーガイドフェンスの取付け方法

- (1)定盤の前の方にある長穴にソーガイドフェンスを横からさし込みます。
 - (2)ソーガイドフェンスの案内面(内側)から丸ノコ刃までの寸法が切断幅となります。ソーガイドフェンスを動かし切断幅を決めます。
 - (3)ソーガイドフェンス取付け部の蝶ボルトを締め、ソーガイドフェンスを固定します。
 - (4)ソーガイドフェンスの案内面が木材の側面に軽く接触するように、木材に沿わせてご利用ください。
- (注)ソーガイドフェンスは定盤の左右どちらからでも取付けられます。

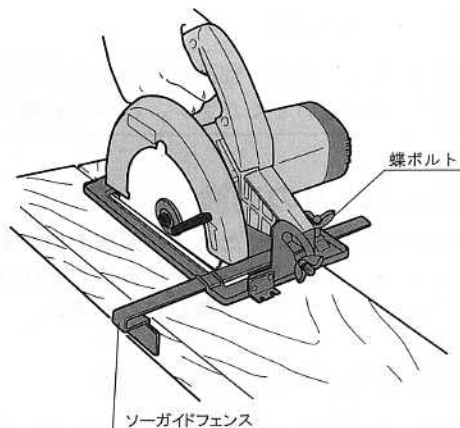

●別販売品について

- 本製品をより一層便利にお使いいただくために、次の部品を用意しておりますのでご利用ください。

(MW-14S、YW-14S共用)

- 横びき用丸ノコ刃……木材の横びき切断時に、より美しい切断面が得られます。

(YW-14S専用)

- チップソー……………長時間にわたって切れ味の良い切断作業ができます。

△ 注 意	・チップソーなど内径20mmの丸ノコ刃を取付けるときは、取付け前に内フランジを裏返し、丸ノコ刃の内径とフランジを合わせてください。
-------------	---

■保守と点検



・保守、点検、部品交換などのお手入れの前にスイッチを切り、プラグを必ず電源から抜いてください。けがや感電の原因になります。

●丸ノコ刃の交換

- 切れ味の悪くなった丸ノコ刃をそのままご使用になりますと、能率が悪いばかりか、モーターに無理な力をかけることになります。早めに新品または目立て済みの切れ味の良い丸ノコ刃と交換してください。

●各部取付けネジの点検

- ネジなどのゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してください。

●使用後の手入れ

- 油污れなどをふき取り使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で本体を拭いてください。
- ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。

●作業後の保管

- 高温にならない乾燥した場所に保管してください。お子さまの手の届く範囲や落下の恐れのあるところはさけてください。

●カーボンブラシについて

- 本機には消耗品のカーボンブラシを使用しています。カーボンブラシが短くなった場合には交換が必要です。カーボンブラシは総作業時間約50時間程度で寿命となります。週に1度1時間程度の使用の場合、約1年です。1年に1度定期点検をお買い上げ販売店に依頼されることをお勧めします。
- 短くなったカーボンブラシをそのまま使用されますと、モーター焼けの原因になります。

●修理について

- 本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買い上げの販売店にご用命ください。
その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問などご遠慮なくお問い合わせください。

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なくお買上げの販売店、またはリョービ販売営業所にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観など変更することがあります。

RYOBI

発売元

リョービ販売株式会社

製造元

リョービ株式会社