


充電式 シングルアクションポリッシャー DPE11XR

取扱説明書

保証書付

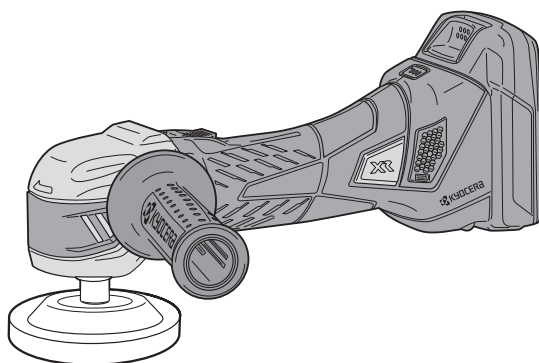

※ 先端工具（バフ）は別販売品です。
※ 本体のみ仕様には、充電器、電池パックは
付属していません。



Li-ion

リチウムイオン電池は
リサイクルへ

もくじ

■安全上のご注意	1 ~ 10
■各部の名称	11
■仕様	12
■付属品・用途・別販売品	13
■電池パック・充電器について	14 ~ 18
■操作方法	19 ~ 22
■作業方法	23 ~ 24
■別販売品について	25
■保守と点検	26 ~ 27
■保証書	裏表紙



このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意
事項、本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用
くださるようお願いいたします。

また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
 - ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「△危険」と「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
 - △危険：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容のご注意。
 - △警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
 - △注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
- なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 「△危険」・「△警告」・「△注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「△」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
 - 他の人に貸出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

△ 危険

安全作業のために：

1. 指定の充電式電池パック以外は使用しないでください。
 - ・改造した電池パック（分解してセルなどの内蔵部品を交換した電池パックを含む）も使用しないでください。充電工具体の性能や安全性なども損なうおそれがあり、けがや故障、発煙、発火などの原因になります。
2. 電池パックは火への投入、加熱をしないでください。
3. 電池パックに釘を刺したり、衝撃を与えたり、上に物を置いたり、分解・改造をしないでください。
4. 電池パックの端子部を金属などで接触させないでください。
 - ・電池パックを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。
 - ・電池パックを充電工具または充電器から取外して保管する場合は、金属物の接触による短絡を防ぐため、ビニール袋に入れてください。電池端子が短絡して発火のおそれがあります。
5. 電池パックを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
 - ・発熱・発火・破裂のおそれがあります。

危険

6. 電池パックは指定以外の充電器で充電しないでください。
 - ・ 電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
7. 電池パックを水のような導電体に浸さないでください。また、電池パックの内部に水のような導電体を浸入させないでください。
 - ・ 発熱、発火、破裂のおそれがあります。
8. 電池パックを電源コンセントや、車のシガーソケットなどに直接接続しないでください。
 - ・ 高い電圧が加えられることによって、感電したり、過大な電流が流れ、電池が漏液、発熱、破裂、発火する原因になります。
9. 電池パックは指定以外の充電工具で使用しないでください。
 - ・ 指定の充電工具以外の用途に使用すると、充電工具によっては異常な電流が流れたりして、電池パックが発熱、破裂、発火する原因になります。

警告

1. 正しく充電してください。
 - ・ この充電器は定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災のおそれがあります。
 - ・ 周囲の温度が 0℃以下、または周囲の温度が 40℃以上では電池パックを充電しないでください。破裂や火災のおそれがあります。
 - ・ 電池パックは、換気の良い場所で充電してください。電池パックや充電器を充電中、布などで覆わないでください。破裂や火災のおそれがあります。
 - ・ 使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。感電や火災のおそれがあります。
2. 感電に注意してください。
 - ・ ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
3. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・ 充電工具、充電器、電池パックは、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。感電の原因になります。
 - ・ 作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業はけがのおそれがあります。
 - ・ 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。爆発や火災のおそれがあります。
4. 保護めがねを使用してください。
 - ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

警告

5. 防音保護具を着用してください。
 - ・騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。
6. 加工するものをしっかりと固定してください。
 - ・加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます。
7. 次の場合は、充電工具のスイッチを切り、本体から電池パックを取外してください。
 - ・使用しない、または修理する場合。
 - ・刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
 - ・その他危険が予想される場合。
8. 不意な始動は避けてください。
 - ・スイッチに指を掛けて運ばないでください。
 - ・電池パックをさし込む前にスイッチが切れていることを確認してください。
9. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
 - ・この取扱説明書および当社総合カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。
10. 電池パックの液が目に入ったら直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。
 - ・失明のおそれがあります。
11. 使用時間が極端に短くなった電池パックは使用しないでください。
12. ご使用済みの電池パックは一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。
 - ・棄てられた電池パックがゴミ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になるおそれがあります。
13. 電池パックを電子レンジに入れないでください。
 - ・急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして発熱、破裂、発火する原因になります。
14. 電池パックの使用、充電、保管時に異臭を発したり発熱をしたり、変色、変形、その他、今までと異なることに気がついたときは充電工具あるいは充電器より取外し、使用しないでください。
 - ・そのまま使用すると、電池パックが発熱、破裂、発火する原因になります。
15. 電池が漏液したり、異臭がするときは直ちに火気より遠ざけてください。
 - ・漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。

注意

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
2. 子供を近づけないでください。
 - ・ 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
 - ・ 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所または鍵のかかる所に保管してください。
 - ・ 充電工具や電池パックを、温度が 45℃以上上がる可能性のある場所（金属の箱や夏車の車内など）に保管しないでください。
4. 無理して使用しないでください。
 - ・ 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った速さで作業してください。
 - ・ モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。
5. 作業に合った充電工具を使用してください。
 - ・ 小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行なう作業には使用しないでください。
 - ・ 指定された用途以外に使用しないでください。
6. きちんとした服装で作業してください。
 - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻込まれるおそれがあるので着用しないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑止めのついた履物の使用をお勧めします。
 - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
7. 充電工具は、注意深く手入れをしてください。
 - ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
 - ・ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
 - ・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
 - ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。
 - ・ コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
 - ・ コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
 - ・ コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。

注意

9. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ・常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
10. 調節キーやレンチなどは、必ず取外してください。
 - ・スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取外してあることを確認してください。
11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
 - ・屋外で充電する場合、キャプタイヤコードまたはキャプタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
12. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。
 - ・充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況など十分注意し、常識を働かせて慎重に作業してください。
 - ・疲れている場合は、使用しないでください。
13. 十分な、防塵対策や飛散防止対策をしてください。
 - ・特に、人体に有害な成分を含む材料を加工するときは、注意してください。
14. アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用しないでください。
 - ・アスベストは、人体に肺がん等の重大な健康被害を発症させる物質です。
15. 損傷した部品がないか点検してください。
 - ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
 - ・可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
 - ・電源プラグやコードが損傷した充電器や、落したり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
 - ・破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
 - ・スイッチで始動および停止操作の出来ない充電工具は、使用しないでください。
16. 電池が漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。
 - ・皮膚がかぶれたりするおそれがあります。
17. 電池パックは出荷前に若干量の充電をしていますので、充電工具の動作確認にお使いください。動作確認ができない場合や、長時間の使用の場合には、指定の充電器で充電してからお使いください。
18. 電池パックの端子が汚れたら乾いた布で拭き、端子をきれいにしてから使用してください。
 - ・充電工具との接触が悪くなり電源が切れたり、充電されなくなることがあります。

注意

19. 電池パックには危険を防止するための保護装置が組み込まれています。保護装置にダメージを与えるような静電気が発生する場所で使用しないでください。
- ・ 保護装置が壊れ、電池パックが発熱、破裂、発火する原因になります。
20. 充電工具の修理は、専門店に依頼してください。
- ・ サービスマン以外の方は充電工具、充電器、電池パックを分解したり、修理・改造は行なわないでください。
 - ・ 充電工具が熱くなったり、異常に気付いた時は、点検・修理に出してください。
 - ・ この製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
 - ・ 修理は、必ずお買い上げの販売店にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。
 - ・ アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用した電動工具の保守・点検・修理は受付できません。

充電式シングルアクションポリッシャーご使用に際して

先に充電工具として共通の危険・警告・注意事項を述べましたが、充電式シングルアクションポリッシャーをご使用の際には、さらにつぎに述べる警告・注意事項を守ってください。

警告

共通の安全警告：

- a) この充電工具は、ポリッシャー（つや出し工具）として設計されています。ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みください。
 - ・ 取扱説明書の安全警告を守らなかった場合、感電、火災またはけがの原因になります。
- b) この充電工具で、上記以外の作業は行なわないでください。
 - ・ 上記以外の作業をすると、けがの原因になります。
- c) この取扱説明書で推奨している先端工具以外は使用しないでください。
 - ・ 充電工具に取付けることができて、安全に作業ができないおそれがあります。
- d) 先端工具は最高使用周速度が、充電工具に表示されている定格速度以上のものを使用してください。
 - ・ 先端工具の最高使用周速度よりも速く回転させると、先端工具が破損し、飛び散るおそれがあり非常に危険です。

警告

- e) 先端工具は、この取扱説明書で推奨している外径および厚さのものを使用してください。
 - ・推奨していない寸法先端工具を使用すると、適切に防護できません。また適切な操作ができなくなり、けがをするおそれがあります。
- f) パッド組立、その他の先端工具は、充電工具に適切に取付けることができるものを使用してください。
 - ・充電工具に合わない先端工具を使用すると、確実に固定できないため、異常な振動が発生したり、充電工具が思わぬ方向に反動するおそれがあります。
- g) 破損した先端工具は使用しないでください。

ご使用前に、先端工具の欠けまたはヒビ割れ、パッドのヒビ割れ、破れまたは過剰な磨耗がないか点検してください。充電工具や先端工具を落とした場合は、損傷がないか点検して使用するか、または新しい先端工具を取付けてください。先端工具の取付け後は、周囲の人を遠ざけ、先端工具の回転面から離し、充電工具を3分間試運転させてください。

 - ・損傷した先端工具は、通常、この試運転中に破損して飛び散ります。
- h) 作業者は、先端工具または加工品の小さな破片を遮断することができるフェースシールド、安全ゴーグルまたは保護めがね、防じんマスク、耳栓（イヤマフ）、手袋および作業用エプロンなどの安全保護具を使用してください。
 - ・安全ゴーグルまたは保護めがねは、様々な作業で発生し飛散する破片から目を保護できるものを使用してください。防じんマスクは、作業で発生する粒子を遮断できるものを使用してください。大きな騒音へ長時間さらされると、聴覚障害を引き起こすおそれがあります。
- i) 周囲の人を作業場に近づけないでください。作業場に近づく場合は、作業者と同等の安全保護具を着用してください。
 - ・加工する材料または破損した先端工具の破片が飛び散って、周囲の人がけがをするおそれがあります。
- j) 先端工具が完全に停止してから充電工具を床に置いてください。
 - ・回転中の先端工具が床面にひっかかり、充電工具が思わぬ方向に反動するおそれがあります。
- k) 充電工具が体の近くにある場合は、運転しないでください。
 - ・回転中の先端工具に衣服や装身具がひっかかり、回転中の先端工具に巻き込まれるおそれがあります。
- l) 充電工具の風窓は定期的に掃除してください。
 - ・風窓に溜まった金属粉じんを充電工具の内部に引き込み、感電するおそれがあります。
- m) 可燃性物質の近くでは、充電工具を運転しないでください。
 - ・充電工具または先端工具から生じる火花で、これらの物質を発火させるおそれがあります。

警告

n) 冷却液が必要な先端工具は使用しないでください。

- ・水またはその他の冷却液を使用すると、感電のおそれがあります。

キックバックおよび関連警告：

キックバックとは、砥石、パッド、ワイヤブラシなどの先端工具が挟まったりまたはひっかかったりしたときに突然発生する、充電工具の意図しない反動です。先端工具は挟まったりまたはひっかかったりすると急停止し、充電工具は先端工具の回転と反対方向へ激しく押しやられます。

例えば、砥石が加工する材料にひっかかったりまたは挟まったりした場合、砥石が這い上がったり跳ね上がったりすることがあります。砥石は、挟まった時点の砥石の運動方向によって、作業者の方向または反対方向へ飛びます。このような場合は砥石が破損することもあります。

キックバックは、充電工具の誤使用または間違った操作により発生します。次の項目を守ることで、キックバックを回避することができます。

- a) 充電工具をしっかりと握り、キックバックを引き起こしたときに抵抗できるように身体および腕を構えてください。補助ハンドルが備わっている場合は、これを使用してください。
 - ・適切に操作することで、作業者はキックバックなどの不意な反動を抑制することができます。
- b) 回転中の先端工具に手を近づけないでください。
 - ・キックバックを引き起こしたときに回転中の先端工具でけがをするおそれがあります。
- c) キックバックを引き起こしたときに、充電工具が這い上がったり跳ね上がったりする方向に身体を置かないでください。
 - ・キックバックは、先端工具の回転方向と反対の方向へ工具を動かします。
- d) コーナー、鋭いエッジなどを加工するときは、先端工具が跳ねたりまたはひっかかったりしないよう特に注意してください。
 - ・コーナーや鋭いエッジ、凹凸のある材料を加工するときは、先端工具がひっかかり、キックバックなどの不意な反動を引き起こしやすくなります。
- e) チェンソータイプの刃物または丸ノコ刃タイプの刃物を使用しないでください。
 - ・これらの刃物は、頻繁にキックバックを引き起こします。

その他の安全警告

- a) 使用中、本体を確実に保持してください。
 - ・確実に保持していないと、本体が振れ、けがの原因になります。

警告

- b) 使用中は、回転部に手や顔などを近づけないでください。
 - ・ けがの原因になります。
- c) 使用中、機械の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
 - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
- d) 誤って落としたり、ぶつけたときは、パッドや本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- e) 電池パックは発煙、発火、破裂のおそれがあります。次のようなことはしないでください。
 - ・ 端子に金属類を接触させないでください。
 - ・ 釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れないでください。
 - ・ 雨や水に濡らさないでください。
- f) ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、可燃性ガス、接着剤などのある場所では使用や充電はしないでください。
 - ・ 爆発や火災のおそれがあります。
- g) 火災のおそれがありますので、次のようなことはしないでください。
 - ・ 段ボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しないでください。
 - ・ 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすい物をさし込まないでください。
 - ・ 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
- h) 充電器の電池パック装着部には充電用端子があります。金属片、水などの異物を近付けないでください。
- i) 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。
- j) 絶対に分解したり修理・改造しないでください。
 - ・ 発火したり、異常作動してけがの原因になります。

注意

- a) 先端工具や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
 - ・ 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
- b) 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
 - ・ 本体を落としたときなど、事故の原因になります。
- c) 使用中は、本体の底面に手など身体を近づけないでください。
 - ・ けがの原因になります。

⚠ 注意

- d) スイッチを切った後も、パッドはすぐに回転を停止しませんので注意してください。
 - ・手などが触れると、けがの原因になります。
- e) 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
 - ・けがの原因になります。
- f) 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。
 - ・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂のおそれがあります。

騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。



Li-ion

リチウムイオン電池の回収にご協力ください。


左のマークはリサイクルができるリチウムイオン電池を使用していることを表しています。希少資源のリサイクル活動と環境保護のため、使用済みのリチウムイオン電池の回収を行なっていますので、不要になったリチウムイオン電池（電池パック）は、お買い上げの販売店、または当社営業所へお持ちくださるようお願いいたします。

⚠ 注意

- ・ 不要になったリチウムイオン電池（電池パック）をそのまま放置されますと、端子部分の短絡により発熱することがありますので、端子部分にビニールテープなどを貼って短絡防止をしてください。

各部の名称

●各部の名称

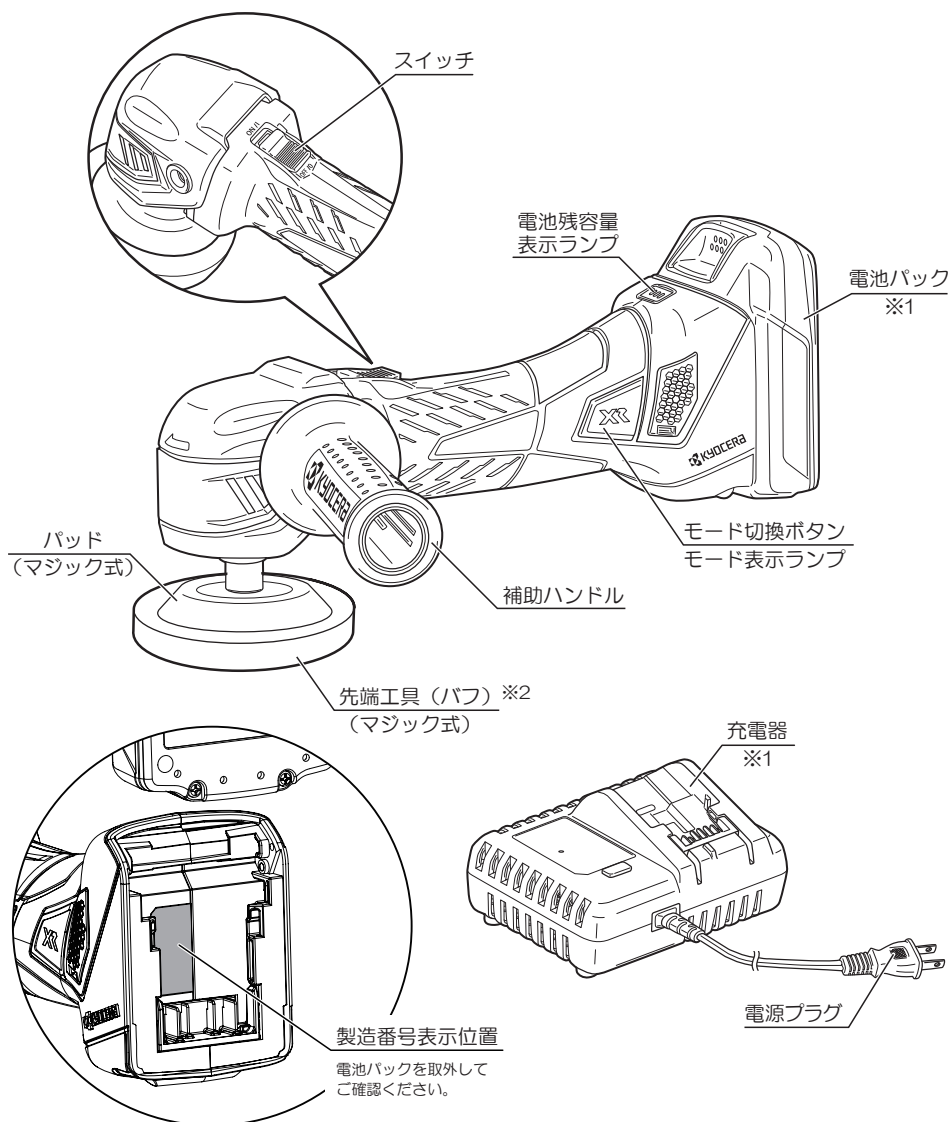

※1 本体のみ仕様には、充電器、電池パックは付属していません。

※2 先端工具（バフ）は別販売品です。

仕様

●本体

- ・ 最大パッド（マジック式）寸法（径）75mm
- ・ 最大バフ（マジック式）寸法（径）80mm
- ・ パッド取付穴（径）5/16-24UNF
- ・ 無負荷回転数（高速） 2,500min⁻¹
（中速） 2,000min⁻¹
（低速） 1,600min⁻¹
- ・ 電源 DC 18V（リチウムイオン）
- ・ 連続使用時間 ※1 約 10 分
- ・ 本体寸法 ※2（長さ×幅×高さ） 300 × 79 × 143mm
- ・ 質量 ※2 1.7 kg

※1 1 充電あたりの使用時間の目安です。（電池パック（B-1815LA）取付け時）
連続使用時間は作業条件により異なります。

※2 パッド、電池パック（B-1815LA）取付け時の値です。

●電池パック（B-1815LA）

- ・ 電圧 DC 18V ※3
- ・ 電池 リチウムイオン電池
- ・ 容量 1,500mAh
- ・ 質量 0.35 kg

※3 18V 電池パックにはラベルの電圧表示が異なる電池パックがありますが、
同等の性能であり問題なくご使用になれます。

●充電器（UBC1804L）

- ・ 電源 AC 100V 50/60Hz
- ・ 定格出力電圧 DC 10.8-18.5 V
- ・ 充電時間 ※4
80%充電（実用充電） ※5 16 分
満充電 21 分
- ・ 質量 0.63 kg

※4 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

※5 80%充電（実用充電）は、満充電の 80%の充電状態です。

◆上記は当社の基準に基づいた値です。

付属品・用途・別販売品

●付属品

- ・ パッド（マジック式）（本体取付） ……1
 - ・ 片ロスパナ（17mm） ……1
 - ・ 補助ハンドル ……1
 - ・ 電池パック（B-1815LA） ……2
 - ・ 充電器（UBC1804L） ……1
- ※本体のみ仕様には付属しておりません。

●用途

- ・ 車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し

●別販売品

- ・ ウールバフ（径）80mm 2枚入
- ・ スポンジバフ（径）80mm 2枚入
- ・ 延長シャフトセット（30mm、50mm 各1本）
- ・ 電池パック（16 ページ『●電池パック、充電器について』参照）
- ・ 充電器（16 ページ『●電池パック、充電器について』参照）
- ・ 電池パックアダプター（BA-180A）

※延長シャフトの取付けに次の工具を使用します。ご準備ください。

必要工具：スパナ（17 mm）2本

1本は付属の片ロスパナが使用できます。



- ・ 別販売品は純正品をお買い求めください。
別販売品の詳細につきましては、総合カタログでご確認のうえ、商品お買い上げの
販売店またはパワーツール取扱店でお買い求めください。
- ・ 別販売品は予告なく変更することがあります。

<電子カタログ>

<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/catalog/>



電池パック・充電器について

⚠ 危険

1. 指定の充電式電池パック以外は使用しないでください。
 - ・改造した電池パック（分解してセルなどの内蔵部品を交換した電池パックを含む）も使用しないでください。充電工具本体の性能や安全性なども損なうおそれがあり、けがや故障、発煙、発火などの原因になります。
2. 電池パックは指定以外の充電器で充電しないでください。
 - ・電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。

⚠ 警告

1. 正しく充電してください。
 - ・充電器は定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災のおそれがあります。
 - ・周囲の温度が0℃以下、または周囲の温度が40℃以上では電池パックを充電しないでください。破裂や火災のおそれがあります。
 - ・電池パックは換気の良い場所で充電してください。充電中、電池パックや充電器を布などで覆わないでください。破裂や火災のおそれがあります。
 - ・使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。感電や火災のおそれがあります。
2. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、可燃性ガス、接着剤などのある場所での使用や充電はしないでください。
 - ・爆発や火災のおそれがあります。
3. 火災のおそれがありますので、次のようなことはしないでください。
 - ・段ボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しないでください。
 - ・風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすい物をさし込まないでください。
 - ・綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。

⚠ 注意

1. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。
 - ・コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
 - ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
 - ・コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように、充電する場所に注意してください。感電やショートして発火するおそれがあります。
2. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
 - ・屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

電池パック・充電器について

●充電方法


- ・充電中は充電器本体に多少の熱を持ちますが性能には影響ありません。
充電状態は充電器のランプで表示しています。(表1 参照)

1. 充電器の電源プラグを電源コンセントにさし込みます。
2. 電池パックを充電器にさし込みます。



電池パックを奥まで確実にさし込んでください。充電できない場合があります。また、適切なランプ表示にならない場合があります。

3. 充電が完了したら電池パックをスライドして充電器から取り出します。
4. 充電器の電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

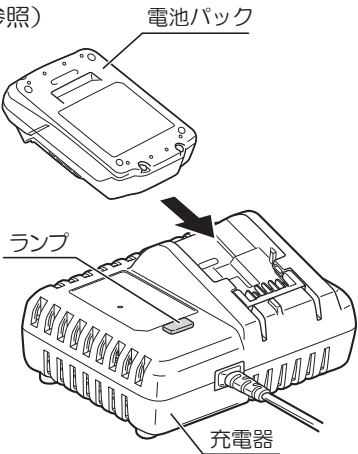



- ・充電中、テレビ・ラジオなどに雑音が入ることがあります。この場合、充電器をテレビ、ラジオから離すか、別のコンセントを使用してください。
- ・リチウムイオン電池は、電池パックの温度が0℃～40℃の間で充電できますが、電池パックの温度が10℃以下の場合は充電完了までの時間が長くなります。
- ・充電完了後は、必ず充電器から電池パックを取外してください。

充電器 (UBC1804L) ランプ表示

表 1

表示モード	ランプの表示		表示内容
充電前	緑	点 滅 	充電器をコンセントにさし込んだ状態。
充電中	赤	点 灯 	充電している状態。
80%充電	赤	点 滅 	80%充電完了した状態。
充電完了	緑	点 灯 	充電が完了した状態。
温度待機	緑	短点滅 	電池パックの温度が充電に適した温度でない状態。 ・充電に適した温度になると自動的に充電を開始します。
充電不可	緑・赤	短点滅 (交互) 	充電できない状態。 ・電池寿命または電池パックの故障が考えられます。

- ・購入後、初めての使用時や長期保管後の電池パックは、充電時間が長くなる場合があります。
- ・電池パックの取付けが不十分な場合、適切なランプ表示にならない場合があります。

●電池パック、充電器について

- ・本機に使用可能な電池パックおよび充電器で充電する場合の充電時間は表 2 の通りです。お手持ちの電池パック、充電器をご使用の場合、または購入される際は、表 2 をご確認ください。

表 2

電池パック 充電器			リチウムイオン電池			
			B-1815LA 1,500 mAh	B-1850LA 5,000 mAh	B-1860LA 6,000 mAh	DB3625L ※4 2,500 mAh (36V) 5,000 mAh (18V)
充電時間※1	UBC1804L	80%充電 ※3 (実用充電)	16 分	46 分	60 分	46 分
		満充電	21 分	54 分	67 分	54 分
	UBC-1803L ※2		69 分	250 分	262 分	250 分
	UBC-1802L ※2		25 分	84 分	91 分	84 分
	BC-1800L	80%充電 ※3 (実用充電)	18 分	25 分	31 分	25 分
		満充電	24 分	37 分	47 分	37 分

※1 充電時間は、周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

※2 充電器 UBC-1802L, UBC-1803L は、満充電時の時間です。

※3 80%充電（実用充電）は、満充電の 80%の充電状態です。


※4 （デュアルパワーボルト）の電池パックです。

工具本体により自動で 36V 2,500mAh / 18V 5,000mAh に切り替わります。

付属品以外の電池パック、充電器をご使用の場合は、各商品の説明書などをご確認ください。



本製品にプッシュレバーが白色の電池パックを使用しないでください。使用すると製品本体や電池パックが破損するおそれがあります。
(対象電池パック：B-1815L, B-1850L, B-1860L)

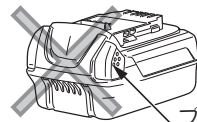

プッシュレバー
(白色)

電池パック・充電器について

●電池パックの保管について

注意

- ・ 電池残容量が少ない状態で放置しないで充電してください。（電池残容量表示ランプが点滅の場合、充電してください。18 ページ『●電池残容量の確認』参照）
- ・ 満充電状態の電池パックを再度充電しないでください。
- ・ 長期間（6 ヶ月以上）ご使用にならない場合は、満充電にして保管ください。
- ・ 電池パックを長期間保管する際は、必ず本体または充電器から取外して保管ください。


●電池寿命について

- ・ 正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合には、電池寿命とお考えいただき、新しい電池パックをお買い求めください。

●電池パックの取付け、取外し


(取付け)

- ・ 本体内側の溝に電池パックの凸部を合わせ、矢印方向にまっすぐ奥までスライドさせ、確実にさし込んでください。

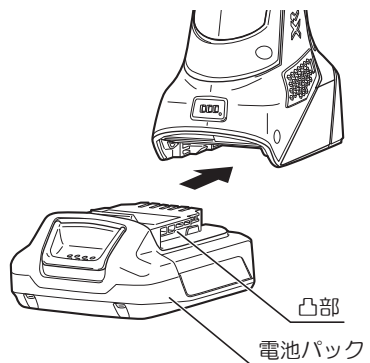

(取外し)


- ・ プッシュレバーを押さえて、電池パックを矢印方向にまっすぐスライドして取外してください。

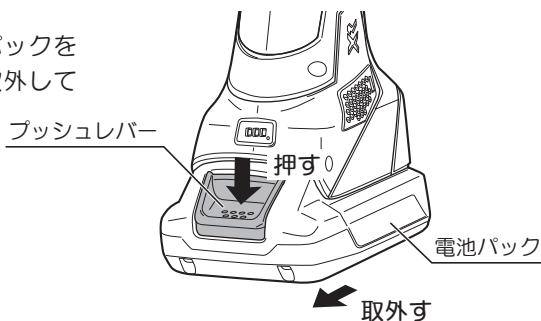

●電池残容量の確認

- ・ スイッチを入れると、電池残容量表示ランプが一定時間、点灯・点滅します。ランプの点灯・点滅により、電池の残容量を確認することができます。ランプの表示内容は下表の通りです。

ランプ表示	電池状態
■■■ 3個点灯	満充電の状態。
■□ 2個点灯	まだ半分使用できます。
□□ 1個点灯	充電をおすすめします。
⚡□□ 1個点滅	充電が必要です。

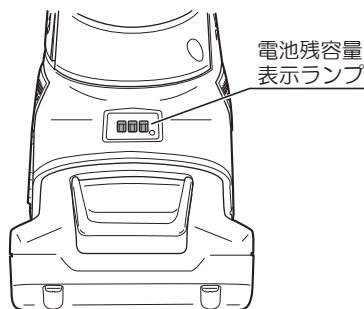

※ 18V 工具に、**DP VOLT** (デュアルパワーボルト) 電池パックを取付けた場合、18V 工具本体と電池パックにある表示に若干の差が生じる場合があります。


操作方法

●スイッチ操作

⚠ 警告

- ・ 本体に電池パックをさし込む前に必ずスイッチが切れていることを確認してください。不意な始動によるけがの原因になります。

- ・ スイッチはスライド式です。
- ・ スイッチは㊸部を押しながら矢印①方向にスライドさせると入り、放すと切れます。
- ・ ㊸部を押しながら矢印①方向にスライドさせ、㊶部を押すとスイッチがロックされ連続運転になります。
- ・ ㊸部を押すとロックが解除されスイッチは切れます。

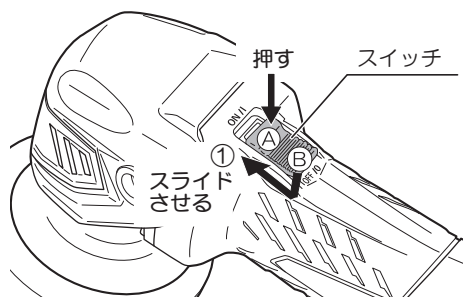


- ・ スイッチを入れた状態で電池パックを挿入しても起動しません。電池残量表示ランプが点滅し、保護機能が働きます。(24 ページ『●保護機能』参照) 一旦、スイッチを切って、再度スイッチを入れると起動します。
- ・ 保護機能が働いた直後にスイッチを入れても、本体が動かない場合がありますが異常ではありません。

●補助ハンドルの取付け

⚠ 注意

- ・ 補助ハンドルは、最後までねじ込んで確実に固定してください。外れたりし、けがの原因になります。

- ・ 補助ハンドルはフロントカバーの両側面に取付けることができます。
- ・ フロントカバー側面の補助ハンドル取付穴に補助ハンドルをねじ込んでください。補助ハンドルは矢印（しまる）方向に回すと締まり、矢印（ゆるむ）方向に回すとゆるみます。
- ・ 作業に合った側にしっかり取付けて使用してください。

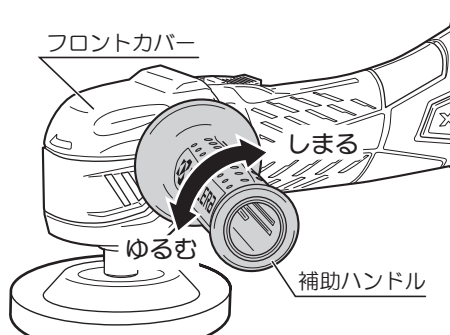

●先端工具（バフ）の取付け、取外し（別販売品）

⚠ 警告

- ・ 先端工具（バフ）の取付け、取外しのときは、必ずスイッチを切り、本体より電池パックを取外してください。不意な始動によるけがの原因になります。

⚠ 注意

- ・ 先端工具（バフ）は取扱説明書に従って確実に取付けてください。確実にないと外れたりし、車を傷つけたり、けがの原因になります。

※ 先端工具（バフ）は付属しておりません。

作業内容に応じて、マジック式先端工具（バフ）を準備してください。

（取付け）

1. パッドのマジック面にゴミ、ほこりなどが付着している場合は取除いてください。
2. パッドと先端工具（バフ）の中心を合わせて貼付けてください。




中心が合っていないとスイッチを入れた際、振動が出たり、先端工具が外れることがあります。

先端工具（バフ）
（マジック式）

パッド
（マジック面）

（取外し）

- ・ 先端工具（バフ）の端をつかみ、パッドから剥がしてください。

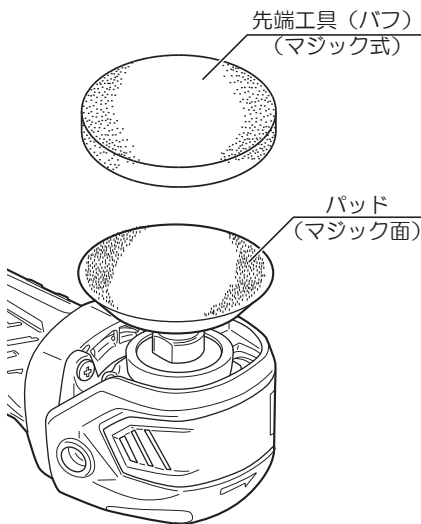

操作方法

●パッドの交換

⚠ 警告

- ・パッドの交換をするときは、必ずスイッチを切り、本体より電池パックを取外してください。不意な始動によるけがの原因になります。

⚠ 注意

- ・パッドの交換は取扱説明書に従って確実に取付けてください。確実にないと外れたりし、車を傷つけたり、けがの原因になります。




- ・マジック式パッドは長時間使用するとパッド底面の摩耗により、先端工具（バフ）のマジック面が付きにくくなります。その際はパッドの交換をしてください。
- ・取付け可能なパッド径は 75mm 以下です。大きいサイズのパッドを使用すると、十分な能力が発揮できません。

（交換方法）

1. スピンドルの切欠け部に付属の片ロスパナ（17mm）をさし込み、スピンドルを固定します。
2. パッドを回して取外します。
3. 新しいパッドをスピンドルにねじ込んで取付けます。



パッドの締付けが不十分な場合、ゆるんではずれるおそれがあります。確実にねじ込んでください。

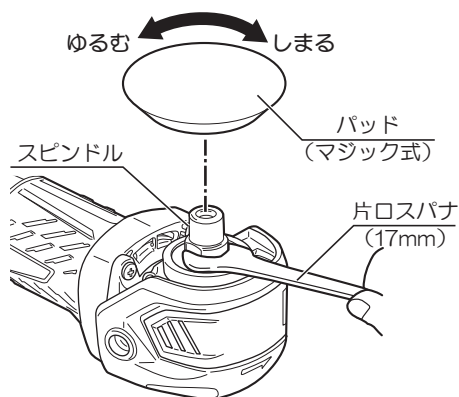


●作業モード切換機能

- 以下の切換え方法で、モード切換ボタンを押すことで作業モードを3段階に切換えることができます。
- 用途に応じて回転数を切換えて使用してください。



購入時は高速モードに設定されています。

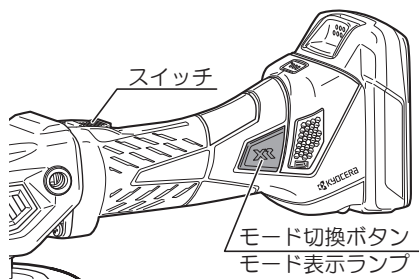


(切換え方法)

1. スイッチを入れるとモード表示ランプが点灯し、作業モードの切換えができます。

※ 直前に設定されたモード表示ランプの色が点灯します。

2. モード表示ランプが点灯している間にモード切換ボタンを押すと、下記の順にモードが切換わります。

※ スイッチを切った後もモード表示ランプが約 30 秒間点灯し、作業モードの切換ができます。

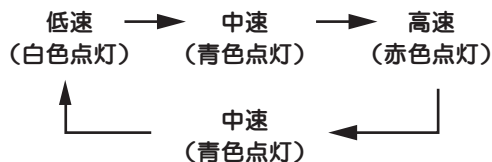

作業方法

⚠ 警告


- ・使用中は、振回されないように本体を確実に保持してください。確実に保持していないと、けがの原因になります。
- ・作業中は、必ず保護メガネを使用してください。けがの原因になります。
- ・本体に衝撃をかけるとパッドなどが割れたりするおそれがありますので、取扱いには十分注意してください。万一、本体を誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。破損や亀裂、変形があると、けがの原因や自動車を傷つけるおそれがあります。

⚠ 注意

- ・使用中は、パッドおよび可動部に手や顔などを近づけないでください。けがの原因になります。

●作業による注意点


- ・作業前に、使用するコンパウンド剤やワックス剤の注意書きをよくお読み、内容にしたがって正しく使用してください。
- ・作業によって仕上げ面が傷まないように、作業前に仕上げ面にほこりや粉じんがない状態にしてください。
- ・直射日光を避けた環境で作業を行ってください。直射日光により車が熱くなっている場合は、車に水をかけ、温度を下げてから作業してください。熱によりコンパウンドが固まりやすくなり、本来の性能が得られません。（水をかけた場合は、水をふき取ってください。）
- ・無理に強く押しつけて作業しないでください。樹脂部、メッキ部は、熱がでるような過度の磨きはしないでください。
無理に押しつけて作業すると、均一な仕上げ面が得られないだけでなく、車の損傷や本機の破損・故障の原因になります。
- ・作業時には仕上げ面を傷めないよう、モード切換ボタンで回転数を調節してください。特に、曲面や周縁部分は、作業の際に仕上げ面が傷みやすいので回転数を十分に落として使用してください。
- ・通風口を手などでふさがないでください。モーター焼けの原因になります。
- ・パッドには必ず先端工具（バフ）を取付けた状態で使用してください。車を傷つけたり、パッド損傷の原因になります。
- ・ポリッシャーを地面に置くときは、バフ面を上向きにし、バフが地面に接触しないように置いてください。異物が付着した状態で磨くと、車を傷つけるおそれがあります。

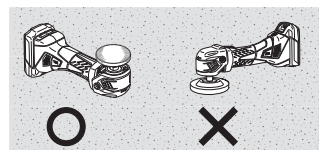

●保護機能

- ・本機には保護機能（制御回路）を搭載していますので、使用中スイッチを入れた状態でもモーターが停止することがあります。
スイッチを入れることで電池残容量表示ランプが点滅し、保護機能が働いたことを確認できますので、下表のランプ表示にあわせて対処してください。

※ ランプ表示は、スイッチを入れていると 30 秒間点滅しますが、スイッチを切ると消灯します。

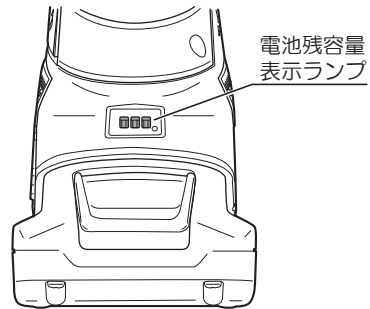

ランプ表示	状 態	対処方法
 3個 点滅 (緑色)	本体が過負荷状態になったとき	スイッチを切り、電池パックを本体から取外し、過負荷の原因を取除いてください
	本体、もしくは電池パックが高温になったとき	スイッチを切り、電池パックを本体から取外し、本体もしくは電池パックを冷やしてください
	電池パック内部の温度が低すぎるとき	電池パックを本体から取外し、電池パックを常温の状態にしてください ※加熱はしないでください
	電池パックの残量が少なくなったとき	スイッチを切り、電池パックを本体から取外し、充電してください
	スイッチを入れた状態で電池パックを挿入したとき	スイッチを切り、再度スイッチを入れてください
 両端 2 個 交互点滅 (緑色)	電池パックに異常があるとき	スイッチを切り、電池パックを本体から取外し、電池パックを交換してください 電池パックにつきましては、故障しているおそれがありますので、販売店にお問い合わせください

別販売品について



- ・別販売品は純正品をお買い求めください。
別販売品の詳細につきましては、総合カタログでご確認のうえ、商品お買い上げの販売店またはパワーツール取扱店でお買い求めください。
- ・別販売品は予告なく変更することがあります。


<電子カタログ>

<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/catalog/>



●電池パックアダプター (BA-180A)

- ・電池パックを充電工具本体ではなく、ベルトなどに取付けることができます。本体の質量が軽くなるため、作業時の疲労が軽減します。ご使用の際は、電池パックアダプターに同梱されている取扱説明書をよくお読みください。

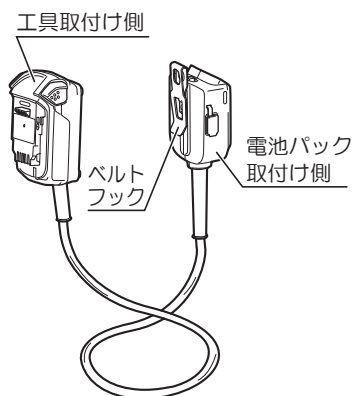


●電池パック・充電器

- ・電池パック、充電器をお買い求めの際は、16 ページ『●電池パック、充電器について』を参照してください。

●延長シャフトセット (30mm、50mm 各1本)


- ・延長シャフトを取付けることにより、本体と車のボディーなどとの隙間が大きくなり、本体が車のボディーなどに接触しにくくなります。
- ・延長シャフト 30mm と 50mm を連結し、延長長さ 80mm とすることも可能です。

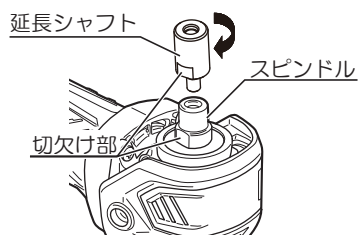

(取付方法)

※ スパナ (17 mm) を 2 本ご用意ください。
1 本は付属の片ロスパナが使用できます。

1. 延長シャフトをスピンドルにねじ込みます。
2. スピンドルの切欠け部にスパナ (17 mm) をさし込みスピンドルを固定し、延長シャフトの切欠け部をスパナ (17 mm) をさし込み、締付けてください。

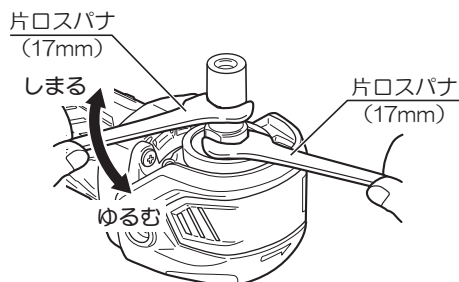

保守と点検

⚠ 警告

- ・ 保守、点検、部品交換などのお手入れの前には、必ずスイッチを切り、本体より電池パックを取外してください。不意な始動によるけがの原因になります。
- ・ 絶対に分解したり修理・改造しないでください。発火したり、異常作動してけがの原因になります。

●各部取付けネジの点検

- ・ ネジなどのゆるみがないか、確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してください。

●使用後の手入れ

- ・ 油污れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で本体をふいてください。
- ・ ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、本体の水洗いは絶対にしないでください。

●作業後の保管

- ・ 高温にならない乾燥した場所に保管してください。お子さまの手の届く範囲や落下のおそれのあるところは避けてください。
- ・ 電池パックを長期間保管する場合は下記のことにご注意してください。
 - a. リチウムイオン電池は、満充電にして保管すること。
 - b. 6ヶ月に一度は充電すること。
 - c. 高温は避けること。特に 45℃以上の場所での長期保管はしないこと。
 - d. - 20℃以下で保管しないこと。
 - e. 熱源の近くや直射日光の当たる場所で保管しないこと。
 - f. 結露するような温度変化が大きい場所に保管しないこと。
 - g. 湿度が高い場所に保管しないこと。
 - h. 水を付着させないこと。
 - i. 低湿度の乾燥した場所で保管すること。
 - j. 運搬・移動時において、落下、大きな振動を与えないこと。
 - k. 短絡を防ぐため金属物に接触させないこと。
 - l. 必ず本体または充電器から取外して保管すること。

保守と点検

●修理について

- ・ 本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買い上げの販売店にご用命ください。
- ・ アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用した電動工具の保守・点検・修理は受付できません。
その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問などご遠慮なくお問い合わせください。

— NOTE —

— NOTE —

部品のご入用、故障の場合、その他取り扱い上ご不明な点があった場合には、
ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

商品のお問い合わせ窓口

当社 WEB サイトのサポートページ「よくある質問」や
「チャットボット」をご利用ください。
<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/>



■メールによるお問い合わせ

QRコードまたはURLからご確認ください。
<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/info/>



■電話によるお問い合わせ



0570-666-787

受付時間：

月曜日から金曜日（国民の祝日、当社指定休日を除く）
9時から12時まで、13時から17時まで

※通話料金はお客様負担となります。

サービスネットワーク（営業所一覧）

当社サービスネットワーク（営業所一覧）は、QRコード
またはURLからご確認ください。



<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/network/>

回収のために下記のリョービ電動サンダーを探しています。

対象商品	外観色調	生産時期	製造番号
MS-350	ダークグリーン	1999年～2001年	44001～52000
		2001年～2002年	90001～103000
		2006年～2007年	178001～185000
S-801	ダークブルー	2001年	12001～15730
S-801S	ダークブルー	2000年～2001年	6001～7828
S-801M	グリーン	2004年～2005年	7001～9000

詳細は右のQRコードまたはURLからご参照ください。

<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/notices/2012/07/000371.html>



レシート貼付

インターネット店でご購入された場合は、
領収書を印刷して貼付ください。

持込修理

保証書

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書はお買い上げ日から
下記保証期間中に故障が発生した場合に、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束する
ものです。詳細は下記をご参照ください。

モデル名 DPE11XR		製造番号（表示位置は「各部の名称」をご確認ください）	
お客様	お名前		
	ご住所 〒 電話 （ ）		
お買い上げ日 年 月 日		保証期間（お買い上げ日より） 2年	
販売店	取扱販売店名・住所・電話番号		

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって
お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い
上げの販売店にお問い合わせください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(a) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参ご提示いただき、お申し付けください。
- ご転居、贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、京セラインダストリアル
ツールズ営業所にお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合は有料にさせていただきます。
(a) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
純正品以外の補修部品や先端工具を使用したことによる故障または損傷
(b) 工場のライン作業など、連続して長時間使用したことによる故障または損傷
(c) 保管や手入れの不備による故障や損傷
(d) リースやレンタルなど使用者や使用状況が不明な場合
(e) 水の浸入による故障または損傷
(f) お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷
(g) 過剰な負荷で使用をされて生じた故障または損傷
(h) 天災、異常電圧などによる故障または損傷
(i) 使用損耗および経時変化による外観の劣化（刃物の切味低下、褪色、発錆、打痕、擦過キズなど）
(j) 本書のご提示がない場合
(k) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合
(l) モデル名、お買い上げ年月日、販売店名を証する物（レシートなど）の添付がない場合、あるいは字句を書き換え
られた場合
(m) 譲渡、転売、中古、オークション、質屋、リサイクルショップで取得された場合
(n) 付属品（電池パック、充電器、キャリングケース含む）、別販売品、消耗品の場合
(o) 商品の機能に影響しない音、振動、オイルのにじみなどの感覚的現象
(p) 商品分解状態でのお持ち込み
- 修理品運搬などの付随的費用および商品を使用できなかったことによる
損失（休業経費、代替資材費、役務経費等）の責任は負いかねます。
- 修理等で取り出した不具合部品は、当社所有といたします。
- 本書は日本国内においてご購入、ご使用の場合のみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

お客様の個人情報、上記の目的以外には、一切使用いたしません。

This warranty is valid only for Japan.

■修理メモ

京セラインダストリアルツールズ株式会社

本社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp>

