


ウインチ AWIM125B

取扱説明書

保証書付

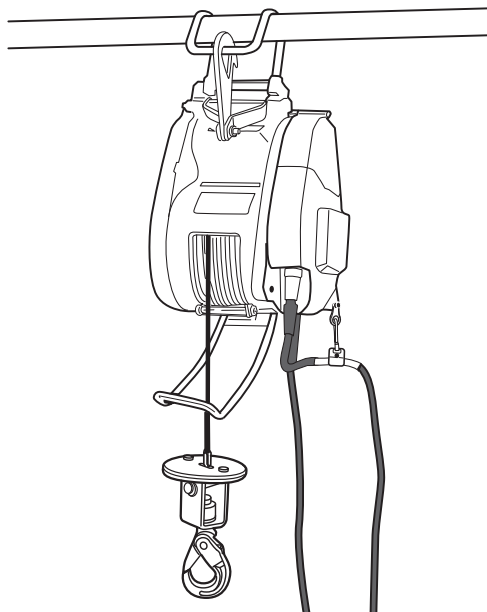

もくじ

■安全上のご注意	1～7
■各部の名称・仕様	8
■付属品・用途・別販売品	9
■ご使用前の準備	10～11
■操作方法	12～14
■使用方法	15
■別販売品について	16
■保守と点検	17～19
■保証書	裏表紙

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、
本機的能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるよう
お願いいたします。また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
 - ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「△ 警告」と「△ 注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
 - △ 警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
 - △ 注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
- なお、「△ 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 「△ 警告」・「△ 注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「△」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。
- 「電動工具」は、電源式（コード付き）電動工具を示します。
 - お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
 - 他の人に貸出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告

A) 作業環境

1. 作業場は、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
 - ・ 電動工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
3. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
 - ・ 注意が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。

B) 電気に関する安全事項

1. 電動工具の電源プラグは、電源コンセントに合ったものを使用してください。電源プラグを改造したり、アースした電動工具と一緒にアダプタプラグを使用しないでください。
 - ・ 改造していない電源プラグと適切な電源コンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
2. パイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアースされているものに身体を接触させないようにしてください。
 - ・ 感電するおそれがあります。

警告

3. 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。
 - ・電動工具内部に水が入り、感電するおそれがあります。
 - ・感電のおそれがあるので、ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
4. 電源コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・電源コードを持って電動工具を運んだり、電源プラグを抜くために引っ張ったりしないでください。
 - ・電源コードを熱、油、角のあるところや動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、からまって感電するおそれがあります。
5. 屋外で使用する場合、屋外使用に適した延長コードを使用してください。
 - ・屋外使用に適した延長コードを使用すれば、感電のリスクが低減されます。

C) 作業者に関する安全事項

1. 油断しないで十分注意して作業してください。
 - ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意し、常識を働かせて慎重に作業してください。
 - ・疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる場合は、電動工具を使用しないでください。
 - ・一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
2. 十分な、防塵対策や飛散防止対策をしてください。
 - ・特に、人体に有害な成分を含む材料を加工するときは、注意してください。
3. アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用しないでください。
 - ・アスベストは、人体に肺がん等の重大な健康被害を発症させる物質です。
4. 安全保護具を使用してください。
 - ・作業時は、常に保護めがねを使用し、必要に応じて、防じんマスク、すべり防止安全靴、ヘルメット、耳栓（イヤマフ）などを着用することで、傷害事故が低減されます。
5. 不意な始動は避けてください。
 - ・電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
 - ・スイッチに指をかけて運んだり、スイッチがオンになった電動工具の電源プラグを電源コンセントにさし込むと事故の原因になります。
6. 電動工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取外してください。
 - ・電源を入れたときに、取付けたキーやレンチなどが回転して傷害のおそれがあります。
7. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ・常に足元をしっかりとらせ、バランスを保つことで、予期しない状況でも適切に操作することが出来ます。

警告

- ・材料を動かして加工する製品を除き、クランプや万力などを利用し材料をしっかりと固定して加工してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

8. きちんとした服装で作業してください。

- ・回転部に巻込まれるおそれがあるので、だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は着用せず、髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
- ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- ・屋外での作業の場合には、すべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。

9. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。

- ・集じん装置を使用することで粉じんの人体への影響を軽減できます。

D) 電動工具の使用と手入れ

1. 無理して使用せず作業に合った電動工具を使用してください。

- ・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った負荷で作業してください。
- ・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。

2. スイッチに異常がないか点検してください。

- ・スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険です。ご使用前にお買い上げの販売店に修理を依頼してください。

3. 意図しない電動工具の始動を防ぐために、次の場合はスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・電動工具の調整や刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合
- ・保管、または修理する場合
- ・その他危険が予想される場合

4. 使用しない電動工具は、乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。また、電動工具の操作に不慣れな方には電動工具を使用させないでください。

- ・不慣れな方のご使用は危険です。

5. 電動工具の保守点検をしてください。

- ・可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ・保守点検が不十分な場合、事故の原因になります。
- ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
- ・取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- ・スイッチで始動、および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

警告

- ・スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
 - ・電源コードは定期的に点検し、損傷している場合はお買い上げの販売店に修理を依頼してください。
 - ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
 - ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
 - ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
6. 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。
- ・先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
7. 電動工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせて、それらの取扱説明書に従ってご使用ください。
- ・指定された用途以外に使用すると、事故や故障の原因になります。
8. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

E) 整備

1. 電動工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。
- ・本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
 - ・修理は、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
 - ・修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがのおそれがあります。
 - ・アスベスト(石綿)周辺の環境下(除去作業含む)で使用した電動工具の保守・点検・修理は受付できません。

その他の安全事項

1. 損傷した部品がないか点検してください。
- ・異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。
そのまま使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。
- ＜異常・故障例＞
- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
 - ・電源コードに深いキズや変形がある。
 - ・コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
 - ・焦げくさい臭いがする。
 - ・ビリビリと電気を感じる。
 - ・スイッチを入れても動かない。 等
- すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店に点検、修理を依頼してください。

警告

2. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
 - ・ この取扱説明書、および当社総合カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となるおそれがあるので使用しないでください。
3. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
 - ・ 材料を固定するために、クランプや万力などを使用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
4. ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
 - ・ 感電のおそれがあります。

ウインチご使用に際して

先に電動工具として共通の警告・注意事項を述べましたが、ウインチをご使用の際には、さらにつぎに述べる警告・注意事項を守ってください。

警告

1. 必ずアース（接地）してください。
 - ・アースしていないと感電の原因になります。
2. アース線をガス管に接続しないでください。
 - ・爆発のおそれがあり、事故の原因になります。
3. 使用電源は、銘板に表示してある電圧でご使用ください。
 - ・表示を超える電圧で使用すると回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
逆に電圧降下等により、低くなった電圧で使用すると、機械の十分な能力を発揮せず、回路破損の原因になります。
4. ワイヤロープは指定の種類、太さ、長さの物を使用してください。
(ワイヤロープの交換 18 ページ参照)
 - ・正規のワイヤロープを使用しないと事故の原因になります。
5. 本機の吊下げは、水平でしっかりした場所（吊揚荷重＋本体重量に十分耐えられること）に据付けてください。本体が傾いたり、落下のおそれのある場所は絶対にさけてください。
 - ・設置が不十分ですと荷物や本体の落下などによる事故の原因になります。
6. 本体は固定して使用してください。（上下、水平、旋回など移動させる使い方はしないでください。）
 - ・本体移動時の揺れや振動により、本体の破損や荷物が落下するなど、事故の原因となります。
7. ウインチ本体は直接水のかかる場所や湿気の多いところには設置しないでください。
 - ・ウインチ本体内に水が浸入した場合、機器の誤動作や破損の原因となります。
8. 最大吊揚荷重 130kg を超える荷重による作業はしないでください。
 - ・荷物の落下などによる事故の原因になります。
9. 荷物は確実に固定し、昇降作業は荷物が垂直に動くようにしてください。
 - ・不安定な荷物の取付けや、斜めに昇降させると荷崩れなどの事故の原因になります。
10. ワイヤロープが乱巻きの状態でご使用になりますと、機械の動作不良、故障だけでなく、ワイヤロープの早期損傷、切断による事故の原因になります。ワイヤロープが正常に巻かれていることを確かめてから使用してください。
11. 運転中、コードがドラムに巻込まれないようにしてください。
 - ・感電のおそれがあります。

警告

12. 運転中ワイヤーロープ、ドラムなどの可動部に手や顔などを近づけないでください。
 - ・ けがの原因になります。
13. 作業中、吊揚げた荷物の下に人や物を近づけないでください。
 - ・ 万一の荷物落下による事故の原因になります。
14. 使用中機械の調子が悪かったり、異常音がした時は、ただちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
 - ・ そのまま使用していると、けがや事故の原因になります。
15. ウインチ本体、ワイヤーロープに異常がないか使用前、および定期的に点検、確認してください。（乱巻き防止について 12 ページ、保守と点検 17 ページ参照）
 - ・ 事故の原因になります。
16. 機械の揚程以内でご使用ください。またドラムには必ずワイヤーロープを 1m（3 巻）以上残してください。
 - ・ ワイヤーロープを出しすぎると、ドラムから外れ、けがや事故の原因になります。
17. 延長コードを使用するときは、アース線を備えた 3 芯コードを使用してください。
 - ・ アース線のない 2 芯コードですと、感電の原因になります。
18. 事業主の方へ
 - ・ ウインチを単体として使用するのではなく、別に滑車等を用いて荷物の昇降を行なう場合は、「巻上機の運転の業務に係る特別教育」が必要です。（労働安全衛生規則第 36 条 第 11 号）
19. 絶対に分解したり修理・改造しないでください。
 - ・ 発火したり、異常作動してけがの原因になります。


騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

各部の名称・仕様

●各部の名称

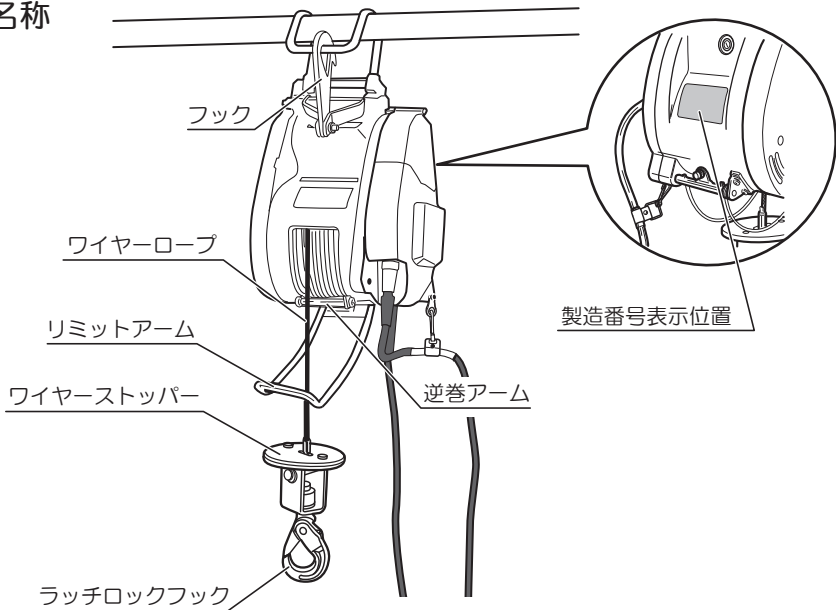

●仕様

	21 m 仕様	31 m 仕様
電源	単相・交流 100V 50/60 Hz	
定格電流	10 A	
消費電力	870 W	
最大吊揚荷重	130 kg	
吊揚速度 (130kg 吊揚時)	41 cm / s	
揚程	20 m	30 m
ワイヤーロープ (径×長さ)	5 mm X 21 m	4 mm X 31 m
操作スイッチコード	20 m	
電源コード	5 m	
本体寸法 (奥行×幅×高さ)	210 × 260 × 390 mm	
質量	本体のみ	14 kg
	ワイヤーロープ、ラッチロックフック、操作スイッチを含む	20.4 kg

◆上記は当社の基準に基づいた値です。

付属品・用途・別販売品

●付属品

	21 m 仕様	31 m 仕様
操作スイッチ（コード 20m 付）	1	1
ワイヤーロープ（本体取付） （径×長さ）	1 （5 mm X 21 m）	1 （4 mm X 31 m）
ラッチロックフック（本体取付） （フック口径 32 mm）	1	1

●用途

- ・ 商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。

●別販売品

- ・ 中継コード（オス・メス）メタルコンセント付 10 m
- ・ スイベルフック（ラッチロック）フック口径 32mm（付属品）
- ・ 専用アーム（16 ページ参照）
- ・ ウインチ専用オイル（ギヤオイル） 250 cc、400 cc
- ・ ワイヤーロープ（径×長さ） 5 mm X 21 m（21 m仕様 付属品）
4 mm X 31 m（31 m 仕様 付属品）
- ・ 雨カバー（小）



- ・ 別販売品は純正品をお買い求めください。
別販売品の詳細につきましては、総合カタログでご確認のうえ、商品お買い上げの
販売店またはパワーツール取扱店でお買い求めください。
- ・ 別販売品は予告なく変更することがあります。

<電子カタログ>

<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/catalog/>




ご使用前の準備

●据付方法


⚠ 警告

- ・ 本機の吊下げは、水平でしっかりした場所(吊揚荷重+本体重量に十分耐えられること。)に据付けてください。本体が傾いたり、落下のおそれのある場所は絶対にさけてください。設置が不十分ですと荷物や本体の落下などによる事故の原因になります。
- ・ 本体は固定して使用してください。(上下、水平、旋回など移動させる使い方はしないでください。)
本体移動時の揺れや振動により、本体の破損や荷物が落下するなど、事故の原因となります。
- ・ フックの外れ止め金具(スナッチレバー)が破損したままでは、使用しないでください。

- ・ Aタイプフックで本機を据付する場合は落下防止のため、Bタイプフックで外れ止めをしてください。

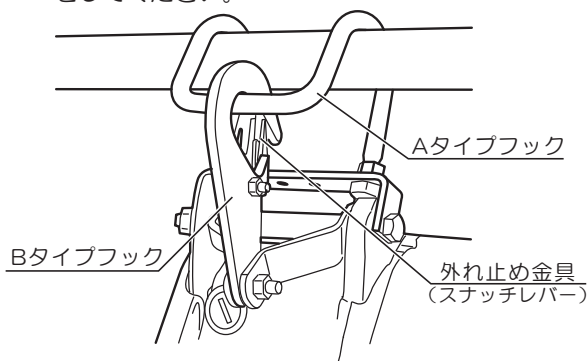


Aタイプフック使用時

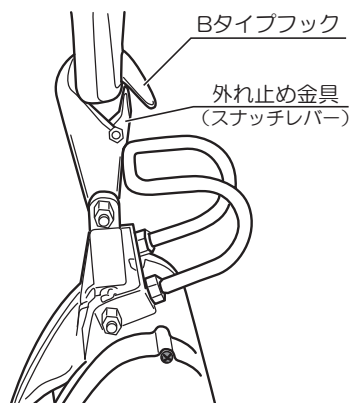

Bタイプフック使用時

●アースについて

- ・ 感電事故防止の為、ご使用に先だち必ず接地(アース)してください。接地する場合はコード端にあるアースクリップを使用してください。
- ・ アースクリップやアース線に異常のないことを確認してください。テスターや絶縁抵抗計でアースクリップと本体の金属部(外部)間の導通を確認してください。
- ・ アース棒やアース板を地中に埋込み、アース線を接続する電気工事は電気工事士の資格が必要です。ので最寄りの電気工事店にご相談ください。

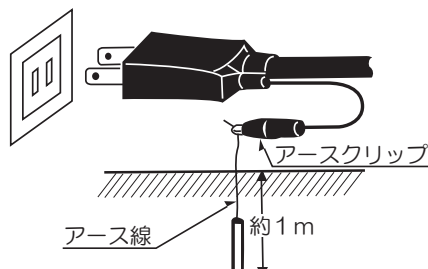

ご使用前の準備

●漏電しゃ断器について

- ・ ご使用前に、本機が接続される電源に労働安全衛生規則や電気設備の技術基準などに規定された感電防止用漏電しゃ断装置（漏電しゃ断器）が設置されていることを確認してください。

●延長コードを使う場合

⚠ 警告

- ・ 延長コードは損傷のないものを用意してください。

- ・ 電気が流れるのに十分な太さのできるだけ短いコードを使用してください。
右表は使用できるコードの太さ（導体公称断面積）と、最大の長さです。

※ 延長コードを使用すると能力が低下します。


コードの太さ	最大の長さ
1.25mm ²	15m
2mm ²	30m

●操作スイッチの接続

- ・ 本体側面のメタルコンセント凹部と、操作スイッチコード端のメタルコンセント凸部を合わせて押込み、コネクターリングを右に最後まで回してしっかり固定します。
- ・ 操作スイッチのコードフックは巻込み防止およびスイッチコード保護のため、必ず本体のコード用リングに取付けて使用してください。



操作スイッチコードがドラムに巻込まれないよう注意してください。

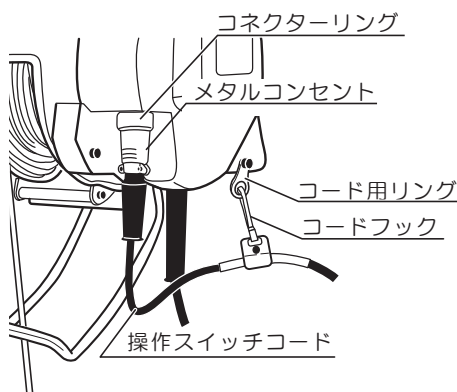


操作方法

●揚程と最大吊揚荷重

⚠ 警告

- ・ 最大吊揚荷重 130kg を超える荷重による作業はしないでください。荷物や本体の落下などによる事故の原因になります。

- ・ ワイヤロープはワイヤードラムに 21m (31m) 巻付けてありますが、揚程 20m (30m) 以内とし、ドラムへ 1m (3 巻) 以上ワイヤロープを残してご使用ください。
- ・ 本機の最大吊揚荷重は 130kg です。130kg を超える吊揚げは絶対にしないでください。

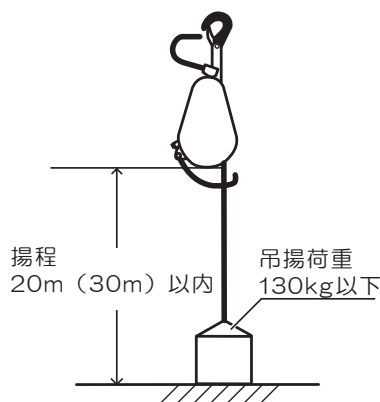

●乱巻き防止について

⚠ 警告

- ・ ワイヤロープが乱巻きの状態でご使用になりますと、機械の動作不良、故障だけでなく、ワイヤロープの早期損傷、切断による事故の原因になります。ワイヤロープが正常に巻かれていることを確かめてからご使用ください。

- ・ 乱巻き防止には次のことに注意してください。

- 1) ワイヤロープは常に張った状態で使用してください。

- ・ ワイヤロープを出し過ぎた場合や、巻直し、交換の際には、ワイヤロープがゆるまないように、負荷をかけた状態で巻取ってください。

- 2) 荷物の昇降は垂直に行なってください。

- ・ ウインチの設置場所が傾いていたり、横方向に引っ張りながら巻揚げると、ワイヤロープがドラムの片側により、乱巻きの原因になります。水平な場所に設置し、荷物は垂直に昇降させてください。

- 3) 損傷のないワイヤロープを使用してください。

- ・ ワイヤロープにキンク箇所や、損傷、サビがあると、巻取りが不規則になり、乱巻き、早期損傷、切断の原因になります。ただちに新しいワイヤロープと交換してください。(ワイヤロープの交換 18 ページ参照)

操作方法

●スイッチの操作方法


⚠ 警告

- ・ 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。逆に電圧降下等により、低くなった電圧で使用すると、機械の十分な能力を発揮せず、故障の原因になります。

- ・ スイッチ操作は、スイッチボタンの『上』を押し続ければ上昇、『下』を押し続ければ下降します。スイッチボタンを放すとブレーキがかかり吊荷は停止します。
- ・ 停電時には、メカニカルブレーキが働き、吊荷が停止する安全構造になっております。



スイッチの操作は足場の良い安全な場所で行なってください。


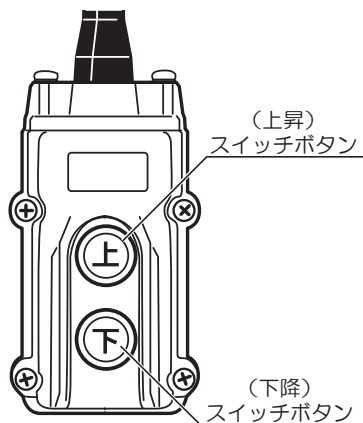


●過巻防止機構と逆巻防止機構

- 安全と機械保護のため、ワイヤーロープの巻過ぎを防止する過巻防止機構と、逆向きの巻取りを防止する逆巻防止機構を備えております。

(過巻防止機構)

- ワイヤーストッパーがリミットアームに触れ、リミットスイッチが入ることにより電気ブレーキがかかり、巻揚げを停止する構造となっております。
- 逆巻アームとリミットアームのスキマは95mm程度になるように、リミットアーム取付部の調整用ボルトで調整してください。

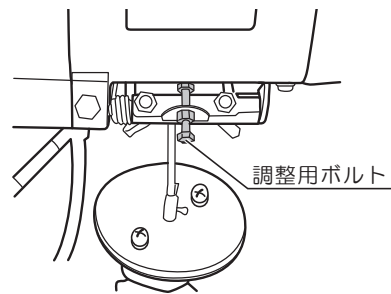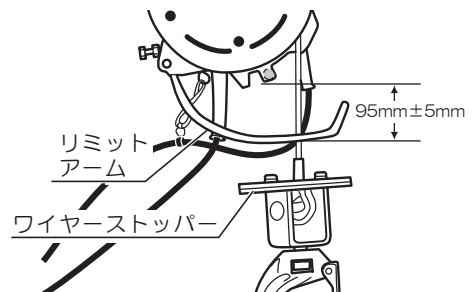


⚠ 注意

- リミットアームは、過巻き時の事故を防止するための安全装置であり、常時位置決めに使用しないでください。

(逆巻防止機構)

- ワイヤーロープの出し過ぎや乱巻きにより、ワイヤーロープが逆巻きになった場合、逆巻アームにワイヤーロープが触れモーターが停止し、逆巻きを防止する安全構造となっております。この場合ワイヤーロープを正しく巻直してください。

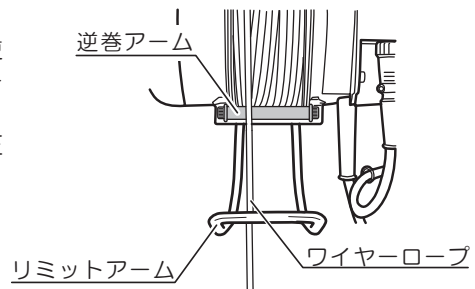

●メカニカルクラッチについて

- 本機には非常時のモーター保護のためにメカニカルクラッチを採用しています。急激な負荷や極度の過負荷時にはメカニカルクラッチによりモーターが空転します。
- このメカニカルクラッチは非常用に組込まれた機構です。荷重が定格内かどうかを検知するものではありません。本機の最大吊揚荷重は130kgですので130kgを超える吊揚げは絶対にしないでください。


使用方法

⚠ 警告

- ・ 最大吊揚荷重 130kg を超える荷重による作業はしないでください。荷物の落下などによる事故の原因になります。
- ・ 荷物は確実に固定し、昇降作業は荷物が垂直に動くようにしてください。不安定な荷物の取付けや、斜めに昇降させると荷崩れなどの事故の原因になります。
- ・ 運転中、操作スイッチコードなどがドラムに巻込まれないようにしてください。感電のおそれがあります。
- ・ 運転中ワイヤーロープ、ドラムなどの可動部に手や顔などを近づけないでください。けがの原因になります。
- ・ 作業中、吊揚げた荷物の下に人や物を近づけないでください。また、作業者も荷物の下で操作しないでください。荷物落下による事故の原因になります。
- ・ 荷物を持上げてフックに掛けたり、荷物を吊下げた状態でフックから外したりしないでください。荷物が落下し、けがの原因になります。
- ・ フックが閉じていることを確認してから荷物を吊上げてください。荷物を正しく掛けていないとフックが閉じないことがあり、荷物が落下して事故の原因になります。

●ラッチロックフックについて

- ・ レバーを押し下げると、ロックが解除され、フックを開くことができます。荷物を掛けてフックに荷重がかかると、自動的にフックが閉じ、ロックされます。

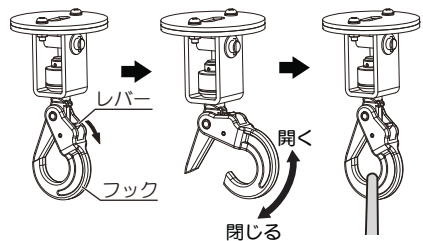


●玉掛けについて

⚠ 警告

- ・ 荷重、形状に最も適した安全な玉掛け用具を使用してください。
- ・ フックの中央に正しく荷物を掛けてください。
- ・ フックの外れ止め金具（スナッチレバー）が破損したままでは、使用しないでください。
- ・ ワイヤーロープに直接荷物を巻付けないでください。

- ・ 玉掛けをする場合は、右図の正しい使い方になるようにワイヤーロープを掛けてください。

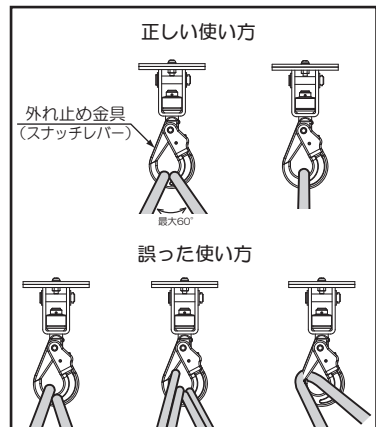

●荷揚げ、荷降ろし作業

- ・ 本体のフックに荷物を掛けて、スイッチボタンの『上』または『下』を押し、荷物を上昇または下降します。

別販売品について



- ・ 別販売品は純正品をお買い求めください。
別販売品の詳細につきましては、総合カタログでご確認のうえ、商品お買い上げの販売店またはパワーツール取扱店でお買い求めください。
- ・ 別販売品は予告なく変更することがあります。


<電子カタログ>

<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/catalog/>



●専用アーム

- ・ 垂直な支柱に専用アームを取付けることにより、支柱より 50cm 程出した状態でウインチを使用することができます。
- ・ 支柱取付可能径 …… 40 ～ 50mm
※ ガス管 32 A (φ 42.7mm、T = 3.5mm)
または 40 A (φ 48.6mm、T = 3.5mm)
以上の強度を有するパイプをご使用ください。
- ・ 専用アーム寸法…………… 長さ 656mm
高さ 220mm

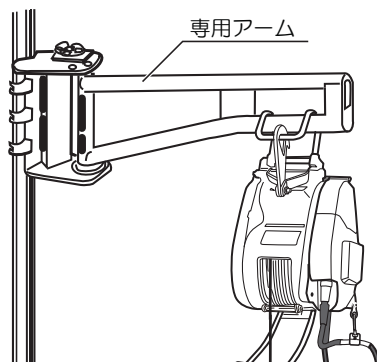


●中継コード

- ・ ウインチの操作場所が本体より遠い場合には、中継コード (10m) をご使用ください。

取付けは、操作スイッチの接続 (11 ページ) と同様に行なってください。

●雨カバー

- ・ 雨カバーをウインチに被せることにより、作業時の不意な雨や雪からウインチを守ることができます。
ご使用の際は、雨カバーに同梱されている取扱説明書をよくお読みください。

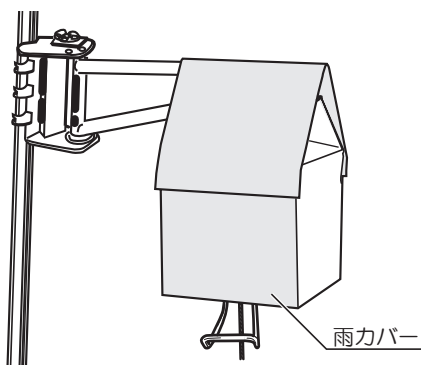

保守と点検

警告

- ・ ウインチ本体の各部やワイヤーロープに異常がありますと、吊荷落下などの事故の原因になります。ウインチご使用前、ご使用後、および定期的に各部を点検してください。
- ・ 保守、点検、部品交換などのお手入れの前には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。けがや感電の原因になります。
- ・ 絶対に分解したり修理・改造しないでください。発火したり、異常作動してけがの原因になります。

●安全装置の点検

- ・ 逆巻アーム、リミットアームが変形したり、正常に作動しない場合や、ブレーキ、スイッチなどが正常に作動しない場合にはただちに使用を中止し、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

●定期点検について

- ・ 実働 50 時間、または下降時の速度が速くなり始めた場合を目安にギヤオイルの交換および可動ディスクの洗浄を含めた定期点検をお買い上げの販売店に依頼してください。

ギヤオイルの交換および可動ディスクの洗浄を行なわないとブレーキ能力が低下する（制動距離が長くなる）ことがあります。

* 指定のギヤオイルは、ENEOS FBK オイル RO46（200cc）です。

●ワイヤーロープの点検

- ・ ワイヤーロープに付着したゴミ、土などをブラシで取除き、サビ止めとして、ワイヤーロープに油、グリスなどを塗布してください。
- ・ ワイヤーロープがドラムにきれいに巻かれているか点検してください。乱巻き、逆巻きを起こしていたり、巻込みがゆるい、喰込んでいるなどの場合には、必ず一旦ロープを巻出してからワイヤーロープをきれいに巻直してください。
- ・ 点検の際、ワイヤーロープに次のような状態を見つけた場合、ただちに新しいワイヤーロープと交換してください。
 - 1) ワイヤーロープの素線が切れている。
 - 2) ワイヤーロープの直径が細くなっている箇所がある。
 - 3) ワイヤーロープの形が著しくくずれている箇所がある。
 - 4) ワイヤーロープにキンク、サビ、腐食などした箇所がある。
 - 5) ワイヤーロープの芯網がはみ出している箇所がある。
 - 6) 端末の止め部分（エンドロック）の金具などに異常がある。

●ワイヤーロープの交換

⚠ 警告


- ・ワイヤーロープは指定の種類、太さ、長さの物を使用してください。正規のワイヤーロープを使用しないと事故の原因になります。

- ・ワイヤーロープは指定のものを使用してください。
使用ワイヤーロープはJIS 6 X 19 O/OA種Zより
21m 仕様 ワイヤーロープ 5mm X 21m
31m 仕様 ワイヤーロープ 4mm X 31m を使用してください。


- ・ワイヤーロープの取外しは次の手順で行ないます。

1. ワイヤーロープをドラムよりすべて引出します。
2. お手持ちの六角棒レンチ（対辺 6mm）で、ドラムにあるテーパプラグを外します。
3. ワイヤーロープ端のエンドロック（カシメ部）をテーパプラグのネジ穴から抜き、ワイヤーロープを外します。

- ・ワイヤーロープの取付けは、取外しと逆の要領で行ない、テーパプラグの上面がドラム面と同一となるまで締付けた後、ワイヤーロープをドラム右側端面よりきれいに巻揚げてください。

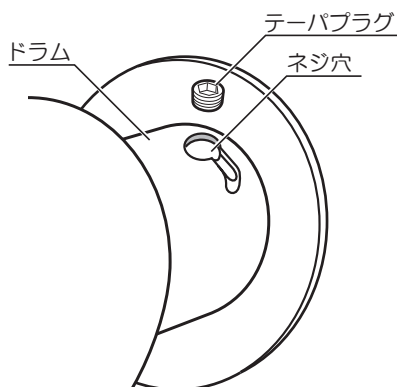

⚠ ワイヤーロープを取付ける際は必ずワイヤーロープを張った状態にして巻揚げ方向に回転させ、できるだけ固く巻取ってください。ワイヤーロープ取換えの際、ドラムに手や衣類などが巻込まれないように注意してください。

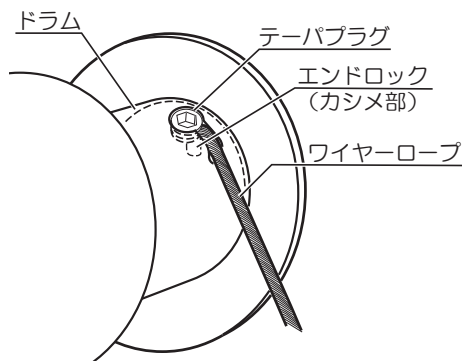

保守と点検

●各部取付けネジの点検



- ・ネジなどのゆるみがないか確認してください。もしゆるみがある場合は締直してください。

●使用後の手入れ

- ・油污れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で本体を拭いてください。
- ・ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、本体の水洗いは絶対にしないでください。

●カーボンブラシについて

- ・カーボンブラシを作業前に時々外して点検してください。カーボンブラシは全長の1/3以下即ちカーボンブラシの横にある線まで短くなりましたら新しいカーボンブラシと交換してください。短かいカーボンブラシをそのまま使っておりますとモーター焼損やブレーキ不良の原因になりますのでご注意ください。
- ・カーボンブラシの交換はブラシキャップを⊖ドライバーで外すと簡単に行なえます。
- ・カーボンブラシは2個1セットです。交換されるときは指定のカーボンブラシを使用し、2個とも同時に交換してください。

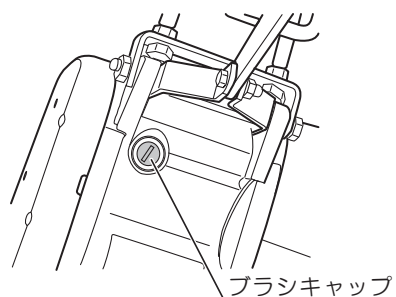

この線まで使用できます。

●作業後の保管

- ・高温にならない乾燥した場所に保管してください。お子さまの手の届く範囲や落下のおそれのあるところはさけてください。

●修理について

- ・本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買い上げの販売店にご用命ください。
 - ・アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用した電動工具の保守・点検・修理は受付できません。
- その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問など遠慮なくお問い合わせください。

— NOTE —

— NOTE —

部品のご入用、故障の場合、その他取り扱い上ご不明な点があった場合には、
ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

商品のお問い合わせ窓口

当社 WEB サイトのサポートページ「よくある質問」や
「チャットボット」をご利用ください。
<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/>



■メールによるお問い合わせ

QRコードまたはURLからご確認ください。
<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/info/>



■電話によるお問い合わせ



0570-666-787

受付時間：

月曜日から金曜日（国民の祝日、当社指定休日を除く）
9時から12時まで、13時から17時まで

※通話料金はお客様負担となります。

サービスネットワーク（営業所一覧）

当社サービスネットワーク（営業所一覧）は、QRコード
またはURLからご確認ください。



<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/network/>

回収のために下記のリョービ電動サンダーを探しています。

対象商品	外観色調	生産時期	製造番号
MS-350	ダークグリーン	1999年～2001年	44001～52000
		2001年～2002年	90001～103000
		2006年～2007年	178001～185000
S-801	ダークブルー	2001年	12001～15730
S-801S	ダークブルー	2000年～2001年	6001～7828
S-801M	グリーン	2004年～2005年	7001～9000

詳細は右のQRコードまたはURLからご参照ください。

<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/notices/2012/07/000371.html>



レシート貼付

インターネット店でご購入された場合は、
領収書を印刷して貼付ください。

保証書

持込修理

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書はお買い上げ日から
下記保証期間中に故障が発生した場合に、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束する
ものです。詳細は下記をご参照ください。

モデル名	AWIM125B		製造番号（表示位置は「●各部の名称」をご確認ください）
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話 （ ）		
お買い上げ日		保証期間（お買い上げ日より）	
年 月 日		1年	
販売店	取扱販売店名・住所・電話番号		

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって
お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い
上げの販売店にお問い合わせください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(a) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参ご提示いただき、お申し付けください。
- ご転居、贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、京セラインダストリアル
ツールズ営業所にお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合は有料にさせていただきます。
(a) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
純正品以外の補修部品や先端工具を使用したことによる故障または損傷
(b) 工場のライン作業など、連続して長時間使用したことによる故障または損傷
(c) 保管や手入れの不備による故障や損傷
(d) リースやレンタルなど使用者や使用状況が不明な場合
(e) 水の浸入による故障または損傷
(f) お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷
(g) 過剰な負荷で使用をされて生じた故障または損傷
(h) 天災、異常電圧などによる故障または損傷
(i) 使用損耗および経時変化による外観の劣化（刃物の切味低下、褪色、発錆、打痕、擦傷キズなど）
(j) 本書のご提示がない場合
(k) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合
(l) モデル名、お買い上げ年月日、販売店名を証する物（レシートなど）の添付がない場合、あるいは字句を書き換え
られた場合
(m) 譲渡、転売、中古、オークション、質屋、リサイクルショップで取得された場合
(n) 付属品（電池パック、充電器、キャリングケース含む）、別販売品、消耗品の場合
(o) 商品の機能に影響しない音、振動、オイルのにじみなどの感覚的現象
(p) 商品分解状態でのお持ち込み
- 修理品運搬などの付随的費用および商品を使用できなかったことによる
損失（休業経費、代替資材費、役務経費等）の責任は負いかねます。
- 修理等で取り外した不具合部品は、当社所有といたします。
- 本書は日本国内においてご購入、ご使用の場合のみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

お客様の個人情報、上記の目的以外には、一切使用いたしません。
This warranty is valid only for Japan.

■修理メモ

京セラインダストリアルツールズ株式会社

本社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp>

