
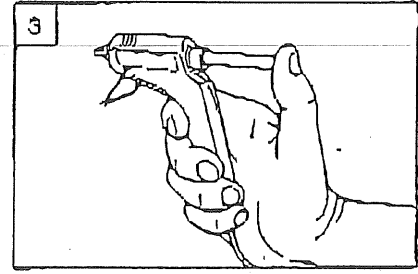
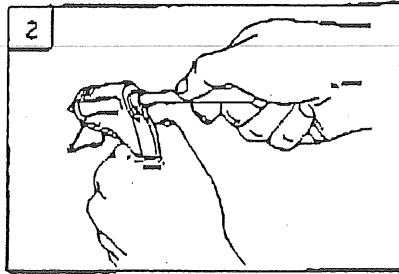


このたびは、リョービホットメルトをお買い上げいただきありがとうございます。
安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みください。

●安全上のご注意

警告	
<ol style="list-style-type: none"> 作業中の周囲状況も考慮してください。 - 雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。 - 作業場は明るくし、可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。 感電に注意してください。 - 使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。 (例えばパイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠) 指定された用途以外に使用しないでください。 コードを乱置に扱わないでください。 - コードを持って本機を運んだり、コードを引張ってコンセントから抜かないでください。 ノズル付近は、高温(約120℃)になりますので、さわらないでください。 - やけどの原因になります。 	<ol style="list-style-type: none"> 溶けたグルーにさわらないでください。 - 高温のため、手などに付着し、やけどの原因になります。 換気の悪い場所では使用しないでください。 - グルーが溶けるときに、多少の臭いが発生し、気分が悪くなることがあります。 作業を中断するときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 - 他の人がさわったり、やけどの原因になります。 電源プラグをコンセントから抜いた後、ノズル部が十分冷えたことを確認してから収納してください。 - ノズル部はしばらく高温のため、やけどの原因になります。 お子様の手の届かない所に保管してください。 - けがの原因になります。

●使用方法

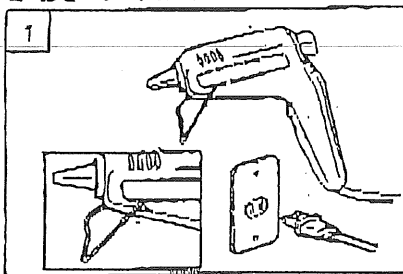

- 本体に付属のスタンドを取付けてください。
- スタンドを前側で固定し、ハンドル下部とスタンドで本体を変え、本機を立ててください。
- 電源プラグを、一般家庭用(壁插・交流100V)の電源コンセントに差込んでください。
(注)
単相・交流100V以外の電源は使用しないでください。
故障の原因になります。

- グルーを挿入口から止まるまで押込んでください。
- 本機を立てたまま、5~10分放置してください。
グルーがノズル先端部より溶け出します。
(注)
- グルーが溶け出す時間は、気温、グルーの種類により異なります。
- 挿入したグルーは、絶対に抜かないでください。
使用中はグルーの先端が溶けています。グルーを引抜くと、溶けたグルーが送り爪やグルー挿入口内部に接触し、故障の原因になります。
グルーの種類を替える場合も、挿入されているグルーを引抜かず、次のグルーを追加し、前のグルーは使い切ってください。
内部で異なるグルーが混ざるとは差支えありません。

万一溶けてグルーを引抜いた場合は、グルー挿入口から外にはみ出したグルーをきれいに取除いた後、新しいグルーを挿入し、強く押込んでください。
この場合、ホットメルト本体が十分に暖まった状態(電源を入れてから20分以上)で作業を行なってください。
- 本機を置くときは、スタンドを立て、ノズルが斜め下を向くようにしてください。
ノズルを上に向けた状態にすると、グルーが逆流し、故障の原因になります。

- グルーの吐出量の調整は、親指の力で加減してください。
(注)
- 次の場所へは任用しないでください。接着能力が低下します。
- 赤外線、ストーブなどで、温度が高くなる場所。
ぬれている場所や水がしみこみやすい場所(材質)。
- 接着面の油、汚れ、サビなどは、あらかじめきれいに取除いてください。
接着能力が低下します。
- ガラス、陶器、金属など、冷えているものを溶かす場合は、あらかじめ接着面を常温程度に暖めてください。
冷えているものは、接着能力が低下します。