

■スイッチの扱い方

⚠ 警 告




必ず守る

- ・ 使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用すると、過負荷による発熱、火災の原因になります。
- ・ 不意な始動は避けてください。本体が作動してけがのおそれがあります。
- ・ セフティロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください。セフティ機構が働かず、けがの原因になります。

- ・ 本機はセフティ機構を採用しています。(ポール部ハンドルのスイッチ)

セフティロックボタンを押さなければスイッチは入りません。

- ・ 電源プラグを電源コンセントに接続するときは、スイッチが切れていることを確認してください。
- ・ スイッチは、セフティロックボタンを押した状態でトリガを引くと入ります。トリガから指を放すと切れます。

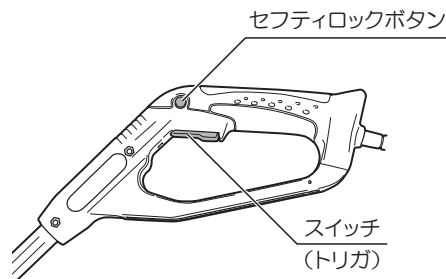


■スライダーの使用について (AB-1110, AB-1610, PAB-1610 の場合)

- ・ AB-1110, AB-1610, PAB-1610 については、ポールを使用する場合はスライダーが必要です。取付方法は、スライダーに同梱されている取扱説明書をよくお読みください。



スライダーを外した状態で、ポールを使用しないでください。バリカン本体の裏蓋外れの原因になります。

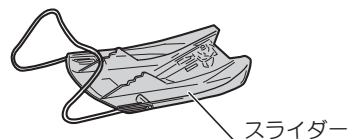

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

本 社

〒468-8512 名古屋市天白区久方1-145-1
TEL 052-806-5111 FAX 052-806-5141
<http://www.kyocera-industrialtools.co.jp>

商品のお問い合わせ窓口

ナビダイヤル 0570-666-787

受付時間：月曜日から金曜日（国民の祝日、当社指定休日を除く）
9時から12時まで、12時50分から17時30分まで

ポール

スーパーマルチツール用 バリカン用

取付説明書


このたびは、電動工具用のポールをお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書、および取付ける電動工具の取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機的能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

■適用機種

- ・ SMT-2000 (AB01/SA01/KS01)
- ・ AB-1110/AB-1610
- ・ PAB-1610

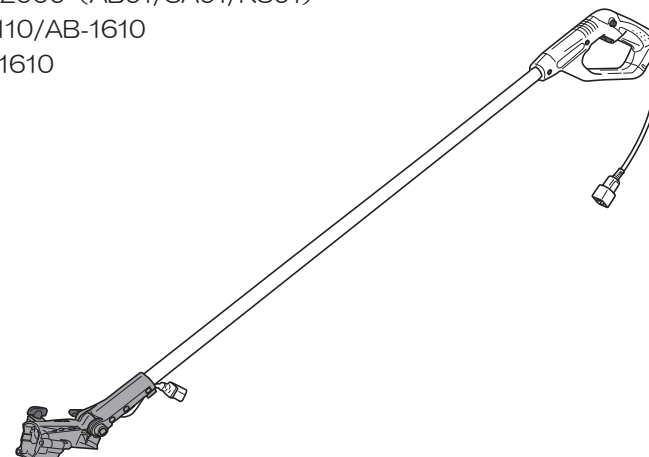

もくじ

- ・ 適用機種 1
- ・ ポールの取付け、取外し 2
- ・ ポールの角度調節 3
- ・ スwitchの扱い方 4
- ・ スライダーの使用について 4
(AB-1110, AB-1610, PAB-1610 の場合)

■ポールの取付け、取外し

⚠ 警 告



必ず守る



電源プラグ
を抜く

- ・ポールを取付けて使用するときは、必ずポール部のハンドル側電源プラグから電源コンセントに接続してください。本体の電源プラグから直接電源コンセントに接続すると、ポール側でのスイッチ操作ができず危険です。
- ・ポールの取付け、取外しのときは、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動による、けがの原因になります。
- ・当社が指定する適用機種以外では使用しないでください。けがや本体、ポールが破損する原因になります。

⚠ 注 意




必ず守る



- ・ポールの取付け、取外しのときは、必ず本体を作業台や床の平らなところに置いて行なってください。破損やけがの原因になります。
- ・ポールを取付けることにより、立ったまま作業ができます。
- ・ポールの取付けは、下記の手順でポールのジョイント部を本体のハンドル部に取付けてください。

(取付け)


1. Aの溝にセフティロックボタンをはめ込むようにポールのジョイント部を押しあてます。

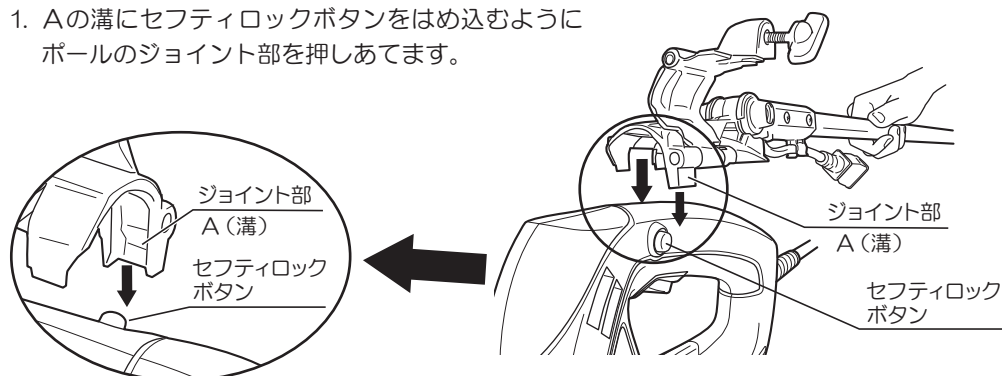




セフティロックボタンをジョイント部Aでかぶせないと始動しません。

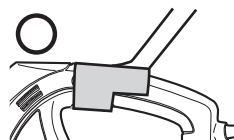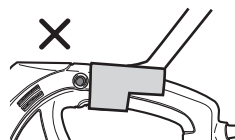

2. 矢印の方向に回しハンドルに被せます。

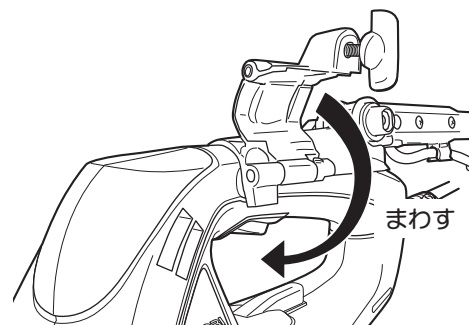

3. 蝶ボルトを矢印の方向に回し締付けます。

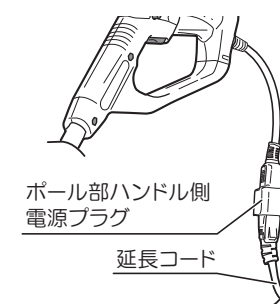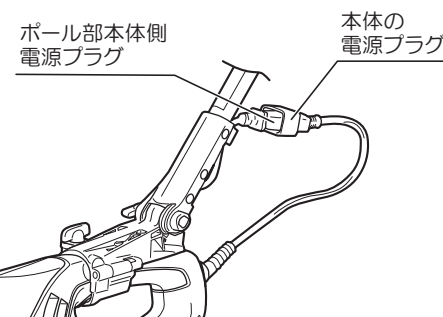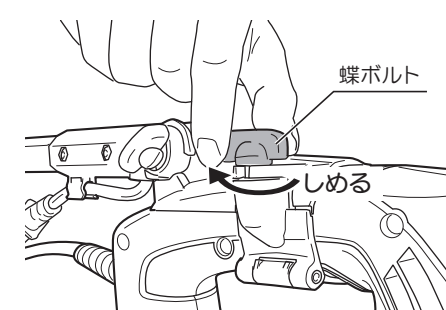

必ず守る

ポールを取付けて使用するときは、本体の電プラグと延長コードは接続しないでください。ポール側でのスイッチ操作ができず危険です。

(取外し)

- ・取外しは、取付けの逆の要領で行なってください。

■ポールの角度調節

- ・背の高さに応じてポール角度の調節ができます。

(調節方法)

- ・蝶ボルトをゆるめ、ポールを矢印（高い / 低い）方向に動かし、作業に適した角度に調節します。調節後は、蝶ボルトをしっかり締付けてください。

