RYOBI®

高速サンダ

SU-6300A

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

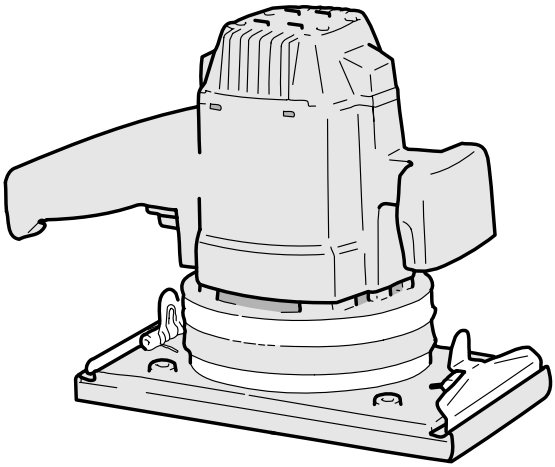

もくじ

- 安全上のご注意 …… 1～4
- 仕様 …… 4
- 各部の名称・付属品 …… 5
- 用途・別販売品 …… 5
- 操作方法 …… 6
- 研磨方法 …… 7
- 保守と点検 …… 8～9

二重絶縁

6984533

このたびは、リョービ高速サンダをお買上げいただきありがとうございます。
安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みください。
使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

注意文の「⚠ 警告」、「⚠ 注意」の意味について

ご使用上の注意事項は「⚠ 警告」と「⚠ 注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
なお、「⚠ 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

⚠ 警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠ 注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

「⚠ 警告」・「⚠ 注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「(注)」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

■安全上のご注意

- **火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。**
- **ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。**
- **お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。**

⚠ 警　告

1. **作業場は、いつもきれいに保ってください。**
   - **ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。**
2. **作業場の周囲状況も考慮してください。**
   - **電動工具は、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。**
   - **作業場は十分に明るくしてください。**
   - **可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。**
3. **感電に注意してください。**
   - **電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)**
4. **子供を近づけないでください。**
   - **作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。**
   - **作業者以外、作業場へ近づけないでください。**
5. **使用しない場合は、きちんと保管してください。**
   - **乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。**

6. 無理に使用しないでください。
   ・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
7. 作業に合った電動工具を使用してください。
   ・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
   ・指定された用途以外に使用しないでください。
8. きちんとした服装で作業してください。
   ・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻込まれる恐れがありますので着用しないでください。
   ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑止めのついた履物の使用をお勧めします。
   ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
9. 保護めがねを使用してください。
   ・作業時は、保護めがねを使用してください。また粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
10. 騒音の大きい作業では、防音具を着用してください。
   ・作業の状況や環境によっては、大きな騒音が発生することがあります。その場合には、騒音からの保護のため、耳栓、イヤーマフなどの防音具を着用してください。
11. コードを乱暴に扱わないでください。
   ・コードを持って電動工具を運んだり、コードを引張ってコンセントから抜かないでください。
   ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
12. 加工する物をしっかりと固定してください。
   ・加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
13. 無理な姿勢で作業をしないでください。
   ・常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
14. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
   ・安全に能率よく作業をしていただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
   ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
   ・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所に修理を依頼してください。
   ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
   ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスがつかないようにしてください。
15. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
   ・使用しない、または修理する場合。
   ・刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
   ・その他危険が予想される場合。

⚠ 警　告

16. 調節キーやレンチなどは、必ず取外してください。
- **電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取外してあることを確認してください。**

17. 不意な始動は避けてください。
- **電源につないだ状態で、スイッチに指をかけて運ばないでください。**
- **プラグを電源にさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。**

18. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
- **屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。**

19. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。
- **電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況など十分注意して慎重に作業してください。**
- **常識を働かせてください。**
- **疲れている場合は、使用しないでください。**

20. 損傷した部分がないか点検してください。
- **使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。**
- **可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。**
- **損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所で修理を行なってください。スイッチが故障した場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所で修理を行なってください。**
- **スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。**

21. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
- **本取扱説明書およびリョービパワーツールカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがありますので使用しないでください。**

22. 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。
- **本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。**
- **修理は､必ずお買上げの販売店またはリョービ販売営業所にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと､十分な性能を発揮しないだけでなく､事故やけがの原因となります。**

騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

高速サンダご使用に際して

先に電動工具としての共通の警告･注意事項を述べましたが､高速サンダをご使用の際には、さらにつぎに述べる警告・注意事項を守ってください。

⚠ 警　告

1. 使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用ください。
   ・表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
2. 使用中は、振回されないよう本体は確実に保持してください。
   ・確実に保持していないと、けがの原因になります。
3. 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所に点検・修理を依頼してください。
   ・そのまま使用していると、けがの原因になります。
4. 使用中は、回転部に手や顔などを近づけないでください。
   ・けがの原因になります。
5. 加工する材料は確実に固定してください。特に、小さい材料を加工する場合はバイスなどで動かないように固定してください。
   ・加工材が不安定ですと、けがの原因になります。

⚠ 注　意

1. 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
   ・けがの原因になります。

■仕様

- 電源 …… 単相・交流100Ｖ　50/60Hz
- 電流 …… 4.5Ａ
- 消費電力 …… 350W
- 無負荷回転数 …… (no)8,000min.$^{-1}$（回/分）
- パット寸法 …… 112×226mm
- ペーパー寸法 …… 115×280mm
- 機体寸法（長さ×幅×高さ） …… 295×112×204mm
- 重量 …… 3.8kg
- コード …… 5m
- 絶縁方式 …… 二重絶縁

■各部の名称

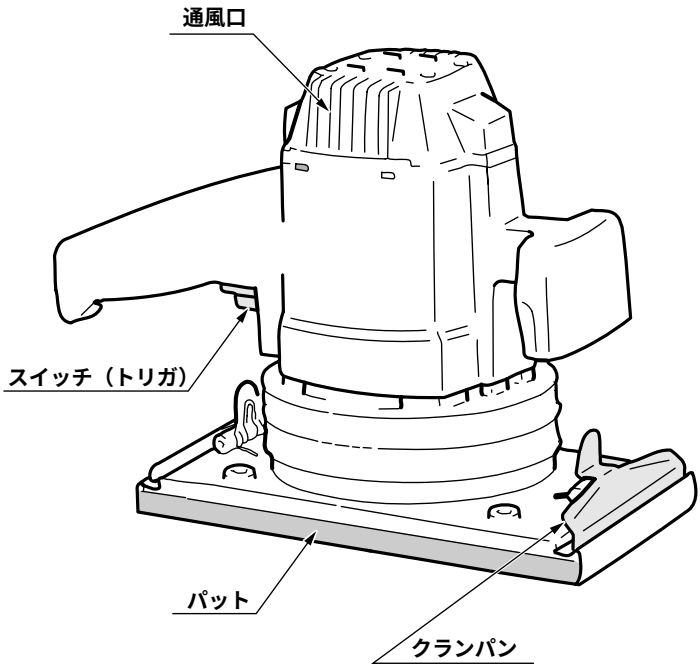

■付属品

・耐水ペーパー(#120,#280,#400)・・・・・・・・・・・・・・・・ 各1枚

■用途

・金属面のさび落し、パテ落しや表面仕上げ
・石材などの水研ぎ仕上げ
・木材の表面仕上げ

■別販売品

・木工ペーパー＃60, ＃80, ＃100（５枚組）
・耐水ペーパー#120, #280, #400（５枚組）
・ポリシングウール（３枚組）
・ダストカバー
・ダストスポンジ

■操作方法

●スイッチの扱い方

⚠ 警　告
・使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用ください。表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。

・スイッチはトリガを引くと入り、離すと切れます。またトリガを引いた状態で握り部側面にあるロックボタンを押すと、トリガより指を離してもスイッチは入った状態になります。
この場合、再度トリガを引くとロックボタンが解除されスイッチは切れます。連続使用の場合は、このロックボタンをご利用ください。

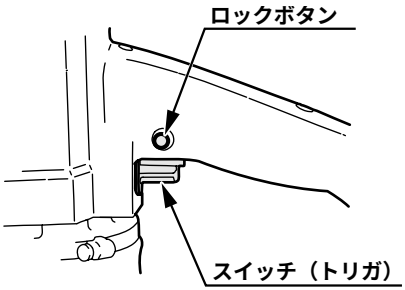

●ペーパーの取付け

⚠ 警　告
・ペーパーの取付け、取外しのときはスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

・クランパンを引上げてペーパーをはさみ込みます。ペーパーは、たるみの無き様充分張ってください。たるみがありますと仕上面にムラができますのでご注意ください。

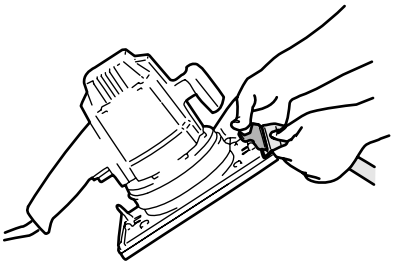

（たるみ防止方法）

・前もってペーパーの両端を図の様に折り、折線を付けておきますと取付けがより簡単にできます。また、この様に致しますと使用時パットから、ペーパーがはみ出す事がありません。

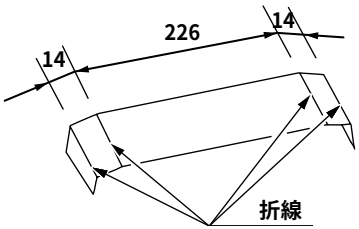

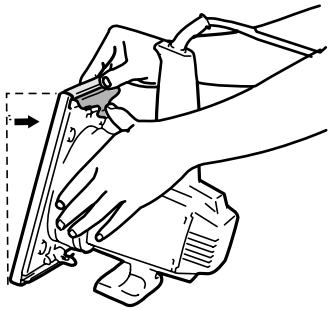

■研磨方法

⚠ 警　告

・加工する材料は確実に固定してください。特に、小さい材料を加工する場合はバイスなどで動かないように固定してください。加工材が不安定ですと、けがの原因になります。

・ペーパーの全面を加工材にムラなく当るようにして行ないます。
・無理に強く押しつけないでください。
（注）無理に強く押しつけますと均一な仕上げ面を得ることができなくなり、ペーパーの破損、機械寿命の低下を招きます。
・通風口は手などで、ふさがないようにしてください。
・ペーパーを取付けない状態では使用しないでください。
（注）ペーパーを取付けないで使用されますと、パットの破損を招きますので、ご注意ください。
・水研ぎをされる場合には耐水ペーパーをご使用ください。また、モーター内部には水が入らぬようご注意ください。
・ペーパーは作業用途にあった粒度をご使用ください。

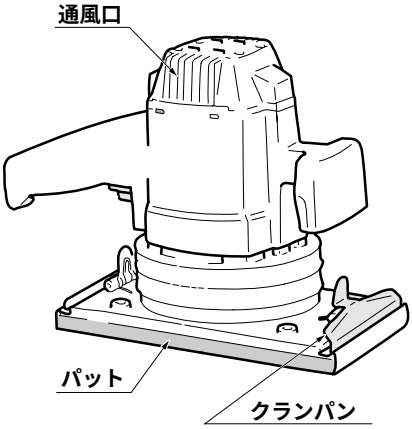

■保守と点検

⚠ 警　告

・保守、点検、部品交換などのお手入れの前にスイッチを切り、プラグを必ず電源から抜いてください。けがや感電の原因になります。

●各部取付けネジの点検

・ネジなどのゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してください。

●使用後の手入れ

・油汚れなどをふき取り使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で本体をふいてください。

・ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。

●作業後の保管

・ペーパーを取外し、高温にならない乾燥した場所に保管してください。お子さまの手の届く範囲や落下の恐れのあるところはさけてください。

●カーボンブラシについて

・カーボンブラシは消耗品です。カーボンブラシは全長の1/3以下、即ちカーボンブラシの横の線まで短くなりましたら新しいカーボンブラシと交換してください。短くなったカーボンブラシをそのまま使っておりますと、モーター焼損の原因になることがあります。

・カーボンブラシの交換はテールカバーを取外し、ブラシホルダを上に押上げて行ないます。交換後は、部品の組込み忘れなどのないよう組立てください。

・カーボンブラシは２個１セットです。交換されるときは指定のカーボンブラシを使用し、２個とも交換してください。

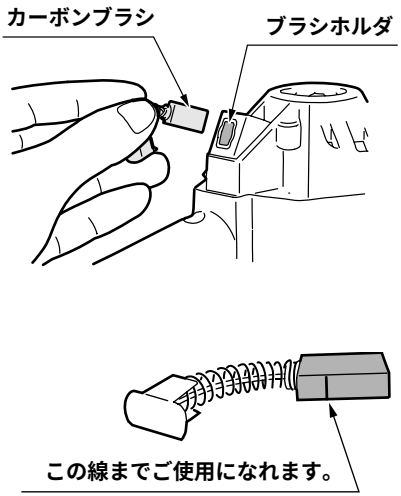

●修理について

・本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買上げの販売店にご用命ください。
その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問などご遠慮なくお問い合わせください。

NOTE

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なくお買上げの販売店、またはリョービ販売営業所にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

RYOBI

発売元
リョービ販売株式会社

製造元
リョービ株式会社