


RYOBI®

ベンチスタンド

BT-3000ST

取扱説明書

ご使用前に必ずこの説明書を最後までよくお読みください。
また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

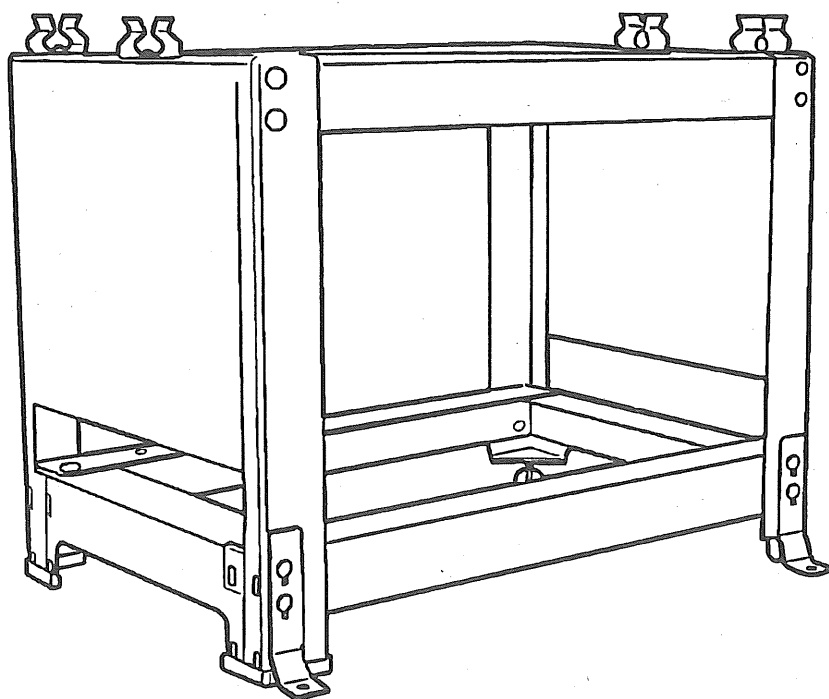

— もくじ —

- ・ 安全上のご注意…………… 1 ～ 3
- ・ 各部の名称…………… 4
- ・ 仕様、用途…………… 4
- ・ 梱包内容の確認…………… 5
- ・ 組立て方法…………… 6 ～ 9
- ・ 保守と点検…………… 9

6983733

このたびは、リョービベンチスタンドをお買上げいただきありがとうございます。
安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書及びご使用になる
電動工具の取扱説明書を最後までよくお読みください。
使用上の注意事項、本機的能力、使用方法など十分にご理解の上で正しく、安全にご
使用くださるようお願いいたします。

注意文の「△警告」、「△注意」の意味について

ご使用上の注意事項は「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を
表します。

なお、△注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があ
ります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

△警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定さ
れる内容のご注意。

△注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容お
よび物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

(注)：製品の据付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

■安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる「安全上のご注意」を必
ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく
使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してくださ
い。

△ 警 告

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 子供を近づけないでください。
 - ・ 作業員以外、工具やコードに触れさせないでください。
 - ・ 作業員以外、作業場へ近づけないでください。
3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してくだ
さい。
4. 無理して使用しないでください。
 - ・ 安全に能率よく作業するために、工具の能力に合った速さで作業してください。
5. 指定された用途以外に使用しないでください。
 - ・ 取扱説明書に指定された機種以外の電動工具を取付けないでください。
6. きちんとした服装で作業してください。
 - ・ だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻込まれる恐れがあります
ので着用しないでください。
 - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。
7. 保護めがねを使用してください。
 - ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じ
んマスクを併用してください。

8. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ・常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
9. 工具は、注意深く手入れをしてください。
 - ・安全に能率よく作業をしていただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
 - ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースがつかないようにしてください。
10. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
 - ・使用しない、または修理する場合。
 - ・刃物、砥石、ビット等の付属品を交換する場合。
 - ・その他危険が予想される場合。
11. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。
 - ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況等十分注意して慎重に作業してください。
 - ・常識を働かせてください。
 - ・疲れている場合は、使用しないでください。
12. 損傷した部分がないか点検してください。
 - ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
 - ・可動部分の位置調節および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
 - ・損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
取扱説明書に指示されていない場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所で修理を行なってください。スイッチが故障した場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所で修理を行なってください。
 - ・スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。
 - ・指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
13. 本取扱説明書およびリョービパワーツールカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがありますので使用しないでください。
14. 工具の修理は、専門店に依頼してください。
 - ・改造しないでください。
 - ・修理は、必ずお買上げの販売店またはリョービ販売営業所にお申し付けください。
修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

ベンチスタンドご使用に際して

先に工具としての共通の注意事項を述べましたが、ベンチスタンドをご使用の際には、さらにつぎに述べる注意事項を守ってください。


⚠ 警 告

1. 使用する電動工具は、必ず機体の銘板に表示してある電圧で使用ください。
 - ・表示を超える電圧で使用しますと、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
2. 取扱説明書に指定されたテーブルソー以外の電動工具を取付け使用しないでください。
 - ・事故やけがの原因になります。
3. 本スタンドへのテーブルソーの取付け、および付属品の取付けは、取扱説明書に従って確実にこなってください。
 - ・確実にしないと外れたりし、けがの原因になります。
4. 本スタンドへのテーブルソーの取付け、取外しの際は、テーブルソーのスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
 - ・不意な作動によるけがの原因になります。
5. 誤って落したり、ぶつけた時はスタンド本体および電動工具の機体や刃物に破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
6. 固定用プレートを利用し、スタンドを確実に固定して作業を行ってください。
 - ・スタンドが不安定ですと、正確な加工が出来ないのみでなく、けがの原因になります。
7. スタンドは水平で安定した場所に設置して作業してください。
 - ・不安定な状態で作業しますと、けがの原因になります。

⚠ 注 意

1. 使用中は、軍手など巻込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
 - ・スタンドに取付けた電動工具の回転部に巻込まれ、けがの原因になります。

■各部の名称

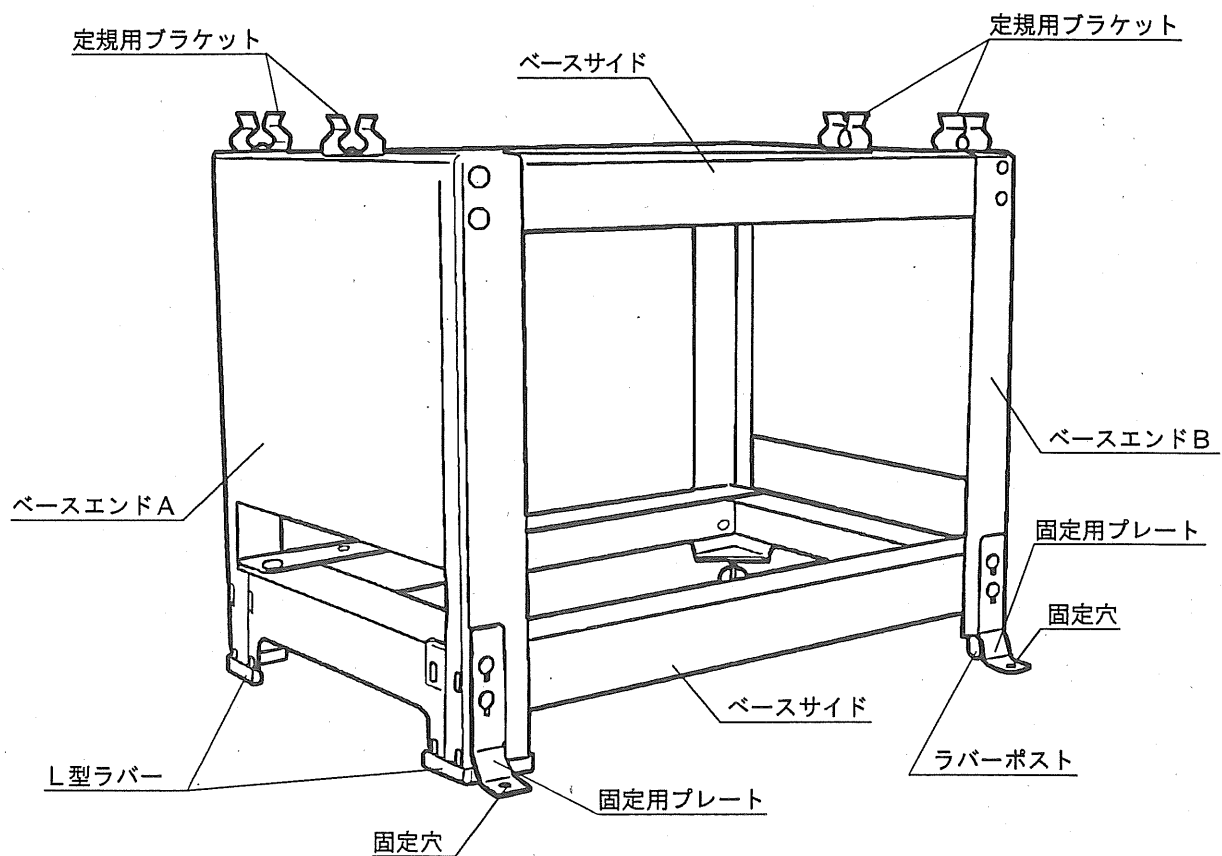


■仕様

- 本体寸法……………760mm(幅)×560mm(高さ)×495mm(奥行)
- 適合機種……………B T-3000


■ 用途

- ## ●テーブルソーによる各種材料切断作業補助

■ 梱包内容の確認

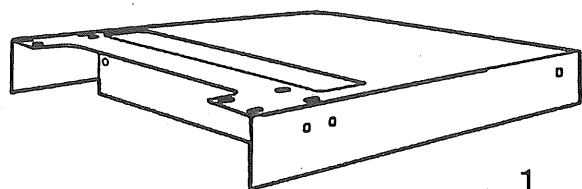


1

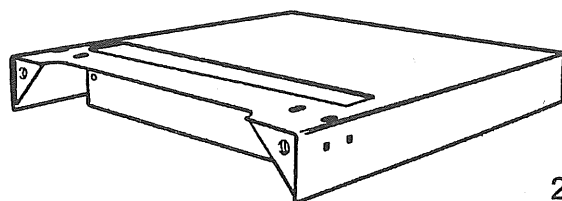

2




3

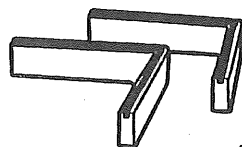


4




5

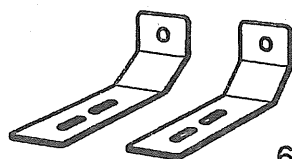

6

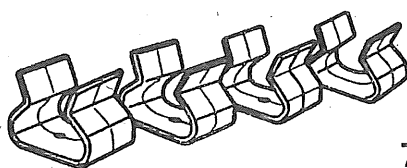

7



8



9



10



11



12




13

No.	品名	数量	No.	品名	数量
1	ベースエンドA	1	8	六角ボルト(大)	2
2	ベースエンドB	1	9	六角ナット	2
3	ベースサイド	4	10	六角ボルト(小)	8
4	L型ラバー	2	11	平座金	8
5	ラバーポスト	2	12	角根丸頭ボルト	21
6	固定用プレート	2	13	フランジナット	29
7	定規用ブラケット	4			

■組立て方法


△警告

- ・取扱説明書に指定されたテーブルソー以外の電動工具を取付け使用しないでください。事故やけがの原因になります。
- ・本スタンドへのテーブルソーの取付け、および付属品の取付けは取扱説明書に従って確実にこなしてください。確実にないと外れたりし、けがの原因になります。
- ・本スタンドへのテーブルソーの取付け、取外しの際は、テーブルソーのスイッチを切りプラグを電源から抜いてください。不意な作動による、けがの原因になります。
- ・スタンドは水平で安定した場所に設置してください。不安定な場所に設置し作業しますと、けがの原因になります。

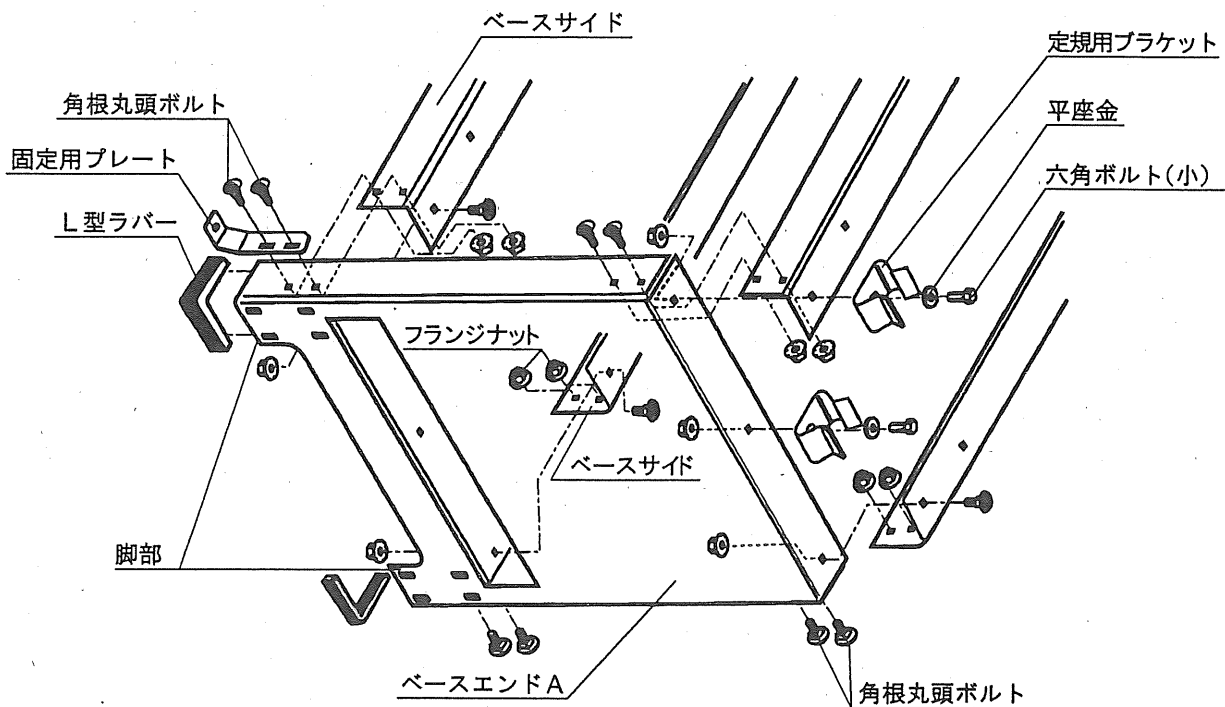

- 1) ベースエンドAを水平な床面に凹面側を上向きにして置き、ベースサイドをベースエンドAの角の溝部にさし込み垂直に立てます。ベースエンドAの角穴とベースサイドの角穴を合わせて、横並びになっている2つの角穴のみを、外側から角根丸頭ボルトをさし込み、内側からフランジナットによって締付けます。
(注)この時点では、フランジナットを完全に締込まないでください。

- 2) 残り3本のベースサイドを上記と同じ要領で取付けます。ただし、ベースエンドAの脚部側に取付けるベースサイドについては3つの角穴全てを締付けてください。又、この時ベースエンドAの脚部どちらか一方に固定用プレートを取付けます。固定用プレートの取付けは、外側から固定用プレート、ベースエンドA、ベースサイドの順でおおの2つの角穴を合わせて外側から角根丸頭ボルトをさし込み、内側からフランジナットによって締付けます。

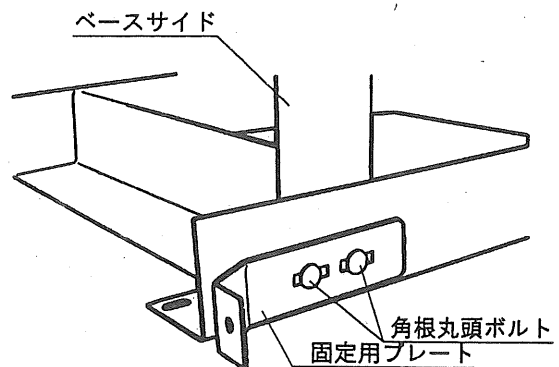

(ベースエンドAの脚部側)

3) ベースエンドBを取付けます。取付け方向は、ベースエンドAの脚部側とベースエンドBの脚部側が向合う様にします。


ベースエンドBの4つの溝部をベースエンドAに取付けた4本のベースサイドにさし込み、前記1)、2)と同じく角根丸頭ボルトとフランジナットによって取付けますが、この場合、フランジナットは完全に締込んでください。又、固定用プレートはベースエンドAの固定用プレートと同じ側に取付けてください。

4) ベースエンドAとベースサイドを締付けているフランジナットを完全に締込んでください。

5) スタンドを脚部が上向きになる様に置き直してください。

6) ベースエンドAの脚部にL型ラバーを取付けます。L型ラバーの溝部をベースエンドAの脚部にさし込んでください。


7) 六角ボルト(大)にラバーポストを取付けた後、上からベースエンドBに締込み、下から六角ナットにより固定します。

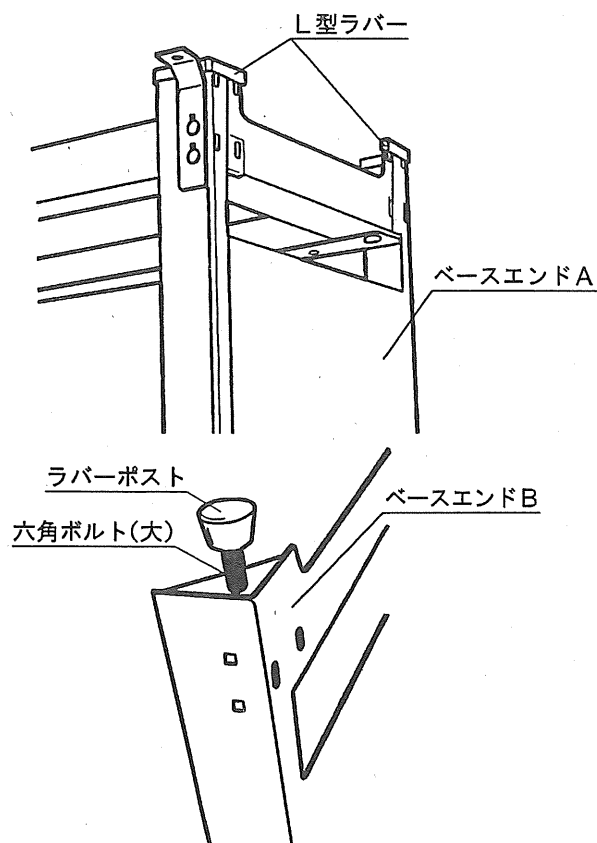

(注) この時、L型ラバーを取付けたベースエンドAの脚部と、ベースエンドBに取付けたラバーポスト、2つの固定用プレートが水平になる様に調整してください。


8) スタンドを適正な状態(脚部が下になる様)に置き直してください。

(注) スタンドを適正な状態で水平な床面においた時に、ぐらつきがないことを確認してください。ぐらつきがある時は、ベースエンドBの脚部のラバーポスト及び2つの固定用プレートがベースエンドAの脚部と水平になる様に調整してください。

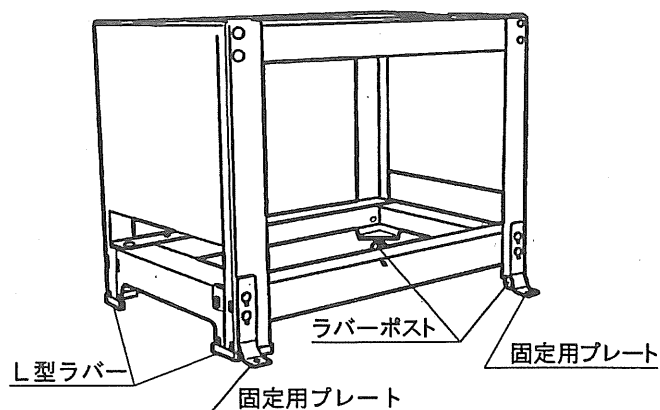

9) B T-3000本体の定規を置くための、4つの定規用ブラケットを取付けます。定規用ブラケットはスタンド四角の角穴及びベースエンドA及びB上の丸穴のどこにでも取付けることができます。使い易い位置に取付けてください。取付けは六角ボルト(小)に平座金、定規用ブラケットの順で通し、角穴又は丸穴にさし込み下からフランジナットによって締付固定します。


(注) スタンド四角の角穴で、定規用ブラケットを取付けない角穴には、上から角根丸頭ボルトをさし込み、下からフランジナットにより、ベースエンドとベースサイドを締付固定してください。

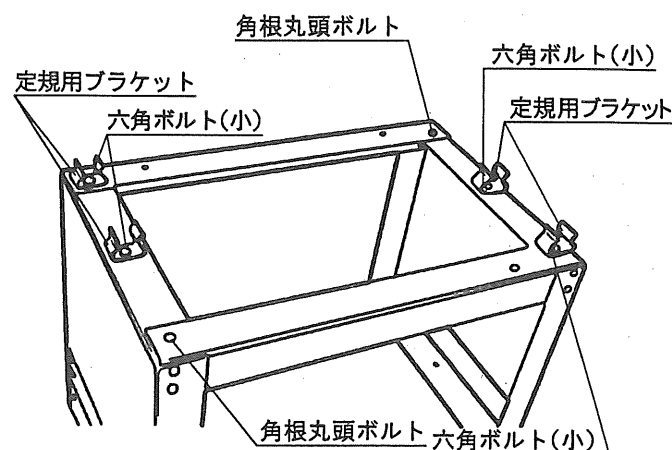

●固定用プレートについて

● テーブルソー(B T-3000)をスタンドに取付ける前に、固定用プレートの固定穴にボルト等を締込み、設置床面にスタンドをしっかりと固定してください。


(注) スタンドは、固定用プレートが作業側になる様あらかじめ考慮して設置してください。

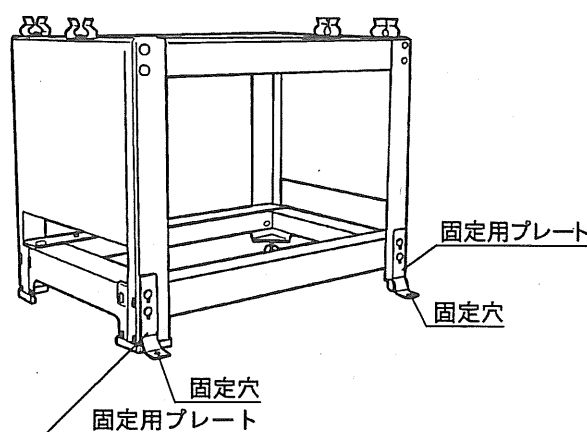

●テーブルソー(B T-3000)の取付

● テーブルソー(B T-3000)本体のスタンドへの取付けは、テーブルソー(B T-3000)をスタンドの上にのせ、テーブルソー(B T-3000)本体下部の固定穴とスタンドのベースサイド上の丸穴を合わせ、平ワッシャを通した六角ボルト(小)をさし込み、下からフランジナットによって締付固定します。

(注) テーブルソー(B T-3000)の取付け方向は、スタンドの固定用プレートを取付けた側に正面(ハンドル、スイッチが付いている側)がくる様に取付けてください。

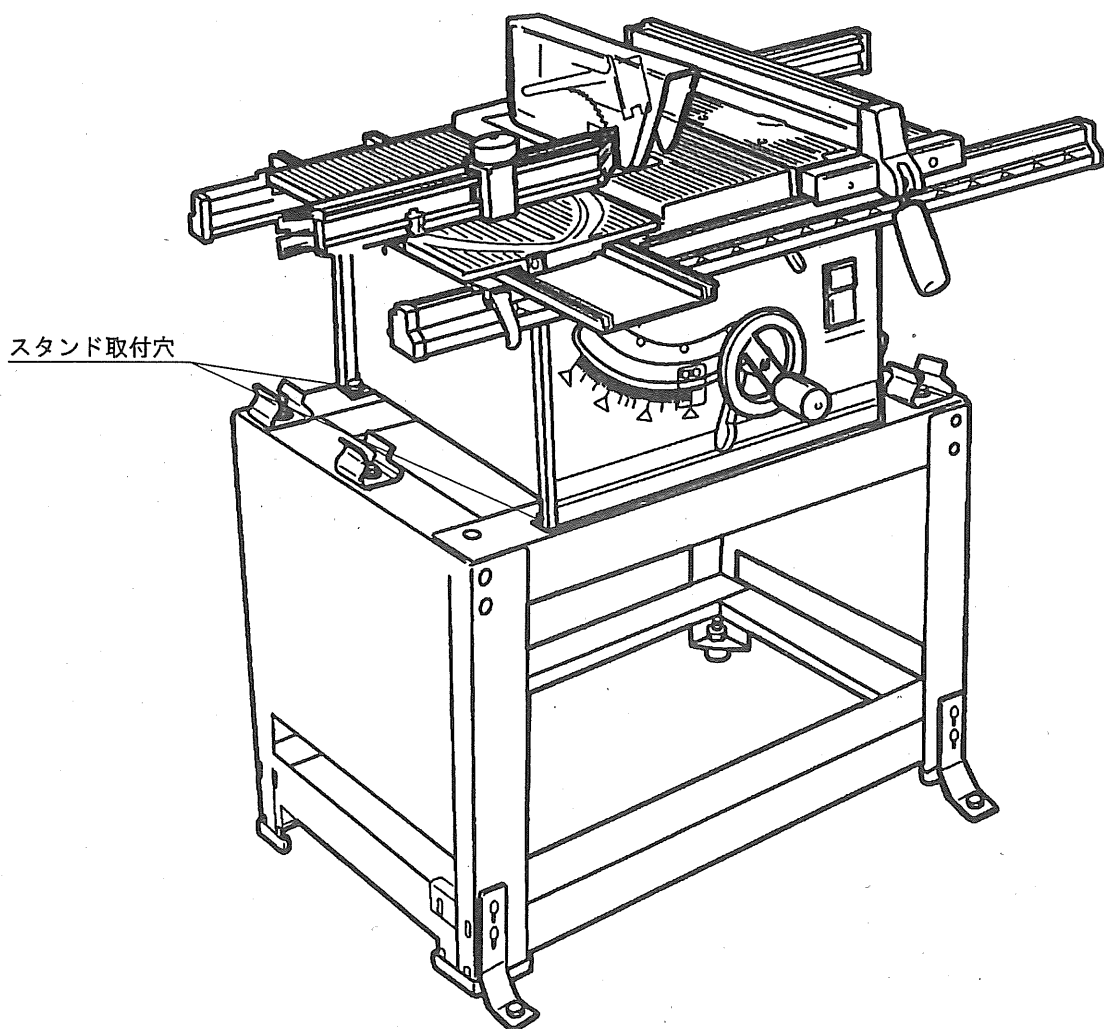

■保守と点検

●各部取付ネジの点検

- ネジなどのゆるみがないか確認してください。もしゆるみがある場合は締直してください。

●使用後の手入れ

- 油汚れなどをふき取り使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で本体を拭いてください。

●作業後の保管

- お子さまの手の届く範囲や落下の恐れがあるところはさけてください。

●修理について

- 本機は厳密な管理の下で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買上げの販売店にご用命ください。
その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問などご遠慮なくお問い合わせください。

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合、
には、ご遠慮なくお買上げの販売店、またはリョービ販売営業所
にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観等変更することがあります。

RYOBI 発売元 リョービ販売株式会社 リョービ株式会社