

チェーンソー

取扱説明書

CS-460



リョービ




ご使用前に本取扱説明書をよくご覧の上ご使用くださるようお願いいたします。

■特 長

- シャープな切れ味
ソーチェーンは信頼性の高いマイクロチゼルタイプを採用し、チェーンスピード毎分 420 m の高速回転は切り始めの喰いつきがよく、すばやく切れてきれいな切り口です。
- 軽量で美しいデザイン
美しいデザイン、色調を生かした軽量設計ですから快適な作業が出来ます。
- 油もれシャットアウト
プラスチック製のオイルタンク内蔵で、嫌な油もれはありません。
- 酷使に強い最高級ガイドバー
ガイドバーは 1 枚加工で外周焼入れをした最高級品ですから、耐久力も抜群にすぐれており曲る心配もなく 460 mm の木材がバッサリ切断できる本格派です。

- かるやかな回転でスムーズカット
エンジンチェーンソーと比べ、音が静かで振動がグーンと少なく、軽快な作業が出来ます。
- 確実に注油するオイルポンプ
ワンタッチで作動が確実なダイレクト方式のオイルポンプは、オイルの出がよくガイドバーの寿命をのばし、なめらかな切削を約束します。
- すぐれた構造
 - ①耐久力抜群の強力モーター
 - ②ボディは堅牢なダイカスト製です。
 - ③カーボンブラシが交換しやすく、保守点検が容易です。

■部品の名称

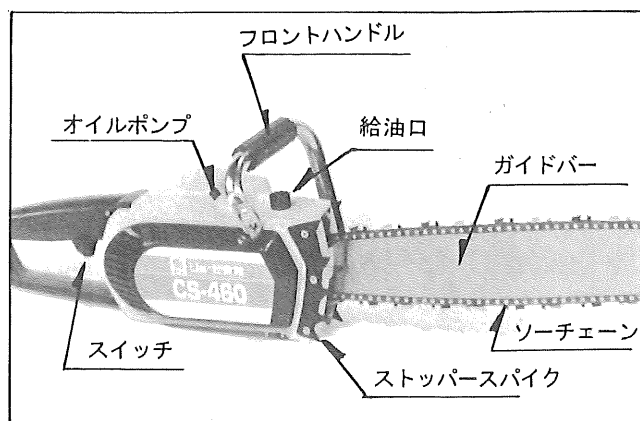

■仕 様


電 圧	100V	200V
周 波 数	50～60Hz	50～60Hz
電 流	14A	7 A
消 費 電 力	1350W	1350W
ソーチェーン	3/8"ピッチ.64E	3/8"ピッチ.64E
チェーンスピード	420m/分	420m/分
有効切断長	460mm	460mm
重 量	7.3kg	7.3kg

■通常付属品

丸ヤスリ (5.5φ)
 ⊕ドライバー・両口スパナ (10×13)
 ソーチェーン (3/8"ピッチ. 64E) 本体取付
 オイル容器 (チェーンソー専用オイル 100cc 入り)
 デプスゲージジョインター


■ご使用前の準備

1. オイルタンクの給油口から付属のチェーンソー専用オイルを給油して下さい。オイルは指定のゴミのないものをご使用下さい。ゴミが入りますとポンプをつまらせることがあります。

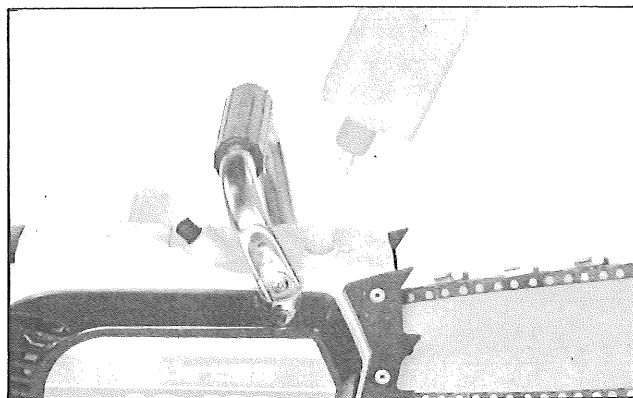

2. ソーチェーンの張り方

ソーチェーンの張りは、切れ味、振動、耐久力に大きく影響します。いつも正しい状態にしてご使用ください。ソーチェーンの新品時には、多少の伸びがありますので、出荷時のセットは少し強めにしていますが、少し使用ののち点検をお願いします。必ず電源からプラグを抜いて、次の順序で調整してください。

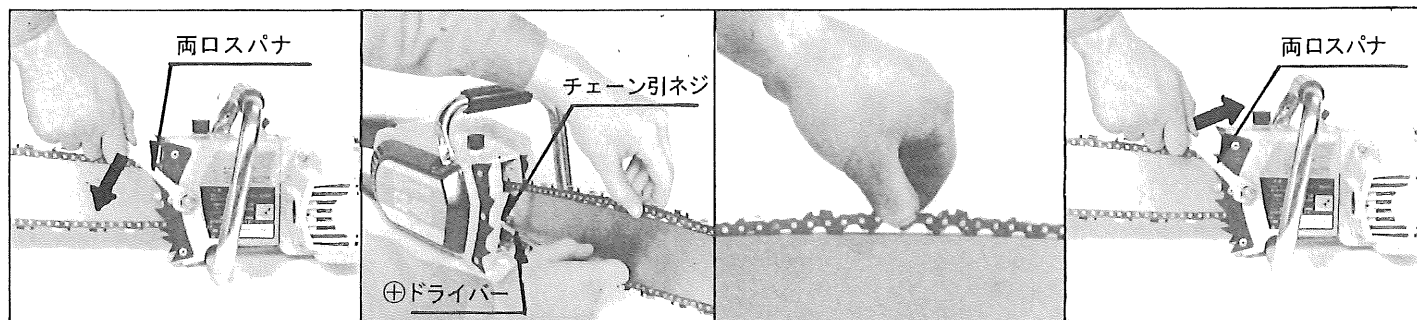


3. プラグを差込み安全を確認してからスイッチを入れ回転させながら左手の親指でオイルポンプを2～3回押してソーチェーンにオイルを十分まわしてください。チェーンの走り具合と音に注意してください。

■ 切断作業

正しい使い方をマスターしてください。1～2本切ると上手に出来ます。


① 切断材の下にまくらをし、地面からできるだけはなして固定してください。

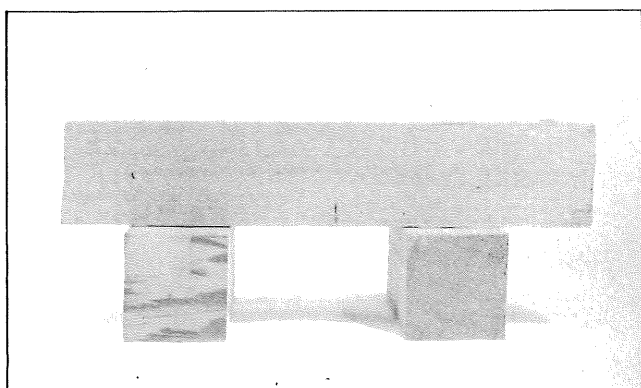


② スイッチを入れ、オイルポンプを1～2回押し、チェーンソーのストッパーを静かにあててください。



③ 小さい材の場合は、そのまま軽く押えるだけですぐ切れます。先端切りは危険です。

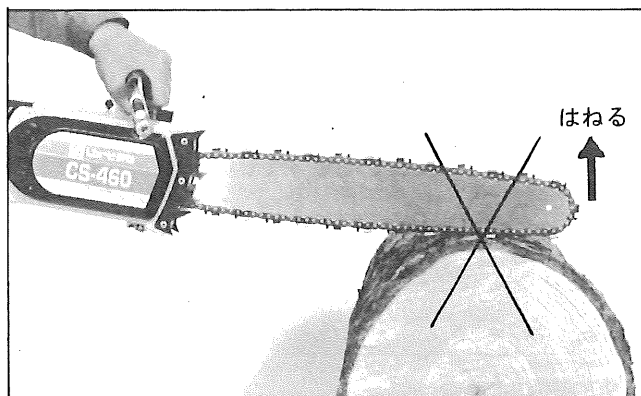



④ 大きい材の場合は、ストッパを支点にテコ運動をしながら切っていきます。

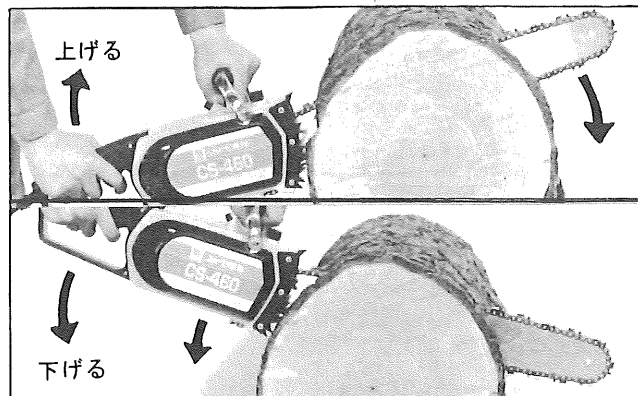


■ 保守と点検

● ソーチェーンの目立


目立は自分でできます。付属の丸ヤスリ(5.5φ)で左右のカッターの角度、および長さに注意し、目立をしてください。(右図)
下図のようになるのが理想的です。

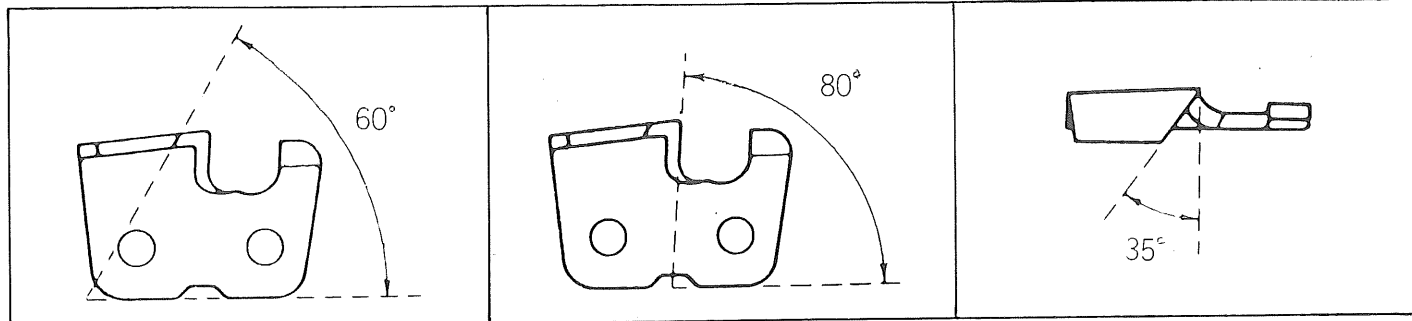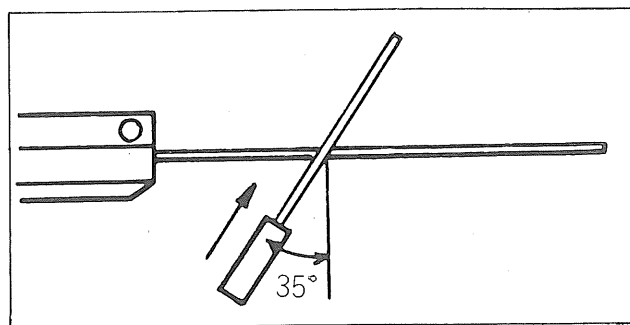

※目立完了後、すべてのカッターについて付属のデプスゲージジョインターを右図のように当てデプスゲージの高さを測定し、ゲージより上にとびだしているときは、平行になるようにすり落してください。

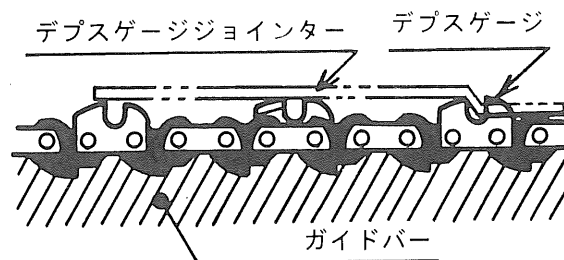

- 使用後は、チェーンを回転させオイルポンプを2～3回押し油を十分まわしておいてください。
- カーボンブラシは全長の1/3までご使用出来ますが、時々カーボンブラシを外して点検して下さい。永らく取替えないとカーボンブラシが摩耗してモーター部分が傷つき、焼損することがあります。
- 各部を点検し、ビスなどのゆるみはないか、コードのいたんでいるところはないか調べ、調整しておきましょう。

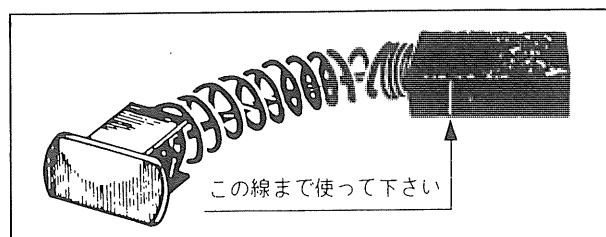

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明の点があった場合には
ご遠慮なく全国各地のリョービ電動
工具販売店、リョービ東和の営業所
にお問い合わせ下さい。

※改良のため製品仕様のかわる事があります。

検査合格証

- この製品は、一貫した品質管理の基に組立てられ、厳密な検査に合格した製品です。

電気試験

機械検査

部品・包装



発売元



リョービ東和 株式会社

〒464 名古屋市千種区春岡通り7丁目49番地
電話(052)761-5111

製造元



リョービ 株式会社

〒726 広島県府中市目崎町762
電話(0847)41-4111