

RYOBI

スクレードライバー ドライウォール用

SD-500D
取扱説明書

ご使用前に本取扱説明書をよくご覧の上ご使用くださるようお願いいたします。

6982046



●特 長

- 0～4,000 R.P.M.の無段変速機構を採用していますので、正確で高効率な作業ができます。
- ネジの締付け深さは、アジャストスリーブにより、0.25mm単位で簡単に調整できます。
- 三重の防じん対策によりホコリの侵入を防いでいます。

●用 途

●仕 様

電圧	100V
電流	4.4A
消費電力	420W
回転数	0～4,000 R.P.M.
ネジ締め能力	
ドライウォールスクリー	5mm
重量	1.6kg

●通常附属品

●二重の防じん対策によりホコリの侵入を防いでいます。

重量 1.0kg

●用途

- 各種ドライウォール取付用スクリューの締付け作業。


●通常附属品

- マグネチックビットホルダー
- ⊕ドライバービット No.2×25
- スチールケース

●ご使用に当たりますの注意事項

ご使用前には必ず取扱説明書を十分読み、指定された以外の用途にはお使いにならないで下さい。

- 電圧は銘板の表示と一致しているか必ず確認して下さい。100V用のモーターを200Vで使用されますと、モーターを焼損するのみでなく、高速回転となり危険です。逆に低い電圧で使用されますと力不足となります。
- 製品は大事に取扱って下さい。誤って落したり、ぶつけたりした場合は異状の有無を確認した後ご使用下さい。
- 運転中はビット及び可動部には絶対に手を触れないで下さい。大変危険です。
- 湿った場所、ぬれた場所での使用は避けて下さい。感電事故のもとになり、モーター絶縁を低下させます。
- 安全な作業をする為には作業場はいつもきれいに整理をし、十分な照明が必要です。ちらかした作業場は事故のもとです。
- 作業場所には作業関係者以外は近づけないで下さい。特にお子様は危険です。
- 作業時の服装は身軽なもので行って下さい。ネクタイ、袖の開いた服装は機械の可動部に巻きこまれる恐れがあります。屋外の作業はゴム底の運動靴等をはいて下さい。
- 本機はお子様の手の届かない所に保管し、湿度の高いところ、雨のかかるところ、直射日光のあたるところは避けて下さい。
- 調整用スパナ、レンチ、ドライバー類は使用後はすぐに外すようにして下さい。スイッチを入れる前には、調整用スパナ、レンチ、ドライバー類が外してあるかをよく確認して下さい。
- さし込みプラグを電源にさし込む前に、スイッチが切れていることを確認し、使用後及び停電の際にはさし込みプラグを抜くように心掛けて下さい。
- 整備点検、部品交換の際は必ずスイッチが切れていることを確認し、さし込みプラグを電源より外して下さい。
- 運転中機械の調子が悪かったり、異状に気付いた時には、直ちに使用を中止して下さい。
- スイッチを入れる前には本体をしっかりと保持し、モーターの回転による反力で振り回されないようにして下さい。
- 感電事故を防止する為、ご使用に先だちコード端にあるアースクリップを接地して下さい。

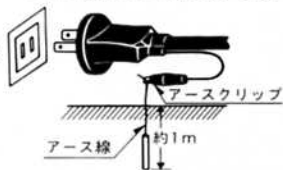

- 安全で能率よく作業をしていただく為には、作業前の機械の点検と定期点検が必要です。点検はお買い求めの販売店、全国各地のリョービ電動工具販売店、リョービ販売網営業所にお問い合わせ下さい。

●スイッチ


- スイッチ操作はスイッチを引くと入り離すと切れます。

またスイッチを引いた状態で握り部の側面にあるストッパーボタンを押すとスイッチは入ったままになります。

この場合、再度スイッチを引くとストッパーボタンがはずれ、スイッチは切れます。

- 回転数調整ツマミを左(側)に回すと低速回転、右(+側)に回すと高速回転となります。

またスイッチの引き具合により0～回転数調整ツマミで定めた回転数(回転数調整ツマミを右に止まるまで回した場合は4,000R.P.M.)の範囲で調整できます。

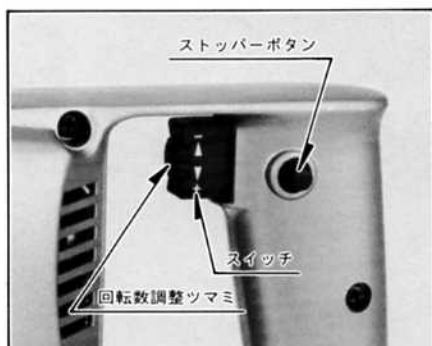

- 本機はスイッチを入れてもモーターが回転するだけでビットは回転しません。ビットにネジをあてがい押し付けるとビットが回転し、ネジを締付けます。

●正逆転スイッチ

- 回転方向を変える場合はハンドル下部の正逆転スイッチを操作して下さい。スイッチを「R」側に押せば右回転(締付け)、「L」側に押せば左回転(ゆるめ)になります。

(ご注意)正逆転スイッチの操作は、メインスイッチを切り、モーターの回転が完全に停止してから行なって下さい。



●ビットの取付け・取外し


- ビットの取付け・取外しは次の手順で行なって下さい。

①ロックスリーブを先方向に引きながら左に回し、アジャストスリーブ組立を本体から取外します。

②次にマグネチックビットホルダーを取付穴にさしこみ、⊕ドライバービットをマグネチックビットホルダーにさし込んで下さい。

(取外しの場合はビットをプライヤ等ではさみ真直ぐに引張して下さい。)

③アジャストスリーブ組立を取付けます。


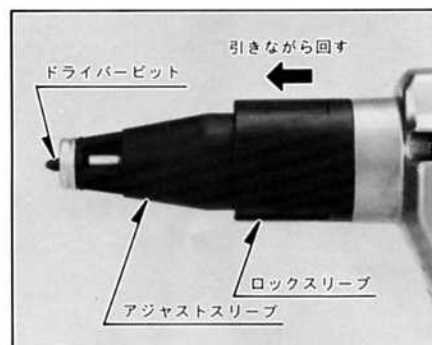


●締付け深さの調整

- 締付け深さはアジャストスリーブを回して調整して下さい。

●ロックスリーブを先方向に引いた状態で右に回せば締付け深さは深く、左に回せば浅くなります。ロックスリーブとギヤケースの1ピッチで0.25mmの調整となります。

- ご使用前に締付ける材料の不要部分を用いて試し締めを行い、締付け深さの調整が適当か確認して下さい。


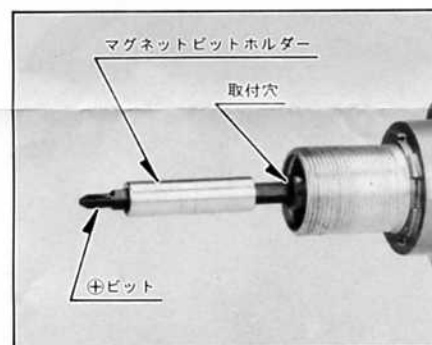


(等ではさみ具直ぐに引張って)
下さい。

- ③アジャストスリーブ組立を取付けます。


●締付け深さの調整

- 締付け深さはアジャストスリーブを回して調整して下さい。
- ロックスリーブを先方向に引いた状態で右に回せば締付け深さは深く、左に回せば浅くなります。ロックスリーブとギヤケースの1ピッチで0.25mmの調整となります。
- ご使用前に締付ける材料の不要部分を用いて試し締めを行い、締付け深さの調整が適当か確認して下さい。

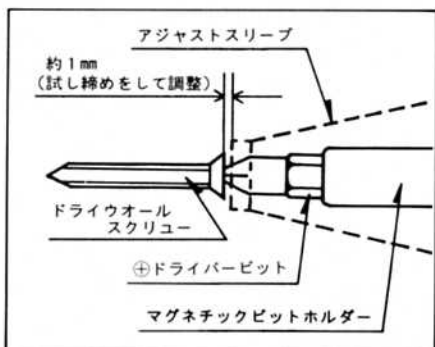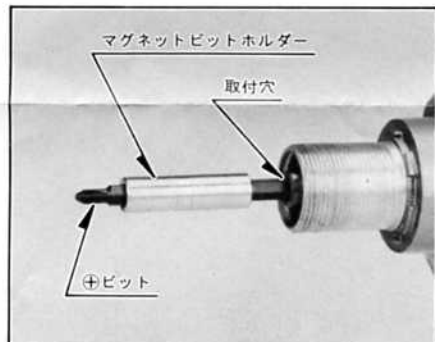

●使用後のご注意

- カーボンブラシは全長の3分の1まで(線の位置)ご使用出来ますが時々カーボンブラシを外して点検して下さい。永らく取替えしないでいますと、カーボンブラシが摩耗してモーター部分が傷つき、焼損することがあります。
- カーボンブラシの交換は、ハンドルカバーを取り外してから行って下さい。

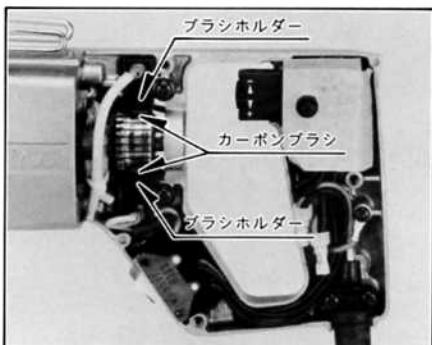

この製品は、一貫した品質管理のもとに組立てられ、厳密な検査に合格した製品です。万一の故障の場合、その他取扱上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なくお買上げ店、最寄りのリョービ電動工具販売店、もしくはリョービ販売(株)営業所にお問い合わせ下さい。

改良のため製品仕様が変わる事があります。

発売元



リョービ販売 株式会社



リョービ 株式会社