


**RYOBI**<sup>®</sup>

# ソリダイカンナ

## L-80A

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みください。  
また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

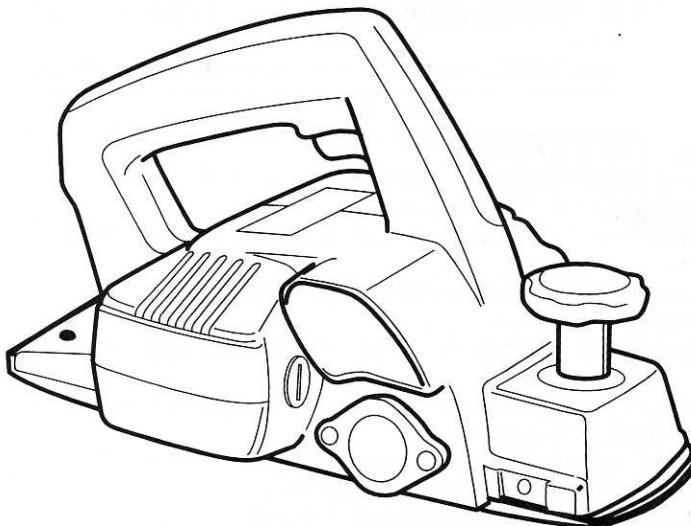

### もくじ

- ・安全上のご注意 ..... 1 ~ 4
- ・各部の名称、仕様 ..... 4 ~ 5
- ・付属品、別販売品、用途 ..... 5
- ・操作方法 ..... 5 ~ 7
- ・電気カッタの使い方 ..... 8 ~ 9
- ・保守と点検 ..... 9 ~ 10



二重絶縁

このたびは、リヨービソリダイカンナをお買上げいただきありがとうございます。  
安全に能率良くお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みください。

使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分にご理解の上で正しく、安全にご使用くださるようお願ひいたします。

### 注意文の「△警告」、「△注意」の意味について

ご使用上の注意事項は「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

△警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

△注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

「△警告」・「△注意」以外に製品の据え付け、操作、メンテナンス等に関する重要な注意事項は「(注)」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

## ■安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

### △ 警 告

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
  - ・ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
  - ・電動工具は、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
  - ・作業場は十分に明るくしてください。
  - ・可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
3. 感電に注意してください。
  - ・電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。  
(例えは、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
4. 子供を近づけないでください。
  - ・作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
  - ・作業者以外、作業場へ近づけないでください。
5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
  - ・乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。
6. 無理して使用しないでください。
  - ・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
7. 作業に合った電動工具を使用してください。
  - ・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
  - ・指定された用途以外に使用しないでください。

8. きちんとした服装で作業してください。
  - ・だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻込まれる恐れがありますので着用しないでください。
  - ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑止めのついた履物の使用をお勧めします。
  - ・長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。
9. 保護めがねを使用してください。
  - ・作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
10. コードを乱暴に扱わないでください。
  - ・コードを持って電動工具を運んだり、コードを引張ってコンセントから抜かないでください。
  - ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
11. 加工する物をしっかりと固定してください。
  - ・加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
12. 無理な姿勢で作業をしないでください。
  - ・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
13. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
  - ・安全に能率よく作業をしていただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
  - ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
  - ・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買上げの販売店またはリヨーピ販売営業所に修理を依頼してください。
  - ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
  - ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースがつかないようにしてください。
14. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
  - ・使用しない、または修理する場合。
  - ・刃物、といし、ビット等の付属品を交換する場合。
  - ・その他危険が予想される場合。
15. 調節キーやレンチ等は、必ず取外してください。
  - ・電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等の工具類が取外してあることを確認してください。
16. 不意な始動は避けてください。
  - ・電源につないだ状態で、スイッチに指をかけて運ばないでください。
  - ・プラグを電源にさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
17. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
  - ・屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
18. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。
  - ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況等十分注意して慎重に作業してください。
  - ・常識を働かせてください。
  - ・疲れている場合は、使用しないでください。
19. 損傷した部分がないか点検してください。
  - ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
  - ・可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。

- ・損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
- 取扱説明書に指示されていない場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所で修理を行なってください。スイッチが故障した場合は、お買上げの販売店またはリョービ販売営業所で修理を行なってください。
- ・スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。
20. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
- ・本取扱説明書およびリョービパワーツールカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがありますので使用しないでください。
21. 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。
- ・本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
  - ・修理は、必ずお買上げの販売店またはリョービ販売営業所の申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

## 騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県等の条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

## ソリダイカンナご使用に際して

先に電動工具としての共通の注意事項を述べましたが、ソリダイカンナをご使用の際には、さらに次に述べる注意事項を守ってください。


### △ 警 告

1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
  - ・表示を越える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
2. 使用中は、本体を確実に保持してください。
  - ・確実に保持していないと、けがの原因になります。
3. 切削する材料は、安定性のよい台に置いて作業してください。
  - ・台が不安定ですと、けがの原因になります。
4. 材料を手に持つての切削しないでください。カンナ刃に触れけがの原因になります。
5. 本体を万力などで保持して、カンナ刃を上向き(定位置)にした使い方はしないでください。
  - ・カンナ刃に手や身体が触れ、思わぬけがの原因になります。
6. 使用中は、切粉排出口に指などをいれないでください。
  - ・回転しているカンナ刃に触れ、けがの原因になります。
7. 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買上げの販売店、または、リョービ販売営業所に点検・修理を依頼してください。
  - ・そのまま使用していると、けがの原因になります。

## △ 注意

1. カンナ刃や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
  - ・確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
2. カンナ刃の取扱いは、手袋、布などで手を保護し、十分注意してください。
  - ・不用意に扱うと、切傷の原因になります。
3. 使用中は、本体の底面に手など身体を近づけないでください。
  - ・カンナ刃に触れ、けがの原因になります。
4. ベルトカバーの底面は、ベルトが覆われていないので、使用中、手などを近づけないでください。
  - ・ベルトがゆるむと、思わぬけがの原因になります。
  - ・手などが触ると、けがの原因になります。
5. 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
  - ・けがの原因になります。

## ■各部の名称

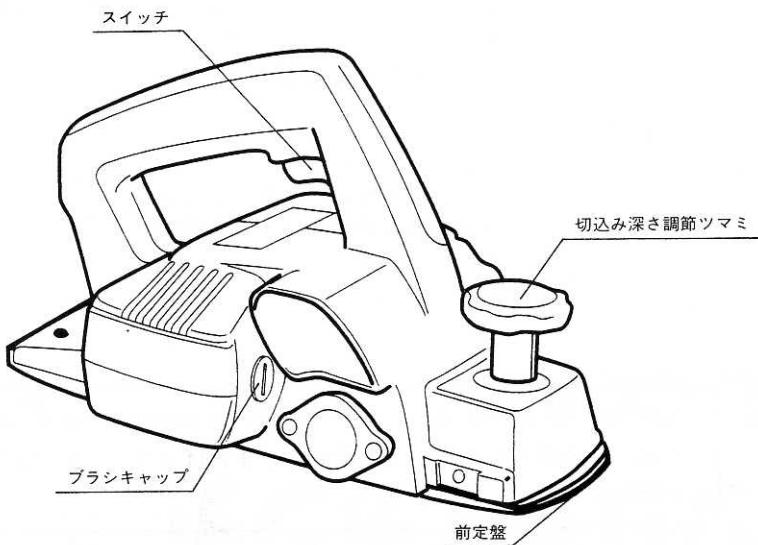

## ■仕様

- 電源……単相・交流100V 50／60Hz
- 電流……………5.5A
- 消費電力……………520W
- 回転数……………15,000R.P.M.
- 刃巾……………84mm
- 切込み深さ……………0～1.5mm
- 重量……………2.4kg
- 絶縁方式……………二重絶縁

## ■通常付属品

- カッタ調節ゲージ
- カッタ手研保持器
- ボックススパナ（9mm）
- ⊕ドライバ

## ■別販売品

- カンナ刃（2枚1組）
- 水砥石

## ■用途

破風板の曲面加工、野物の皮むき

## ■操作方法


### ●スイッチの扱い方

△  
警  
告

- ・プラグをさし込む前にスイッチが切れていることを確認してください。又、プラグを電源につないだ状態で、スイッチに指をかけて運ばないでください。不意な始動によりけがをする原因になります。
- ・使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用ください。表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
- ・スイッチを入れる前に近くに人がいないことを確認し、本体をしっかりと持つてください。また、切粉排出口に指などをいれないでください。回転しているカンナ刃に触れ、けがの原因になります。

- スイッチ操作はスイッチを引くと入り、離すと切れます。またスイッチを引いた状態で握部のストップボタンを押すと、引金を離してもスイッチは入ったままになります。


この場合、再度スイッチを引くと、ストップボタンがはずれスイッチは切れます。連続ご使用の場合はこのストップボタンをご利用ください。

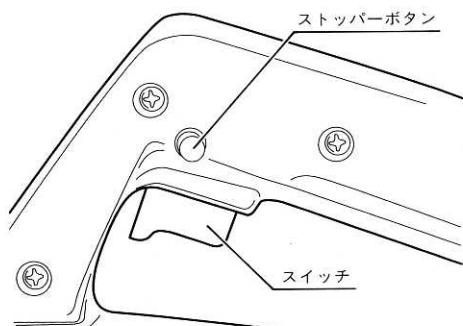

## ●切込み深さ調節(削り深さ)

- 切込み深さは、切込み深さ調節ツマミを回して行ないます。
- 最初に深く(荒削り)削り、後に浅く(仕上げ削り)削ると能率的で美しい加工面が得られます。
- 荒削り………切込み深さ0.7~1.5ミリ
- 仕上げ削り……… 0.2~0.4ミリ  
(注)切込み深さ調節ツマミは1回転以上回さないでください。

切込み深さ調節ツマミ

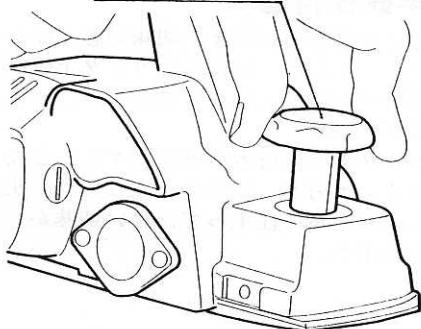

## ●カンナ刃の交換

△  
警  
告



- ・刃物の取付け、取外しの前に、必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。
- ・指定のカンナ刃をご使用ください。
- ・カンナ刃取付け後は、ボックススパナを取り外し、カッタブロックがスムーズに回転することを確認した後、スイッチを入れるようにしてください。

△  
注  
意

- ・カンナ刃の取扱いは、手袋、布などで手を保護し、十分注意してください。不用意に扱うと、切傷の原因になります。
- ・刃物の取付けは下記の指示に従って確実に取付けてください。確実でないと、はぜれたり、けがの原因になります。


### (カンナ刃の取換え)

- カンナ刃の切味は木材の質及びご使用になった切込み深さ等により異なりますが、切味が悪くなりましたら直すか新品と交換してご使用ください。
- 付属品のボックススパナで六角ボルトをゆるめカッタブロックから押板と共にカンナ刃を取出します。
- 付属品の④ドライバでカッタ取付ネジをゆるめカッタ押板から取外します。

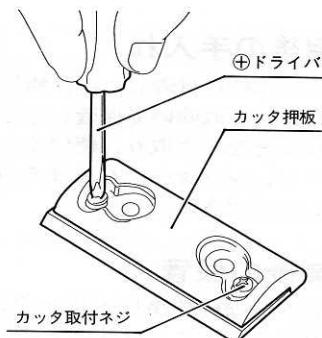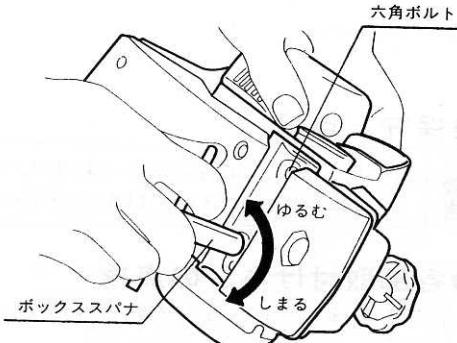

### (刃先調節)

- 美しい切削面を得るには正しいカッタ刃先調節が必要です。  
(カッタ刃先調節は製品出荷時に正しく調節セットされています。)
- カンナ刃を押板に取付けた状態で調節ゲージに入れます。この場合押板の凸部を調節ゲージの凹部に入れます。
- ④ドライバでカッタ取付ネジをゆるめ、調節ゲージの壁面にカッタ刃先を整えてカッタ取付ネジを締付けカンナ刃を固定します。  
これでカッタ刃先調節は完了です。
- 刃先調節の出来上ったカンナ刃と押板は、カッタブロックにボックススパナで確実に固定します。  
この場合押板凸部をカッタブロックの凹溝に入れます。

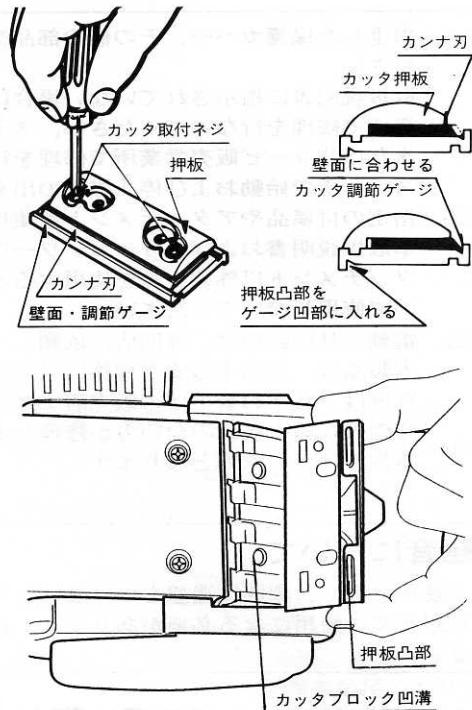

## ■電気カンナの使い方



	<ul style="list-style-type: none"><li>・使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。</li><li>・使用中は、本体を確実に保持してください。確実に保持していないと、けがの原因になります。</li><li>・切削する材料は、安定性のよい台に置いて作業してください。台が不安定ですと、けがの原因になります。</li><li>・材料を手に持つての切削はしないでください。カンナ刃に触れけがの原因になります。</li><li>・本体を万力などで保持して、カンナ刃を上向き(定位置)にした使い方はしないでください。カンナ刃に手や身体が触れ、思わぬけがの原因になります。</li><li>・使用中は、切粉排出口に指などをいれないとけがの原因になります。</li><li>・使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買上げの販売店、または、リヨービ販売営業所に点検・修理を依頼してください。そのまま使用していると、けがの原因になります。</li></ul>
△ 警 告	<ul style="list-style-type: none"><li>・使用中は、本体の底面に手など身体を近づけないでください。カンナ刃に触れ、けがの原因になります。</li><li>・ベルトカバーの底面は、ベルトが覆われていないので、使用中、手などを近づけないでください。ベルトがゆるむと、思わぬけがの原因になります。</li><li>・回転させたまま、台や床などに放置しないでください。けがの原因になります。</li></ul>
△ 注 意	<ul style="list-style-type: none"><li>・使用中は、本体の底面に手など身体を近づけないでください。カンナ刃に触れ、けがの原因になります。</li><li>・ベルトカバーの底面は、ベルトが覆われていないので、使用中、手などを近づけないでください。ベルトがゆるむと、思わぬけがの原因になります。</li><li>・回転させたまま、台や床などに放置しないでください。けがの原因になります。</li></ul>

## ●曲面削り

- ・一回の加工巾は84mmです。丸太材から角材に至るまで巾広い材料に曲面加工が可能です。
- ・材料の硬軟、又は希望する仕上げに合わせた切込み量を切込み深さ調節ツマミで合わせます。
- ・曲面加工をする個所に前定盤を当て、定盤に沿わせて円弧を描くようにして削ります。
- ・一度削った面に軽く定盤を押し当てて数回円弧を描くように削ります。

## ●手研保持器

- ・長くご愛用いただき、切味が悪くなつたカンナ刃は、付属品のカッタ手研保持器に取付け水砥石で研磨し、ご使用ください。
- ・カッタ手研保持器で砥ぎますと、2枚のカンナ刃が一度で砥ぎ上げられ、正しい刃先角に仕上つて、良い切味が得られます。

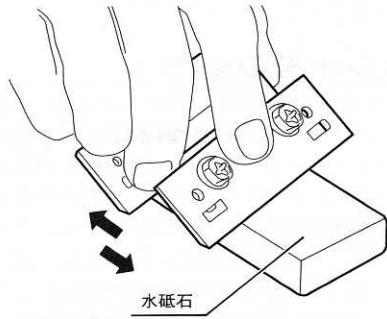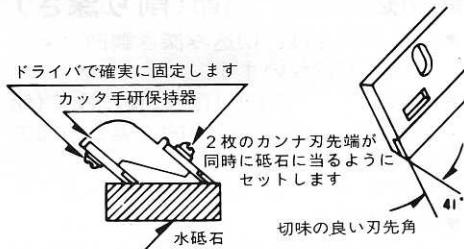

## ■保守と点検



- ・保守、点検、部品交換等のお手入れの前にスイッチを切ってプラグを必ず電源から抜いてください。けがや感電の原因になります。

## ●各部取付けネジの点検

- ・各部を点検し、ビスなどのゆるみがないか、確認してください。ゆるみがある場合は締直してください。

## ●使用後の手入れ


- ・使用後は本体に付着した搅拌物等をふき取り、カッタ切込み深さを0にして各部の切削粉をよく取除いて保管してください。
- ・油汚れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。
- ・ガソリン、シンナー、石油等での清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。

## ●作業後の保管

- ・高温にならない乾燥した場所に保管してください。お子さまの手の届く範囲や落下の恐れのあるところはさけてください。


## ●カーボンブラシについて

- カーボンブラシが全長の $\frac{1}{3}$ 以下、即ちカーボンブラシの横の線まで短くなりましたら新しいカーボンブラシと交換してください。短くなったカーボンブラシをそのままご使用になりますと、モーター焼損の原因となります。
- カーボンブラシの交換は、 $\ominus$ ドライバでブラシキャップを外せば、簡単に行なえます。
- カーボンブラシは2個1セットです。交換されるときは指定のカーボンブラシを使用し、2個とも交換してください。

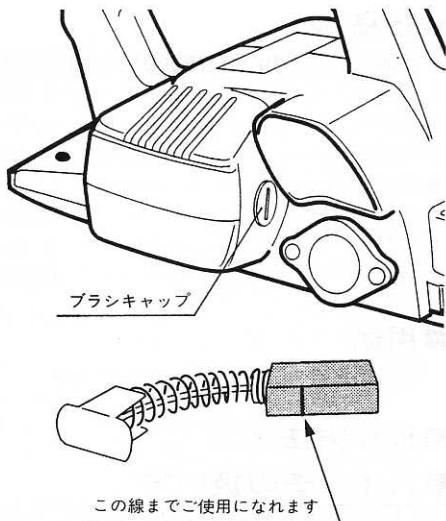

## ●修理について

- 本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買上げの販売店にご用命ください。
- その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問などご遠慮なくお問い合わせください。

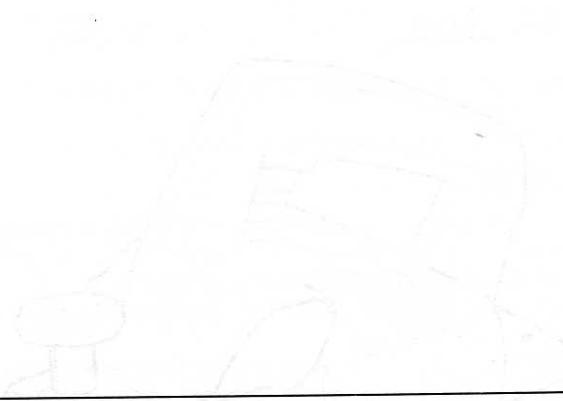

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なくお買上げの販売店、またはリョービ販売営業所にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観等を変更することがあります。

**RYOBI**

発売元

リョービ販売株式会社

製造元

リョービ株式会社