

RYOBI[®]

電気カンナ


L-120TB

L-150TB

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みください。

また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

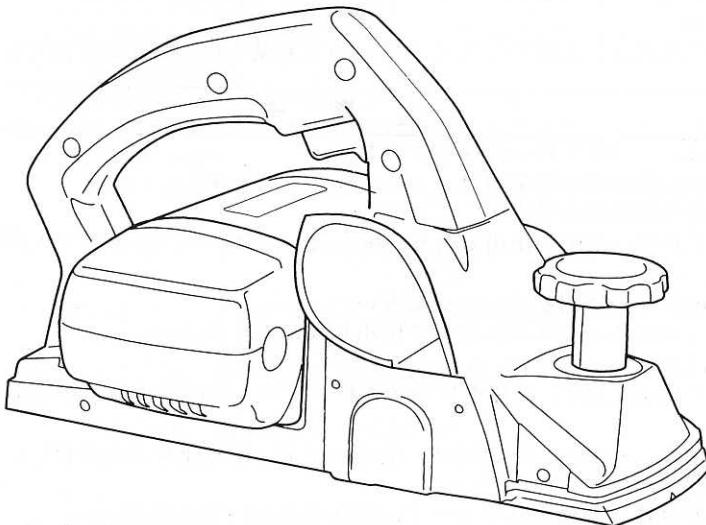

もくじ

- ・安全上のご注意 1 ~ 4
- ・各部の名称 5
- ・仕様、用途、付属品、別販売品 5
- ・操作方法 6 ~ 8
- ・電気カンナの使い方 8 ~ 10
- ・研磨式カンナ刃について 11 ~ 12
- ・保守と点検 13



二重絶縁

このたびは、リヨービ電気カンナをお買上げいただきありがとうございます。
安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みください。
使用上の注意事項、本体の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

注意文の「△警告」、「△注意」の意味について

ご使用上の注意事項は「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

△警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

△注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

「△警告」・「△注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「(注)」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

■安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

△ 警 告

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・電動工具は、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
 - ・作業場は十分に明るくしてください。
 - ・可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
3. 感電に注意してください。
 - ・電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。
(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
4. 子供を近づけないでください。
 - ・作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
 - ・作業者以外、作業場へ近づけないでください。
5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。
6. 無理に使用しないでください。
 - ・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。

7. 作業に合った電動工具を使用してください。
- ・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
 - ・指定された用途以外に使用しないでください。
8. きちんとした服装で作業してください。
- ・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻込まれる恐れがありますので着用しないでください。
 - ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑止めのついた履物の使用をお勧めします。
 - ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
9. 保護めがねを使用してください。
- ・作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
10. コードを乱暴に扱わないでください。
- ・コードを持って電動工具を運んだり、コードを引張ってコンセントから抜かないでください。
 - ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
11. 加工する物をしっかりと固定してください。
- ・加工する物を固定するため、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
12. 無理な姿勢で作業をしないでください。
- ・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
13. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
- ・安全に能率よく作業をしていただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
 - ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買上げの販売店またはリヨービ販売営業所に修理を依頼してください。
 - ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
 - ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスがつかないようにしてください。
14. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
- ・使用しない、または修理する場合。
 - ・刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
 - ・その他危険が予想される場合。
15. 調節キーやレンチなどは、必ず取外してください。
- ・電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取外してあることを確認してください。
16. 不意な始動は避けてください。
- ・電源につないだ状態で、スイッチに指をかけて運ばないでください。
 - ・プラグを電源にさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
17. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
- ・屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

18. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。
 - ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況など十分注意して慎重に作業してください。
 - ・常識を働かせてください。
 - ・疲れている場合は、使用しないでください。
19. 損傷した部分がないか点検してください。
 - ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を發揮するか確認してください。
 - ・可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
 - ・損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
20. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
 - ・本取扱説明書およびリヨービパワーツールカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがありますので使用しないでください。
21. 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。
 - ・本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
 - ・修理は、必ずお買上げの販売店またはリヨービ販売営業所にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

電気カンナご使用に際して

先に電動工具としての共通の注意事項を述べましたが、電気カンナをご使用の際には、さらにつぎに述べる注意事項を守ってください。


△ 警 告

1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
 - ・表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
2. 使用中は、本体を確実に保持してください。
 - ・確実に保持していないと、けがの原因になります。
3. 切削する材料は、安定性のよい台に置いて作業してください。
 - ・台が不安定ですと、けがの原因になります。
4. 材料を手に持つての切削はしないでください。カンナ刃に触れけがの原因になります。
5. 本体を万力などで保持して、カンナ刃を上向き(定置形)にした使い方はしないでください。
 - ・カンナ刃に手や身体が触れ、思わぬけがの原因になります。
6. カンナ刃や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
 - ・確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
7. 使用中は、切粉排出口に指などを入れないでください。
 - ・回転しているカンナ刃に触れ、けがの原因になります。
8. 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買上げの販売店、または、リヨービ販売営業所に点検・修理を依頼してください。
 - ・そのまま使用していると、けがの原因になります。
9. 誤って落としたり、ぶつけたりしたときは、機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・破損や亀裂、変形があるとけがの原因になります。

△ 注 意

1. カンナ刃の取扱いは、手袋、布などで手を保護し、十分注意してください。
 - ・不用意に扱うと、切傷の原因になります。
2. 使用中は、本体の底面に手など身体を近づけないでください。
 - ・カンナ刃に触れ、けがの原因になります。
3. ベルトカバーの底面は、ベルトが覆われていないので、使用中、手などを近づけないでください。
 - ・カンナ刃に触れ、けがの原因になります。
4. カンナ刃の交換や刃高調整後は、カッタ締付ボルトを十分に締付けてください。
 - ・ボルトがゆるむと、思わぬけがの原因になります。
5. スイッチを切った後も、惰性で回転しているカンナ刃に注意してください。
 - ・手などが触れるとき、けがの原因になります。
6. 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
 - ・けがの原因になります。

■各部の名称

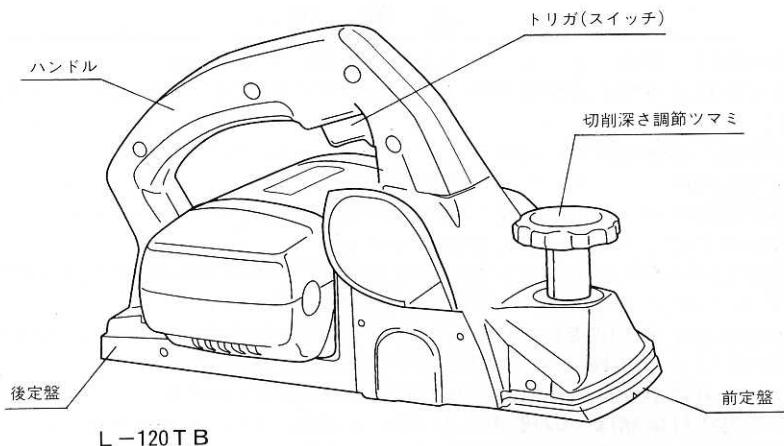

■仕様

モ デ ル	L-120TB	L-150TB
電 源	単相・交流 100V 50／60Hz	
電 流		5.3A
消 費 電 力		510W
無 負 荷 回 転 数		15,000回／分
切削能力	切削幅	92mm
	切削深さ	0～1mm
重 量	3.1kg	3.4kg
機 体 尺 度 (長さ×幅×高さ)	255×162×160mm	295×162×160mm
絶 縁 方 式	二重絶縁	

■付属品

- ボックススパナ (10mm)
- 92mm替刃式カンナ刃 1組 (本体取付)

■用 途

- 木材の平削り

■別販売品

- 92mm研磨式カンナ刃
- カッタ調節ゲージ
- カッタ手研保持器
- サイドプレート
- 相ジャクリガイド
- 水砥石


■操作方法

●スイッチの扱い方

△
警
告


- ・プラグをさし込む前にスイッチが切れていることを確認してください。又、プラグを電源につないだ状態で、トリガに指をかけて運ばないでください。不意な始動によりけがをする原因になります。
- ・電源は100Vを使用してください。100Vを超える電圧で使用すると回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
- ・スイッチを入れる前に近くに人がいないことを確認し、本体をしっかりと持ってください。また、切粉排出口に指などをいれしないでください。回転しているカンナ刃に触れ、けがの原因になります。

- スイッチ操作はトリガを引くと入り離すと切れます。またトリガを引いた状態で握り部の側面にあるロックボタンを押すとトリガから指を離してもスイッチは入ったままになります。この場合再度トリガを引くとロックボタンが外れスイッチは切れます。連続ご使用の場合はこのロックボタンをご利用ください。

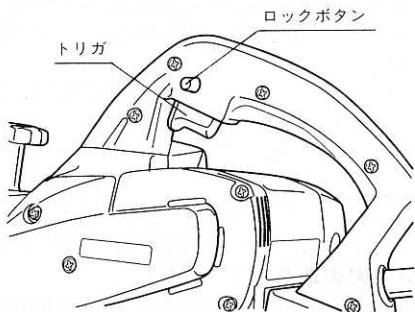

●切削深さ調節(削り深さ)

- 切削深さは切削深さ調節ツマミを回して行ないます。右に回すと切削は深くなり、左に回すと浅くなります。
- 最初に深く(荒削り)削り、後に浅く(仕上削り)削ると能率的で美しい加工面が得られます。
荒削り………切削深さ0.7～1ミリ
仕上削り………” 0.2～0.4ミリ
(注)切削深さ調節ツマミは1回転以上回さないでください。

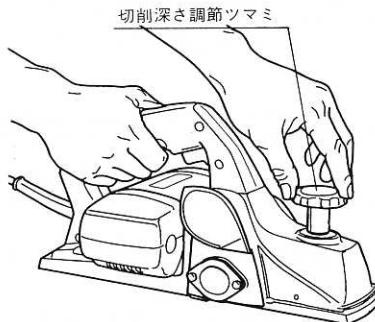

●替刃式カンナ刃の交換


△
警
告

- ・刃物の取付け、取外しの前に、必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。
- ・指定のカンナ刃をご使用ください。
- ・カンナ刃取付け後は、ボックススパナを取り外し、カッタブロックがスムーズに回転することを確認した後、スイッチを入れるようにしてください。

△
注
意


- ・カンナ刃の取扱いは、手袋、布などで手を保護し、十分注意してください。不用意に扱うと、切傷の原因になります。

(注)刃先調整は、工場出荷時に調整されておりますので、カッタブロックの4本のナベ小ネジは、ゆるめないでください。

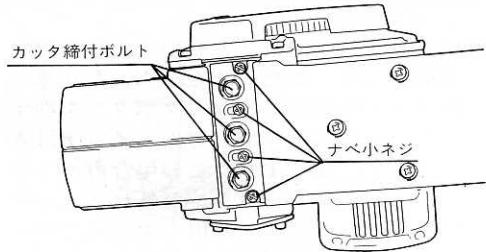


(カンナ刃の取外し)

- 付属品のボックススパナでカッタ押板を固定しているカッタ締付ボルトをゆるめます。

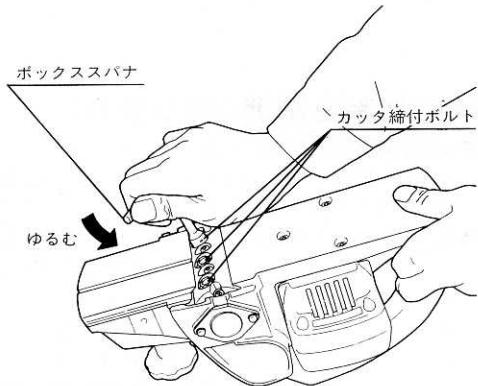

- カンナ刃をベルト側よりボックススパナの柄で押して取外してください。
- もう一方のカンナ刃も同じ要領で取外します。

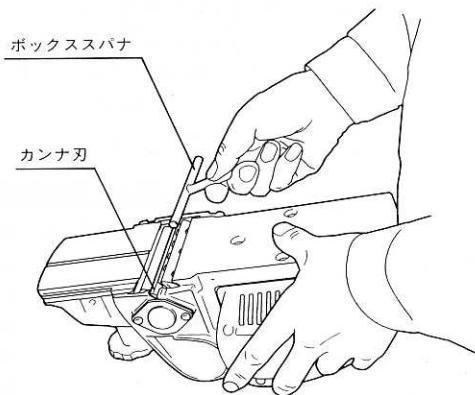


(カンナ刃の取付け)


(注) カンナ刃を取付ける場合は、カッタブロックおよび、カンナ刃の取付け面の木屑などを取除いてください。

(注) カンナ刃を挿入していない状態でカッタ締付ボルトを締付けないでください。カッタ保持プレートが変形して使用できなくなります。

- ベルトの反対側より、カッタ保持プレートの凹凸部に合わせてカンナ刃を挿入します。

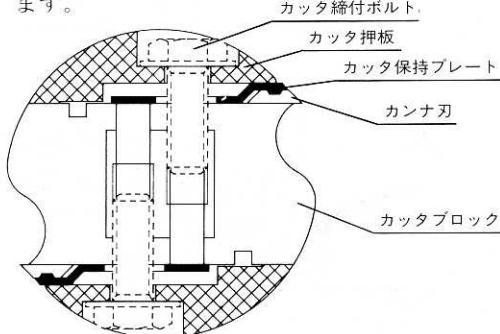

- 付属品のボックススパナでカッタ締付ボルトを十分に締付けます。

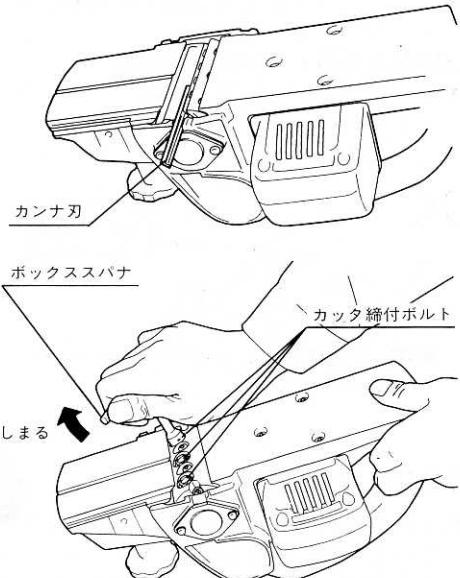

■電気カンナの使い方

△

警

告

△




注意

- ・ 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
- ・ 使用中は、本体を確実に保持してください。確実に保持していないと、けがの原因になります。
- ・ 切削する材料は、安定性のよい台に置いて作業してください。台が不安定ですと、けがの原因になります。
- ・ 材料を手に持つての切削しないでください。カンナ刃に触れけがの原因になります。
- ・ 本体を万力などで保持して、カンナ刃を上向き(定置形)にした使い方はしないでください。カンナ刃に手や身体が触れ、思わぬけがの原因になります。
- ・ 使用中は、切粉排出口に指などを入れないでください。回転しているカンナ刃に触れ、けがの原因になります。
- ・ 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買上げの販売店、または、リヨービ販売営業所に点検・修理を依頼してください。そのまま使用していると、けがの原因になります。

- ・ 使用中は、本体の底面に手など身体を近づけないでください。カンナ刃に触れ、けがの原因になります。
- ・ ベルトカバーの底面は、ベルトが覆われていないので、使用中、手などを近づけないでください。
- ・ 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。けがの原因になります。



●平面削り

- 1回の加工幅は92ミリです。
 - カンナ刃の刃先を加工材より2~3センチ離した位置に前定盤を当てスイッチを入れます。
 - 次に前定盤を加工材に水平に密着させて前に押し進めて削ります。
- (注)削り始めと削り終りの注意
- 削り始めと削り終りの時にカンナが傾むくと木材の端を削りますから注意してください。

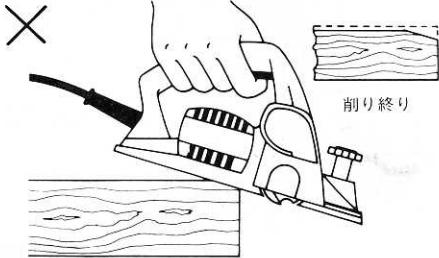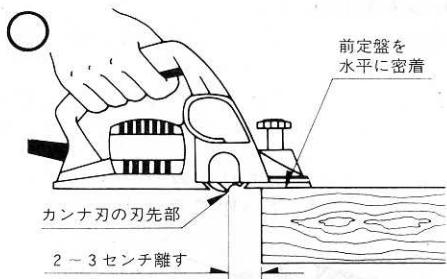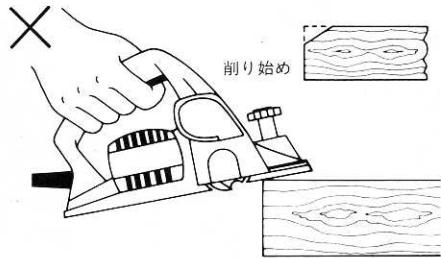


●面取り加工

- 面取り加工は前定盤三角溝を利用して行ないます。面づら(面取り幅)寸法は切削深さ調節ツマミを回して行ないます。目盛板0位置で、6ミリ、目盛板1位置で8ミリです。
- 加工は木材角に前定盤三角溝を合せて削ります。

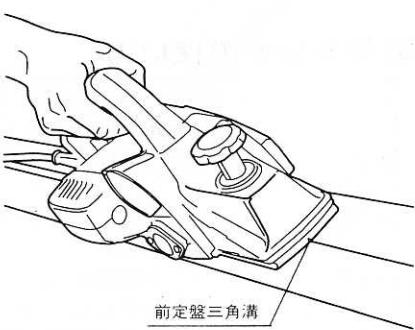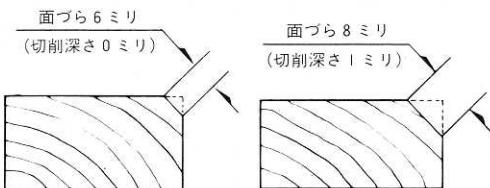

●サイドプレート(別販売品) の応用

- 70ミリ~92ミリ幅の長尺材を加工する時は、サイドプレートを案内にして削ると便利です。
- サイドプレートは前定盤にナベ小ネジで固定します。
- 削り作業はサイドプレートを加工材側面に押当てて前に進めます。

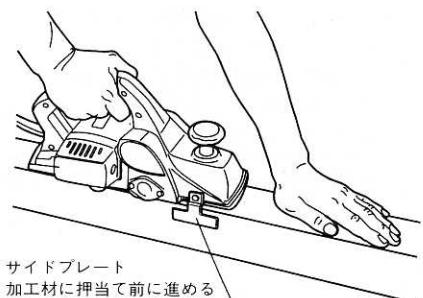






●相ジャクリガイド(別販売品)

●相ジャクリガイド加工は前定盤側面の相欠部に相ジャクリガイドを併用して行ないます。

●相ジャクリガイドの取付けは相ジャクリガイド底面が前定盤相欠部底面と平行になる位置に取付けます。

●相ジャクリ幅は9ミリ(3分)深さは切削深さ調節ツマミを回して行ないます。目盛板0位置で5ミリ、目盛板1位置で6ミリです。

(注)相ジャクリ加工は必ず前定盤相欠部側面を木材側面に押当たる状態で作業してください。すきまが有りますと、加工幅が均一になりません。

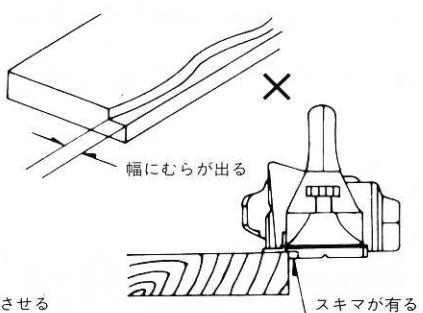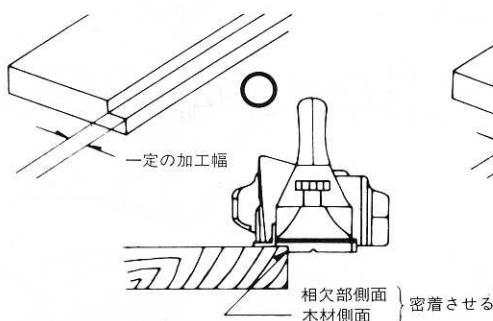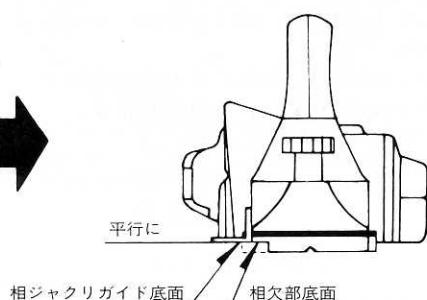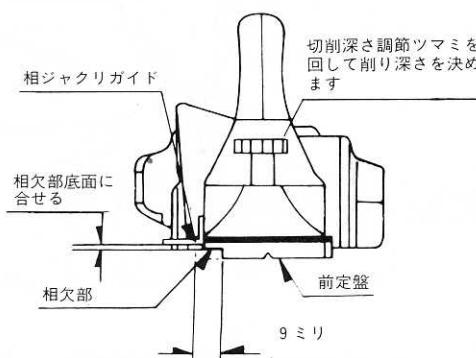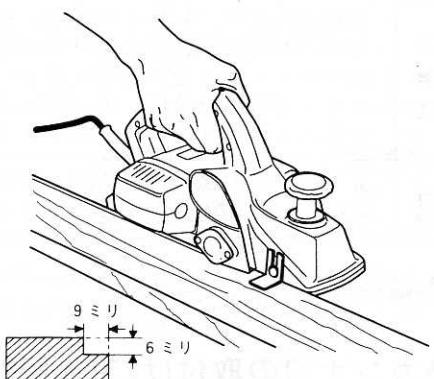


■研磨式カンナ刃について(別販売品)

△ 警 告	<ul style="list-style-type: none">刃物の取付け、取外しの前に、必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。指定のカンナ刃をご使用ください。カンナ刃取付け後は、ボックススパナを取外し、カッタブロックがスムーズに回転することを確認した後、スイッチを入れるようにしてください。
△ 注 意	<ul style="list-style-type: none">カンナ刃の取扱いは、手袋、布などで手を保護し、十分注意してください。不用意に扱うと、切傷の原因になります。


- 本機には研磨をして使用するカンナ刃を別販売品として用意しております。カッタ調節ゲージ(別販売品)と一緒にお求めください。

●カンナ刃の取付け、刃先調整

- 付属品のボックススパナでカッタ締付ボルトをゆるめて、カッタ押板、替刃式カンナ刃を取り外します。(7ページの替刃式カンナ刃の取外しの項を参照に取外します。)
- ドライバでナベ小ネジ2本をゆるめて、カッタ保持プレートを取り外します。

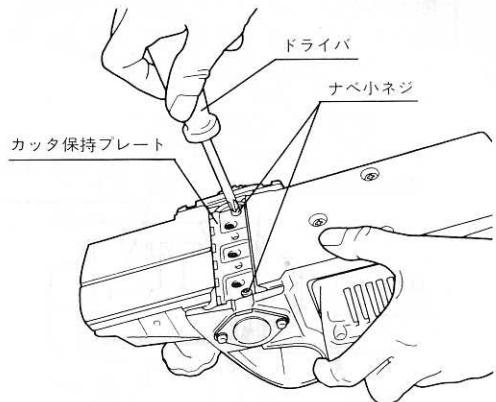

- カッタ押板にカンナ刃を取付け、軽くナベ小ネジを締付けます。

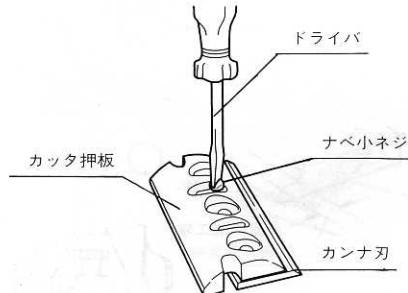


- 美しい切削面を得るには正しいカッタ刃先調節が必要です。
- カンナ刃をカッタ押板に取付けた状態でカッタ調節ゲージに入れます。この場合カッタ押板の凸部をカッタ調節ゲージの凹部に入れます。




- ドライバでナベ小ネジをゆるめます。次に調節ゲージの壁面にカンナ刃の刃先を整えてナベ小ネジを締付けてカンナ刃を固定します。

これでカンナ刃の刃先調節は完了です。

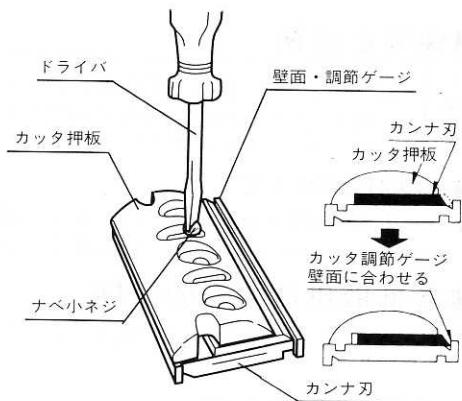



- 刃先調節の出来上ったカンナ刃とカッタ押板は、カッタブロックにボックススパンナで確実に固定します。

この場合カッタ押板凸部をカッタブロックの凹溝に入れます。

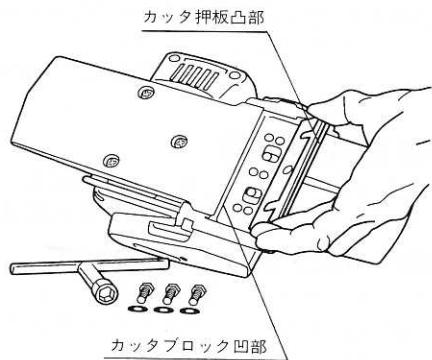

● カッタ手研保持器(別販売品)

- 長くご愛用頂き切れ味が悪くなかったカンナ刃は、カッタ手研保持器に取付け水砥石(別販売品)で研磨し、ご使用ください。
- カッタ手研保持器で研ぎますと、2枚のカンナ刃を一度で研ぎ上げることができ、正しい刃先角に仕上り、良い切れ味が得られます。

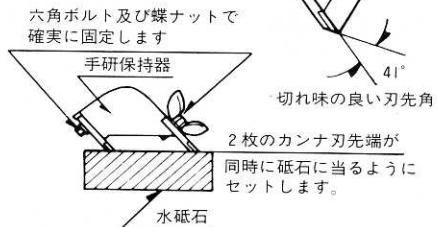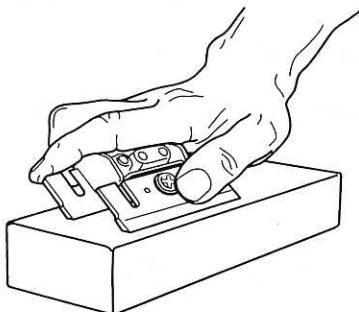

■保守と点検



- ・保守、点検、部品交換などのお手入れの前にスイッチを切り、プラグを必ず電源から抜いてください。けがや感電の原因になります。

●刃物について

- ・カンナ刀の切れ味は木材の質、及びご使用になった切削深さなどにより異なりますが、切れ味が悪くなりましたら、研ぎ直してご使用するか交換してください。

●各部取付けネジの点検

- ・ネジなどのゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してください。

●使用後の手入れ

- ・油汚れなどをふき取り使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で本体を拭いてください。
- ・ガソリン、シンナー、石油などでの清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。

●作業後の保管

- ・作業が終りましたらカッタ切削深さを0にして各部の切削粉をよく除き湿気の無い所に保管してください。


●カーボンブラシについて

- ・カーボンブラシが全長の $\frac{1}{3}$ 以下、即ちカーボンブラシの横の線まで短くなりましたら新品のカーボンブラシと交換してください。

あまり短いカーボンブラシを用いて居りますとモーター焼損の原因になります。

- ・カーボンブラシはドライバでブラシキャップを取り外せば簡単に取出せます。

- ・カーボンブラシは2個1セットです。交換されるときは指定のカーボンブラシを使用し、2個とも交換してください。

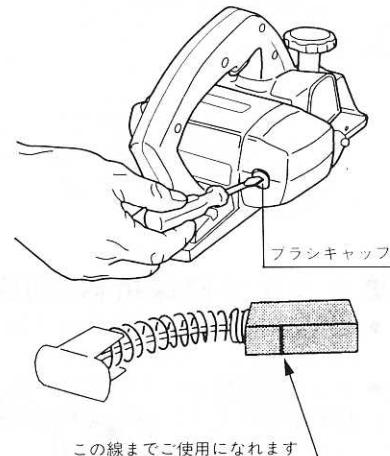

●修理について

- ・本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買上げの販売店にご用命ください。
その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問などご遠慮なくお問い合わせください。

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なくお買上げの販売店、またはリョービ販売営業所にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観等を変更することがあります。

RYOBI

発売元

リョービ販売株式会社

製造元

リョービ株式会社